

Istruzioni d'uso

Asciugabiancheria a pompa di calore



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Indice

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	6
Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	7
Come si usa l'asciugabiancheria	19
Pannello comandi.....	19
Funzionamento selettore programmi.....	20
Funzionamento display.....	20
Al primo avvio	22
Miele@home	22
Wash2dry 	23
Presupposti per l'utilizzo	23
Periodo di fermo dopo l'installazione.....	24
Risparmio energetico.....	26
1. Cura della biancheria	27
Per il lavaggio attenersi a quanto segue	27
Preparare la biancheria da asciugare	27
Asciugatura	28
Simboli trattamento tessuti	28
Impostare il livello di asciugatura corretto.....	28
2. Caricare l'asciugabiancheria.....	29
Introdurre la biancheria	29
3. Scegliere e avviare un programma	30
Accendere l'asciugatrice	30
Selezionare un programma	30
1. Selezionare il programma di asciugatura tramite il selettore programmi ...	30
2. Selezionare il programma di asciugatura tramite la posizione del selettore programmi MobileStart 	30
3. Selezione automatica del programma tramite la posizione del selettore programmi Wash2Dry 	30
Selezionare il livello di asciugatura con un programma che lo prevede.....	31
Selezionare altri programmi e programmi a tempo	31
Selezionare Delicato+.....	32

4. Fine programma - Prelevare la biancheria	33
Fine programma/Fase antipiega.....	33
Prelevare la biancheria	33
 Posticipo avvio/SmartStart	34
Posticipare l'avvio	34
SmartStart	35
Elenco programmi	36
Modificare il programma	39
Cambiare il programma in corso	39
Aggiungere o prelevare biancheria.....	39
Contentore acqua di condensa	40
Vuotare il contenitore acqua di condensa	40
Profumatore	41
FragranceDos	41
Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore	41
Inserire il profumatore.....	42
Aprire il profumatore.....	43
Chiudere il profumatore	43
Estrarre/sostituire il profumatore	44
Pulizia e manutenzione	45
Filtri impurità.....	45
Estrarre il profumatore	45
Rimuovere le impurità visibili.....	45
Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria	46
Lavare i filtri impurità con acqua	47
Pulire il filtro zoccolo	48
Togliere il filtro zoccolo.....	48
Pulire il filtro zoccolo	49
Pulire lo sportellino per il filtro zoccolo.....	50
Pulire l'asciugabiancheria.....	50

Indice

Cosa fare se...	51
Spie o indicazioni sul display tempo	51
Risultato di asciugatura non soddisfacente	54
Il processo di asciugatura dura molto a lungo	55
Altri problemi	56
Sostituire il filtro zoccolo	57
Rigenerare il filtro zoccolo	59
Controllare lo scambiatore di calore	59
Assistenza tecnica	60
Contatti in caso di guasto	60
Accessori su richiesta	60
Garanzia	60
Installazione	61
Vista anteriore	61
Vista posteriore	62
Trasporto dell'asciugatrice	62
Trasportare l'asciugabiancheria fino al luogo di posizionamento	62
Posizionamento	63
Allineare l'asciugatrice	63
Periodo di fermo dopo l'installazione	63
Aerazione	64
Prima di un successivo trasporto	64
Condizioni aggiuntive per il posizionamento	65
Scaricare l'acqua di condensa all'esterno	66
Condizioni particolari di installazione, che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno	66
Posare il tubo di scarico	67
Esempi	67
Modificare l'incernieratura dello sportello	69
Modificare la posizione della cerniera	69
Montaggio	74
Allacciamento elettrico	75
Dati tecnici	76
Scheda per asciugabiancheria a uso domestico	77
Dichiarazione di conformità	79
Consumi	80

Funzioni di programmazione	81
Programmare	81
<i>P01</i> Livelli asciugatura Cotone	83
<i>P02</i> Livelli di asciugatura Lava/Indossa	83
<i>P04</i> Temperatura di raffreddamento	83
<i>P06</i> Acustica tasti	84
<i>P07</i> Codice PIN	84
<i>P08</i> Conducibilità	85
<i>P11</i> Modalità spegnimento display	85
<i>P13</i> Memory	86
<i>P14</i> Fase antipiega	86
<i>P20</i> Indicazione circuito aria	86
<i>P22</i> Luminosità tasti sensore dimmerata	87
Connessione in rete	88
Disattivare la WLAN	88
<i>P24</i> RemoteUpdate	88
<i>P31</i> Comando da remoto	90
<i>P32</i> SmartGrid	90

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

L'imballaggio può essere conservato per un'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di danni o guasti all'apparecchiatura.

I singoli componenti dell'imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente da una parte di risparmiare materie prime e dall'altra di ridurre il volume degli scarti.

Smaltimento apparecchio


Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che i condotti e lo scambiatore di calore dell'asciugatrice non si danneggino fino al momento dello smaltimento corretto ed ecologico. In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

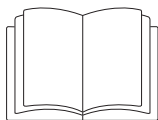

Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.



Questa asciugatrice contiene un liquido refrigerante infiammabile ed esplosivo.

L'asciugatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'asciugatrice nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

Uso previsto

- ▶ Questa asciugabiancheria è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ L'asciugabiancheria deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta. Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.
- ▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

- ▶ Tenere lontano dall'asciugatrice i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugabiancheria senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.
- ▶ In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugabiancheria senza sorveglianza.
- ▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugabiancheria. Non permettere loro di giocare.

Sicurezza tecnica

► Prima di installare l'asciugabiancheria, controllare che non vi siano danni visibili.

Non installare né mettere in funzione l'asciugabiancheria se presenta dei danni.

► Prima di collegare l'asciugabiancheria alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

► Il funzionamento sicuro e affidabile dell'asciugabiancheria è garantito solo se la macchina è allacciata alla rete elettrica pubblica.

► La sicurezza elettrica dell'asciugabiancheria è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere completamente sostituito da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono esporre l'utente a gravi pericoli, per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato, diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare e la garanzia decade.

► Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità e di sicurezza previsti per le proprie macchine.

► In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugabiancheria è staccata dalla rete elettrica solo se

- la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
- l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
- il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

► Quest'asciugabiancheria non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

► Non si possono effettuare modifiche all'asciugabiancheria che non siano state espressamente autorizzate da Miele.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Questa asciugabiancheria è dotata di una lampada speciale per soddisfare specifiche esigenze (p.es. temperatura, umidità, resistenza chimica e all'usura, vibrazione). Impiegare la lampadina speciale solo per l'uso previsto. Non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da parte di personale autorizzato Miele o dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.

► Questa asciugatrice funziona con un refrigerante che comprime un compressore. Il refrigerante portato a un livello di temperatura più elevato mediante compressione scorre attraverso un circuito chiuso di refrigerante. Il calore che ne deriva si trasmette nello scambiatore di calore sull'aria di asciugatura che scorre.

- Ronzii durante il procedimento di asciugatura, generati dalla pompa di calore, sono normali. Il buon funzionamento della macchina non ne viene compromesso.
- Il refrigerante è ecologico e non danneggia lo strato di ozono.

 Danni alla macchina per via di una messa in servizio anticipata.

È possibile danneggiare la pompa di calore.

Dopo il posizionamento attendere un'ora prima di avviare un programma di asciugatura.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze



► Il refrigerante R290 contenuto in questa asciugatrice è infiammabile ed esplosivo. Se l'asciugatrice è danneggiata, seguire le misure:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione,
- staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica,
- arieggiare il luogo in cui si posiziona l'asciugatrice,
- avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

⚠ Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante è infiammabile ed esplosivo quando si dissolve.

Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi. Non apportare modifiche all'asciugatrice.

► Attenersi a quanto riportato nei capitoli “Installazione” e “Dati tecnici”.

► Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

► Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

► Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

Impiego corretto

- ▶ Il carico massimo è di 8,0 kg (biancheria asciutta).
Carichi parziali per singoli programmi sono riportati nel capitolo “Elenco programmi”.
- ▶ Pericolo d'incendio!
Non mettere in funzione l'asciugabiancheria se collegata a una presa multipla manovrabile (ad es. tramite orologio programmatore o impianto elettrico con disinserimento carico max. di punta).
Qualora il programma di asciugatura venisse interrotto prima di terminare la fase di raffreddamento, potrebbe sussistere il pericolo di autocombustione della biancheria.
- ▶ **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugabiancheria prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.
- ▶ Se si usano ammorbidenti o prodotti simili seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.
- ▶ Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.
- ▶ Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.
- ▶ Il filtro impurità o il filtro zoccolo devono essere asciugati dopo essere stati lavati. Filtri impurità o zoccolo ancora umidi possono generare anomalie nell'asciugatura.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- Poiché esiste il pericolo di incendio, i capi non possono essere asciugati se non sono sufficientemente puliti o se presentano dei residui. Questo vale soprattutto per capi che
- non sono stati lavati,
 - non sono sufficientemente puliti, contengono oli o grassi o altri residui (p.es. biancheria da cucina o di saloni di estetiste con residui di oli, grassi o creme). Per i capi non sufficientemente puliti sussiste pericolo di incendio a causa dell'autocombustione, anche al termine del processo di asciugatura e all'esterno della macchina,
 - sono stati trattati con prodotti infiammabili o presentano macchie di questi prodotti come acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cera, sostanze che rimuovono la cera o altri prodotti chimici (ad es. su stracci, strofinacci, mop),
 - presentano residui di spray, lacche per capelli, acetone o prodotti simili.

Lavare questi capi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte. In caso di dubbi, lavarli più volte.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Non asciugare mai in asciugabiancheria (per pericolo d'incendio):
 - capi sui quali sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per il lavaggio (ad es. lavasecco);
 - capi contenenti parti in gomma, gommapiuma o simili. Questi possono essere ad es. oggetti in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, oggetti in gomma, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini con imbottitura in pezzetti di gomma piuma;
 - capi con imbottitura e danneggiati (p.es. cuscini o giacche). Il materiale dell'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.
- ▶ Questa asciugabiancheria sviluppa nel corso del funzionamento con la sua pompa di calore molto calore nell'involucro. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno. In caso contrario la durata di asciugatura può prolungarsi oppure col tempo bisognerà fare i conti con un danneggiamento dell'asciugabiancheria.

Occorre garantire quindi:

- un'aerazione costante durante l'intero processo di asciugatura,
 - una fessura di aria tra pavimento e il lato inferiore dell'asciugatrice che non deve essere ostruita o ridotta nelle dimensioni.
- ▶ Non spruzzare acqua sull'asciugabiancheria.
 - ▶ Non appoggiarsi, né fare leva sullo sportello, altrimenti l'asciugabiancheria potrebbe ribaltarsi.
 - ▶ Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso.
- Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che
 - i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti,
 - vi si possano infilare degli animali.
- ▶ Non azionare l'asciugabiancheria senza
 - filtri impurità o con filtri impurità danneggiati
 - filtro zoccolo o con filtro zoccolo danneggiato.

L'asciugabiancheria si intaserebbe con conseguenti danni e malfunzionamenti!

▶ Non installare l'asciugabiancheria in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.

▶ Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad es. in un lavabo, fissare il tubo di scarico affinché non scivoli. Altrimenti potrebbe spandere l'acqua di condensa provocando dei danni.

▶ L'acqua di condensa non è potabile. Se ingerita risulta tossica sia per gli esseri umani che per gli animali.

▶ Tenere sempre pulito da polvere e impurità l'ambiente dove è installata l'asciugabiancheria. Polvere e impurità presenti vengono aspirate assieme all'aria e alla lunga intasano lo scambiatore di calore.

Uso del profumatore (accessorio su richiesta)

- ▶ Utilizzare solo il profumatore originale Miele.
- ▶ Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.
- ▶ Attenzione. La sostanza profumata può fuoriuscire. Mantenere il profumatore o il filtro impurità con il profumatore montato sempre diritto senza appoggiarlo o inclinarlo.
- ▶ Pulire subito con un panno assorbente i pavimenti, l'asciugatrice o p.es. il filtro impurità, se la sostanza profumata fosse fuoriuscita.
- ▶ In caso di contatto con la sostanza profumata fuoriuscita con la **pelle** lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli **occhi** risciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti. In caso di ingestione risciacquare la **bocca** immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e in tutti questi casi consultare un medico.
- ▶ Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.
- ▶ La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare un incendio oppure il danneggiamento dell'asciugabiancheria:
 - non rabboccare mai il flacone.
 - Non utilizzare mai un flacone danneggiato.
- ▶ Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.
- ▶ Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze


Accessori

- Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono quelli espressamente autorizzati da Miele.
Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.
- Le asciugatrici e le lavatrici Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di congiunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di congiunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavatrice e asciugatrice Miele utilizzato.
- Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugabiancheria utilizzato.

 Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Come si usa l'asciugabiancheria

Pannello comandi

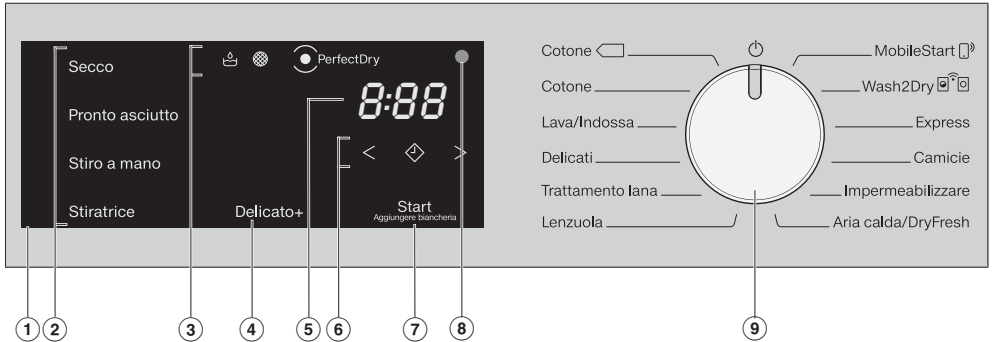

- ① **Area comandi**
- ② **Tasti sensore per livelli di asciugatura**
- ③ **Le spie**  sono accese in caso di necessità
- ④ **Tasto sensore *Delicato +*** per un'asciugatura delicata
- ⑤ **Display tempo** per la durata del programma
- ⑥ **Tasti sensore <  >** per la selezione della durata
- ⑦ **Tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*** per l'avvio del programma e per aggiungere la biancheria
- ⑧ **Interfaccia ottica** per l'assistenza tecnica
- ⑨ **Selettore programmi**

Come si usa l'asciugabiancheria

Funzionamento selettore programmi

Il selettore programmi serve per scegliere i programmi. L'asciugatrice si accende selezionando un programma e lo si spegne posizionando il selettore su .

MobileStart

È possibile gestire l'asciugatrice da remoto con la app Miele.

Wash2Dry

Un programma di asciugatura adatto alla biancheria viene impostato in base alla lavatrice collegata in rete.

Funzionamento display



I sensori ②, ④, ⑥ e ⑦ reagiscono al contatto delle dita. La selezione è possibile finché il tasto sensore interessato è illuminato.

Un tasto sensore acceso con luce chiara significa: selezionato

Un tasto sensore con luce dimmerata significa: selezione possibile.

② Tasti sensore per i livelli di asciugatura

Dopo aver selezionato un programma con livelli di asciugatura con il selettore programmi, si accende il livello di asciugatura proposto.

I livelli di asciugatura selezionabili in questo programma sono illuminati con luce dimmerata.

③ Spie

-  si accende se il contenitore di acqua di condensa deve essere vuotato
-  si accende se il filtro zoccolo deve essere pulito
-  **PerfectDry**
Il sistema Perfect Dry misura l'umidità residua del bucato nei programmi con livelli di asciugatura, consentendo un'asciugatura completa.

La spia  **PerfectDry**

- lampeggia dopo l'avvio del programma finché viene rilevata la durata del programma, quindi si spegne.
- si accende con il raggiungimento del livello di asciugatura, al termine del programma.
- non si accende con i programmi *Trattamento lana*, *Aria calda/Dry-Fresh*.

④ Tasto sensore Delicato+

Selezionare per capi delicati e sensibili alle alte temperatura con il simbolo . Sfiando si illumina *Delicato+*.

Con alcuni programmi *Delicato+* è sempre attivo (acceso) o non attivo (non acceso).

⑤ Visualizzazione durata

La durata residua del programma è visualizzata in ore e minuti.

La durata della maggior parte dei programmi può variare, provocando differenze di durata. Dipende tra l'altro dalla quantità e dal tipo di biancheria o dall'umidità residua. L'elettronica è in grado di imparare, vi si adegua e diventa sempre più precisa.

⑥ Tasti sensore < >

-  Dopo aver toccato il tasto sensore  si seleziona un avvio programma ritardato (posticipo dell'avvio). Alla selezione  si accende.
- < > Toccando il tasto sensore < o > si seleziona la durata del posticipo dell'avvio o del programma *Aria calda/DryFresh*.

⑦ Tasto sensore Start/Aggiungere biancheria

Sfiando il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* si avvia un programma. Per aggiungere la biancheria, è possibile interrompere il programma in corso. Il tasto sensore lampeggia, quando è possibile avviare un programma. Dopo l'avvio il tasto sensore rimane acceso.

Al primo avvio

Miele@home

L'asciugatrice è dotata di un modulo WLAN integrato.

Per l'utilizzo sono necessari:

- una rete WLAN
- la app Miele
- un account utente Miele. L'account utente si può creare tramite la app Miele.

La app Miele guida passo dopo passo sul collegamento tra l'asciugatrice e la rete domestica WLAN.

Dopo aver collegato l'asciugatrice alla rete WLAN, con la app è possibile p.es. eseguire le seguenti azioni:

- azionare e gestire l'asciugatrice da remoto.
- Accedere a informazioni sullo stato di funzionamento dell'asciugatrice.
- Accedere agli avvisi relativi allo svolgimento del programma dell'asciugatrice.

Se si collega l'asciugatrice alla rete WLAN aumenta il consumo energetico, anche se l'asciugatrice è spenta.

Accertarsi che sul luogo di collocazione dell'asciugatrice il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Disponibilità connessione WLAN

La connessione WLAN condivide un'area di frequenza con altri apparecchi (p.es. forni a microonde, giocattoli con telecomando). Per questo motivo si possono verificare errori di connessione temporanei o totali. Una costante disponibilità delle funzioni offerte non è quindi garantita.

Disponibilità Miele@home

L'uso della app Miele dipende dalla disponibilità del servizio Miele@home del Vostro paese.

Il servizio Miele@home non è disponibile in tutti i paesi.

Informazioni relative alla disponibilità sono riportate sulla pagina internet www.miele.com.

App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



Wash2dry

Funzionamento

La lavatrice Miele al termine regolare del programma trasferisce i dati tramite router, al quale è collegata anche l'asciugatrice in rete e al Miele Cloud. Grazie ai dati del programma trasmessi, l'asciugatrice si imposta in automatico sulla biancheria del programma di asciugatura adatto.

È quindi necessario avviare solo il programma di asciugatura dopo aver caricato l'asciugatrice. Non sono necessarie ulteriori impostazioni dei programmi sull'asciugatrice.

Il programma di asciugatura deve essere avviato entro 24 ore dal termine del programma di lavaggio. Nel contempo i dati per l'asciugatrice vengono trattenuti e sovrascritti quando viene terminato un nuovo programma di lavaggio.

Suggerimento: Non staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica. Poi i dati programma dell'asciugatrice trasferiti attraverso la lavatrice vengono ricevuti, non appena è stata selezionata *Wash2Dry*. Un distacco precedente della rete elettrica causerebbe un ritardo nella ricezione dei dati.

Presupposti per l'utilizzo

Requisito necessario per l'utilizzo della funzione *Wash2Dry* è la connessione in rete della lavatrice e dell'asciugatrice Miele con i servizi Miele@home.

Suggerimento: Configurare Miele@home come descritto nel primo capitolo "Primo avvio".

Al primo avvio

Periodo di fermo dopo l'installazione

⚠ Danni all'asciugabiancheria per via di una messa in funzione anticipata.

È possibile danneggiare la pompa di calore.

Dopo l'installazione attendere un'ora prima di mettere in funzione l'asciugabiancheria.

Eliminare la pellicola protettiva e gli adesivi pubblicitari

■ Eliminare:

- la pellicola protettiva (se presente) dallo sportello
- tutti gli adesivi pubblicitari (se presenti) dalla parte anteriore e dal coperchio.

Non eliminare assolutamente gli adesivi visibili all'apertura dello sportello (p.es. la targhetta dati).

Connettere Miele@home

Occorre configurare Miele@home se si desidera utilizzare la funzione *Wash2-Dry* .

Sono possibili 2 tipi di connessione:


1. tramite app Miele (impostazione standard)

2. tramite WPS

Per il tipo di connessione WPS è necessario un router per WPS.

Connessione tramite app Miele

È possibile stabilire la connessione di rete con la app Miele.

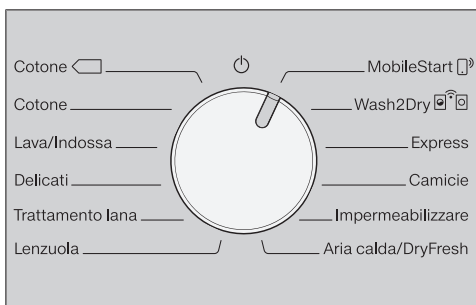

■ Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Sul display tempo compare *RPP* e infine scorre a ritroso il tempo timeout di 10 minuti. La app Miele conduce attraverso le fasi successive.

In caso di connessione riuscita, sul display tempo compare *Con*.

Connettere tramite WPS

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .
- Toccare il tasto sensore  finché sul display tempo compare *WPS* e suona un breve segnale acustico.

Infine sul display tempo scorre a ritroso il tempo timeout di 2 minuti.

- Attivare entro 2 minuti la funzione "WPS" sul router.

In caso di connessione riuscita, sul display tempo compare *Con.*

Suggerimento: Se al termine del tempo timeout non è ancora stata stabilita la connessione, ripetere la procedura.

Eseguire il primo avvio come descritto in queste istruzioni d'uso

- Leggere i capitoli "1. Cura della biancheria" e "2. Caricare l'asciugabiancheria".
- Poi caricare l'asciugabiancheria e selezionare un programma come descritto al capitolo "3. Selezionare e avviare un programma".

Risparmio energetico

Questa asciugabiancheria con tecnologia a pompa di calore è predisposta per l'asciugatura a risparmio energetico. È possibile inoltre risparmiare ancora un po' di energia con le seguenti misure, perché in questo modo la durata di asciugatura non si prolunga inutilmente.

- Centrifugare la biancheria in lavatrice al massimo numero di giri.
Se si centrifuga p.es. con 1.600 giri/min anziché con 1.000 giri/min, nell'asciugatura si può risparmiare ca. il 20 % di energia elettrica ma anche tempo.
- Per il rispettivo programma di asciugatura sfruttare il carico massimo. In tal modo il consumo di energia elettrica, rapportato al carico completo, è ridotto al minimo.
- Accertarsi che la temperatura ambiente non sia troppo alta. Se nell'ambiente sono installate altre macchine che generano calore, arieggiare l'ambiente o spegnere le altre macchine.
- Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità nell'apertura di carico.

Le indicazioni per la pulizia dei filtri impurità e del filtro zoccolo si trovano al capitolo "Pulizia e manutenzione".

- Utilizzare le fasce tariffarie più convenienti. Informarsi presso il proprio fornitore di energia. La funzione di posticipo avvio di questa asciugabiancheria serve a questo scopo: selezionare l'orario desiderato nelle 24 ore successive per avviare automaticamente il processo di asciugatura.

Per il lavaggio attenersi a quanto segue

- Lavare capi particolarmente sporchi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte.
- Non asciugare mai capi troppo bagnati. Centrifugare la biancheria nella lavatrice sempre alla massima velocità di centrifugazione. Maggiore è la velocità, più energia elettrica e tempo si risparmiano durante la fase di asciugatura.
- Lavare accuratamente e separatamente i capi nuovi, colorati prima della prima asciugatura e non asciugarli assieme ai capi chiari. Potrebbero stingere (e tingere le parti in plastica dell'asciugabiancheria). Allo stesso modo potrebbe depositarsi sui capi lanugine di altro colore.
- Anche la biancheria inamidata può essere asciugata in asciugabiancheria. Tuttavia, per ottenere il normale effetto appretto, bisogna raddoppiare la dose di amido.

Preparare la biancheria da asciugare

 Danni causati da corpi estranei non rimossi nella biancheria.

I corpi estranei possono fondersi, bruciare o esplodere.

Ricordarsi di rimuovere i corpi estranei (ad es. dosatori, accendini ecc.) dalla biancheria.

 Pericolo di incendio a causa di utilizzo errato.

La biancheria può bruciare e danneggiare l'asciugabiancheria e l'ambiente circostante.

Leggere il capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze".

- Dividere i capi in base al tipo di tessuto, alla grandezza, ai rispettivi simboli di trattamento e al grado di asciugatura desiderato.
- Controllare che i capi/la biancheria non presentino bordi e cuciture. In questo modo si può evitare che fuoriesca l'imbottitura. Pericolo d'incendio durante l'asciugatura.
- Disticare i capi.
- Legare insieme bande e lacci.
- Chiudere/abbottonare federe e copripiumoni per evitare che altri capi più piccoli possano infilarvisi.
- Chiudere ganci e asole.
- Aprire giacche e cerniere a lampo lunghe, affinché i capi si asciughino uniformemente.
- Cucire o rimuovere i ferretti fuoriusciti dai reggiseni.
- Ridurre in casi estremi la quantità di carico. La formazione delle pieghe sui capi particolarmente sensibili aumenta quanto più grande è il carico. Questo riguarda in particolare i tessuti delicati (p.es. camicie, camicette).

1. Cura della biancheria

Asciugatura

Suggerimento: leggere il capitolo "Elenco programmi".

Vi sono elencati tutti i programmi con relative quantità di carico.

- Tenere conto del carico massimo per ogni programma. In tal modo il consumo di energia elettrica, rapportato al carico completo, è ridotto al minimo.
- Il tessuto interno che contiene l'imbottitura in piuma tende, a seconda della qualità, a restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Trattamento lana*.
- Tessuti di puro lino possono essere asciugati solo se l'asciugatura in tamburo è esplicitamente indicata tra i simboli dell'etichetta. In caso contrario il tessuto può diventare ruvido. Trattare questi capi solo con il programma *Trattamento lana*.
- Capi in lana o misto lana tendono a infeltrirsi e restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Trattamento lana*.
- Spesso i capi in maglina (ad es. t-shirt, biancheria intima) si restringono al primo lavaggio. Per questo motivo: non asciugare eccessivamente i capi per evitare che si restringano. Comprare i capi in maglina di una o due taglie più grandi.
- Per trattare capi particolarmente sensibili alle alte temperature e alle pieghe ridurre il carico e selezionare l'opzione *Delicato+*.

Simboli trattamento tessuti

Asciugatura

-  Temperatura normale/alta
-  Temperatura ridotta*
*selezionare *Delicato+*
-  Non adatto all'asciugatura in tamburo.

Stiratura (a mano o con stiratrice)

- | | |
|---|---|
|  Ferro molto caldo |  Ferro caldo |
|  Ferro moderatamente caldo |  Non stirare |

Impostare il livello di asciugatura corretto

- Scegliere *Secco* per tessuti a più strati e particolarmente spessi.
- *Pronto asciutto* per capi che possono restringersi. O per capi in cotone leggero o jersey.
- *Stiro a mano* o *Stiratrice*, se dopo l'asciugatura occorre trattare ancora la biancheria.

Suggerimento: è possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi *Cotone* e *Lava/Indossa* (più umidi o meno umidi). A tale scopo vedi il capitolo "Funzioni di programmazione".

2. Caricare l'asciugabiancheria

Introdurre la biancheria

I capi si possono danneggiare. Prima di introdurre la biancheria leggere il capitolo "1. Cura della biancheria".




- Controllare se il cestello è vuoto. Prelevare i capi o le parti che disturbano.
- Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.

Non sovraccaricare mai il cestello. La biancheria si può strapazzare e si pregiudica il risultato di asciugatura. E si formano molte pieghe.

La biancheria si può danneggiare. Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati chiudendo lo sportello.


Posto per inserire il profumatore

L'utilizzo del profumatore viene descritto nel capitolo "Profumatore".

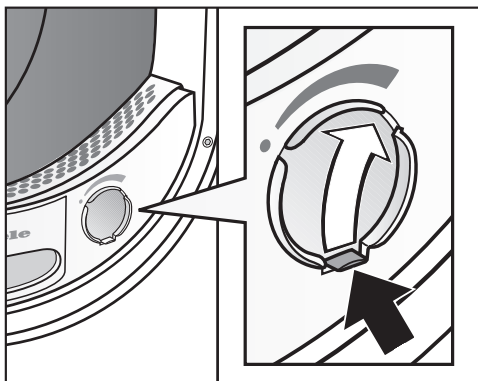

Se si asciuga senza profumatore: spingere la saracinesca sull'otturatore completamente verso il basso (freccia), di modo che la sede sia chiusa. Altrimenti vi si deposita la lanugine.

Chiudere lo sportello

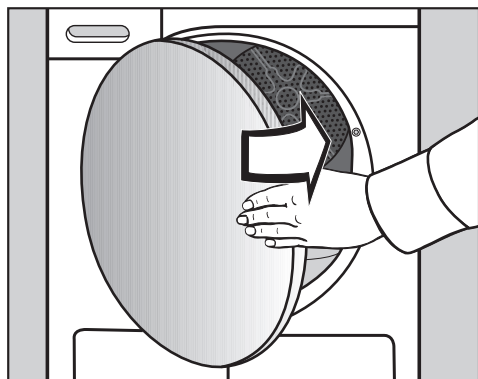


- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.

3. Scegliere e avviare un programma

Accendere l'asciugatrice

L'asciugatrice si accende selezionando un programma e lo si spegne posizionando il selettore su .

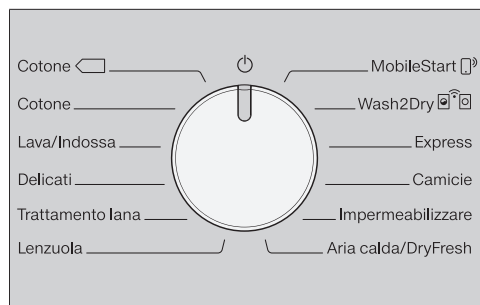

- Ruotare il selettore programmi su un programma.

Selezionare un programma

Sono disponibili 3 possibilità per selezionare il programma.

1. Selezionare il programma di asciugatura tramite il selettore programmi

- Ruotare il selettore sul programma desiderato.

Inoltre si può illuminare un livello di asciugatura e sul rispettivo display si visualizza la durata.

2. Selezionare il programma di asciugatura tramite la posizione del selettore programmi MobileStart

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Sul display tempo è acceso *On*.

- Sfiocare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Dopo l'avvio del programma l'asciugatrice si gestisce con l'app Miele.

3. Selezione automatica del programma tramite la posizione del selettore programmi Wash2Dry

- Ruotare il selettore programmi su *Wash2Dry* .

Con connessione riuscita lampeggia *U...n...* e infine *---*. Al termine regolare del programma della lavatrice, sul display tempo dell'asciugatrice compare la durata di asciugatura.

- Al termine del processo di asciugatura introdurre la biancheria nell'asciugatrice.
- Per l'avvio del programma toccare ancora solo il tasto *Start/Aggiungere biancheria* sull'asciugatrice.

Dopo programmi di lavaggio speciali con i quali sono stati lavati capi delicati (p.es. tende) non si avvia nessun programma su questa asciugatrice.

Indicazioni sul display tempo:

<i>U...n...</i>	asciugatrice avvia la richiesta
<i>---</i>	asciugatrice in attesa dei dati
<i>noU</i>	asciugatrice non connessa in rete

3. Scegliere e avviare un programma

Selezionare il livello di asciugatura con un programma che lo prevede

Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Express, Lenzuola

È possibile modificare il livello di asciugatura preimpostato.

Secco

Pronto asciutto

Stiro a mano

Stiratrice


- Toccare il tasto sensore del livello asciugatura desiderato che si accende di luce chiara.

Con *Cotone*, *Express* e *Lenzuola* si possono selezionare tutti i livelli di asciugatura. Per gli altri programmi la selezione è limitata.

Selezionare altri programmi e programmi a tempo

Aria calda/DryFresh

È possibile selezionare una durata in scatti di dieci minuti da 0:20 minuti fino a 2:00 ore.

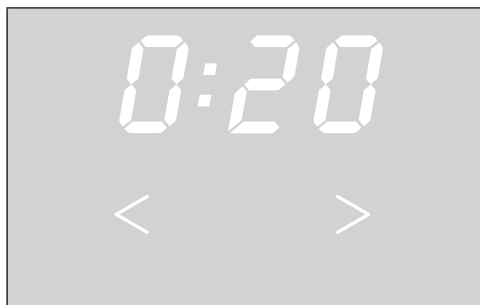

- Toccare il tasto sensore < o > finché sul display tempo compare la durata desiderata per il programma.

Cotone , Trattamento lana, Impermeabilizzare

Il risultato di asciugatura viene indicato dalla macchina e non è modificabile.

3. Scegliere e avviare un programma

Selezionare Delicato+

Per capi delicati (con simbolo trattamento , p.es. acrilico) l'asciugatura avviene a una temperatura più bassa e per un tempo maggiore.

- Toccare il tasto sensore *Delicato+*, che si accende.
- *Delicato+* è selezionabile con questi programmi:
 - *Cotone*
 - *Lava/Indossa*
 - *Camicie*
 - *Aria calda/DryFresh*
- Con *Delicati Delicato+* è sempre attivo/non è possibile disattivarlo.

Avviare il programma

- Toccare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* acceso a intermittenza.

Il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* è acceso.

Svolgimento del programma

- Se è stato selezionato il posticipo dell'avvio, il tempo del posticipo scorre a ritroso.
- L'avvio del programma è immediato.
- La spia *Perfect Dry* lampeggia/è accesa solo per i programmi con diversi livelli di asciugatura (v. cap. "Uso dell'asciugabiancheria").

- Questa macchina misura l'umidità residua della biancheria e rileva la durata del programma necessaria. Se in macchina si introduce poca biancheria o biancheria più asciutta, l'asciugatura avviene in un determinato intervallo di tempo. In questo caso *Perfect Dry* non si accende al termine del programma.

Se così fosse, i capi di biancheria si strapperebbero troppo.
Evitare di asciugare eccessivamente i capi e la biancheria.

- Prima del termine di un programma la biancheria viene raffreddata.

Risparmio energetico

Dopo 10 minuti le spie si oscurano. Il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia.

- Toccare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*, per riaccendere le spie (non ha alcun effetto su un programma in corso).

Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è possibile aggiungere ancora biancheria.

- Seguire la descrizione al capitolo "Modificare svolgimento programma", par. "Aggiungere o prelevare biancheria".

4. Fine programma - Prelevare la biancheria

Fine programma/Fase anti piega

Fine programma: 0:00 si accende sul display tempo e il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* non è più acceso.


Al termine del programma si avvia la fase anti piega per max. 2 h. Il programma *Trattamento lana* non supporta la fase anti piega.

V. cap. "Funzione di programmazione", par. "PI4 Fase anti piega".

Prelevare la biancheria

Aprire lo sportello solo quanto il processo di asciugatura è terminato. Altrimenti la biancheria non si asciuga e non si raffredda a regola d'arte.

- Aprire lo sportello dalla parte con la marcatura arancione.

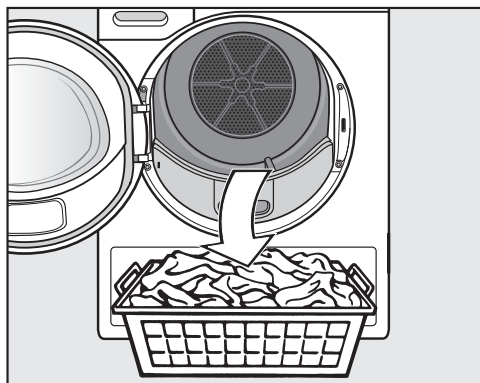

- Prelevare la biancheria.

La biancheria dimenticata in macchina potrebbe riportare dei danni a causa di un'asciugatura prolungata. Prelevare quindi sempre tutti i capi di biancheria dal cestello.

- Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi .
- Rimuovere le impurità/la lanugine dai 2 filtri impurità nell'area dell'apertura di carico: cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i filtri impurità".
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.
- Vuotare il contenitore acqua di condensa.

Illuminazione cestello


Il cestello si illumina affinché non ci si dimentichi nessun capo di biancheria all'interno. La luce del cestello si spegne in automatico (risparmio energetico).

Posticipo avvio/SmartStart

Posticipare l'avvio

Attivando il posticipo dell'avvio si può decidere di far avviare il programma successivamente da 0:30 minuti a 24h (ore).

Tuttavia: il posticipo dell'avvio non è previsto in combinazione con il programma *Aria calda/DryFresh*.

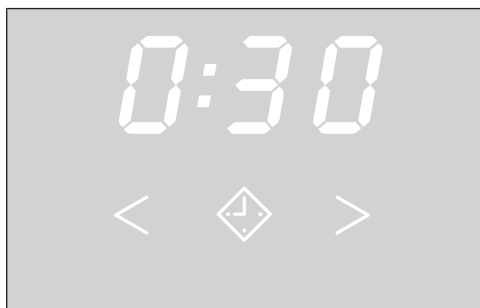

■ Toccare il tasto sensore .

 si accende

■ Toccare il tasto sensore > o < finché sul display tempo compare il posticipo dell'avvio desiderato.

Suggerimento: toccando in modo continuo i tasti sensore > o < i valori aumentano o decrescono automaticamente.

Modificare il posticipo avviato

Se si desidera modificare il posticipo dell'avvio dopo l'avvio del programma, interrompere dapprima il posticipo dell'avvio.

■ Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi .

L'asciugabiancheria è spenta e il posticipo dell'avvio è interrotto.

■ Selezionare un programma.

■ Selezionare un tempo di posticipo dell'avvio.

Svolgimento del posticipo avviato

- Il tempo che manca all'avvio scorre a ritroso ora dopo ora fino alle 10h, poi di minuto in minuto.
- Dopo ogni ora seguono brevi rotazioni del cestello fino all'avvio del programma (per ridurre la formazione di pieghe).

Aggiungere biancheria mentre è in corso il posticipo dell'avvio.

■ Seguire la descrizione al capitolo "Modificare svolgimento programma", par. "Aggiungere o prelevare biancheria".

SmartStart

Con SmartStart è possibile definire un intervallo di tempo nel quale l'asciugatrice si attiva in automatico. L'avvio avviene con il segnale da parte del fornitore di energia, quando la tariffa energetica è particolarmente conveniente.

Questa funzione è attiva se la funzione di programmazione *P32* SmartGrid è attiva.

L'intervallo da definire è compreso tra 30 minuti e 24 ore. In questo lasso di tempo l'asciugatrice aspetta il segnale del fornitore di energia elettrica. Se nel lasso di tempo stabilito non viene inviato alcun segnale, l'asciugatrice avvia il programma di asciugatura.

Impostare un lasso di tempo

Se è attiva la funzione di programmazione *P32* SmartGrid, si modifica la funzione del tasto sensore . Sul display tempo non viene più visualizzato il posticipo dell'avvio bensì il lasso di tempo in cui l'asciugatrice può essere avviata in automatico.

La procedura corrisponde all'impostazione dell'ora con il posticipo dell'avvio.

- Toccare il tasto sensore .
- Tramite i tasti sensore < o > impostare il tempo desiderato.
- Sfioccare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Sul display tempo compare per la durata un'indicazione lampeggiante: *E...*

Aperto lo sportello è possibile interrompere questo tempo.

Elenco programmi

Tutti i pesi contrassegnati con * fanno riferimento al peso della biancheria asciutta.

Cotone 		max. 8 kg*
Capi	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto <i>Cotone Pronto asciutto</i> .	
Avvertenza	- In questo caso si avvia esclusivamente il programma <i>Pronto asciutto</i>. - Il programma <i>Cotone</i>  è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata.	
Indicazione per istituti di ricerca	- Il programma <i>Cotone</i>  è il programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121. - Se si imposta il programma <i>Cotone</i> e <i>Cotone</i> , scaricare l'acqua di condensa all'esterno attraverso il tubo.	
Cotone		max. 8 kg*
Secco, Pronto asciutto		
Capi	Tessuti a uno o più strati in cotone. Come p.es. magliette, biancheria intima, biancheria per neonati, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici, asciugamani in spugna, teli da bagno in spugna, accappatoi in spugna e lenzuola in flanella e per neonati.	
Consiglio	- Scegliere <i>Secco</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. - Non asciugare con <i>Secco</i> i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbero restringersi.	
Stiro a mano, Stiratrice		
Capi	Tessuti in cotone o lino, che devono essere trattati a fine asciugatura. Tovaglie, lenzuola, biancheria inamidata.	
Consiglio	Se si usa il mangano, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, di modo che si mantenga umida.	
Lava/Indossa		max. 4 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	Tessuti di cotone e misto cotone o fibre sintetiche: abbigliamento da lavoro, camici, maglioni, abiti, pantaloni, tovaglie, calze.	

Elenco programmi

Delicati		max. 2,5 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	Tessuti delicati con il simbolo  in fibre sintetiche o miste, rayon; capi lava/indossa in cotone. Camicie, camicette, intimo e capi con applicazioni.	
Consiglio	Per ottenere un'asciugatura priva di pieghe ridurre ulteriormente il carico.	
Trattamento lana		max. 2 kg*
Capi	Tessuti in lana o misto lana: pullover, giacche fatte a maglia, calze.	
Avvertenza	- In poco tempo i capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto. - Prelevare subito i capi al termine del programma.	
Lenzuola		max. 4 kg*
Secco, Pronto asciutto, Stiro a mano, Stiratrice		
Capi	Lenzuola, imbottiture per cuscini	
MobileStart 		
La scelta del programma e i comandi avvengono tramite app Miele.		
Wash2Dry  		
La selezione del programma avviene in automatico in base alla selezione del programma sulla lavatrice connessa in rete.		
Express		max. 4 kg*
Secco, Pronto asciutto, Stiro a mano, Stiratrice		
Capi	Per capi resistenti, adatti al programma <i>Cotone</i> .	
Avvertenza	La durata del programma si riduce.	
Camicie		max. 2 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	Per tutte le camicie o camicette.	

Elenco programmi

Impermeabilizzare		max. 2,5 kg*
Capi	Per asciugare capi adatti all'asciugatura in tamburo, ad es. in micro-fibra, abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie.	
Avvertenza	- In questo caso si avvia esclusivamente il programma <i>Pronto asciutto</i>. - Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. - I capi impermeabilizzati possono essere trattati esclusivamente con impermeabilizzante che riporti l'indicazione "Adatto a capi a membrana". Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. - Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina. Pericolo d'incendio.	
Aria calda/DryFresh		max. 8 kg*
Avviso	- per asciugare ulteriormente oppure asciugare i capi (<i>Aria calda</i>) - per rinfrescare i capi (<i>DryFresh</i>)¹ - All'inizio non selezionare il tempo più lungo. Occorre fare delle prove per stabilire quale sia il tempo di asciugatura più idoneo.	
Capi	- Asciugatura supplementare di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme: giacche, cuscini, sacchi a pelo e altri capi voluminosi. - Asciugatura di singoli capi di biancheria come p.es. asciugamani, abbigliamento da bagno, canovacci. - Rinfrescare: capi puliti¹	
¹ Suggerimento	Si possono ridurre o eliminare i cattivi odori dei capi asciutti e puliti. Utilizzare a tale scopo <i>Aria calda/DryFresh</i> in combinazione con il profumatore DryFresh (accessorio su richiesta²). Selezionare un tempo di minimo 60 minuti affinché possa essere ottenuto un effetto rinfrescante. ² Inserire il profumatore e impostare l'intensità del profumo, v. cap. "Profumatore"	

Cambiare il programma in corso

Non è più possibile cambiare il programma. In questo modo si impedisce che le impostazioni possano essere modificate.

Spostando il selettore programmi, sul display tempo si accende il simbolo -P-. Il simbolo -P- si spegne quando si imposta il programma originario.

Interrompere un programma in corso

- Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi P.

Il programma viene interrotto.

Ora è possibile selezionare un nuovo programma.

Aggiungere o prelevare biancheria

Ci si è dimenticati ancora qualcosa ma il programma è già in corso.

- Sfiare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Sul display compare il termine *Add*. Il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia.

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere la biancheria oppure prelevarla.

È ancora possibile cambiare il programma.

- Chiudere lo sportello.
- Sfiare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Il programma prosegue.

Eccezioni nell'aggiungere biancheria

In alcuni casi, p.es. durante la fase di raffreddamento o nel programma *Impermeabilizzare* non è possibile aggiungere biancheria.

In questi casi il termine *Add* non è visualizzato.

Solo in casi eccezionali è possibile aprire lo sportello mentre il programma è in corso.

Contentitore acqua di condensa

Vuotare il contenitore acqua di condensa

L'acqua di condensa che si forma durante l'asciugatura viene raccolta in un contenitore.

Vuotare il contenitore acqua di condensa dopo il programma di asciugatura.


Quando si raggiunge la massima quantità di carico nel contenitore dell'acqua di condensa, si accende ☹. Per cancellare ☹: ad asciugabiancheria accesa aprire e chiudere lo sportello.

⚠ Danni allo sportello e alla maniglia quando si estrae il contenitore per l'acqua di condensa*.

Lo sportello e la maniglia si possono danneggiare.


Chiudere sempre completamente lo sportello.

*Se l'incernieratura dello sportello è a destra, questo avviso può essere ignorato.

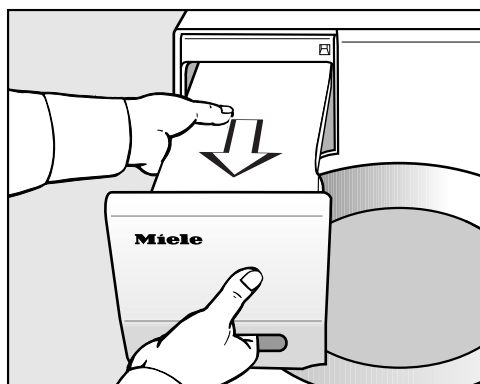

- Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

- Trasportare il contenitore tenendolo in orizzontale, così da non versare acqua. Tenerlo sia all'impugnatura che all'estremità.

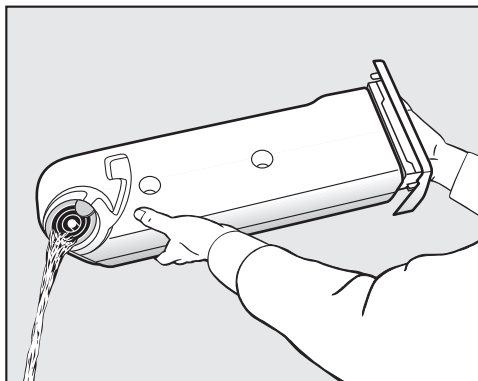

- Vuotare il contenitore acqua di condensa.
- Reinserirlo nell'asciugabiancheria.

L'acqua di condensa è nociva sia per le persone che per gli animali.
Non bere l'acqua di condensa!

In ambito domestico è possibile utilizzare l'acqua di condensa (ad es. per i ferri da stiro con caldaia a vapore o gli umidificatori d'aria). Per precauzione, prima di usare l'acqua di condensa, filtrarla con un colino sottile o un filtro di carta da caffè per eliminare tutta la lanugine onde evitare di danneggiare le apparecchiature.

FragranceDos

Con il profumatore (accessorio su richiesta) è possibile conferire una particolare nota profumata alla biancheria durante l'asciugatura.

Suggerimento: È sufficiente chiudere semplicemente il profumatore se una volta si desidera asciugare senza aggiunta di fragranza.


⚠ Effetti nocivi sulla salute e pericolo d'incendio per un uso scorretto del profumatore.

La sostanza contenuta nel profumatore non deve entrare in contatto con parti del corpo, altrimenti può essere nociva per la salute. La sostanza che fuoriesce dal profumatore può provocare un incendio.

Leggere dapprima il capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze", par. "Uso del profumatore" (accessorio su richiesta).

Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore

Afferrare il profumatore solo come illustrato. Non tenerlo in posizione obliqua o capovolgerlo altrimenti la sostanza contenuta fuoriesce.

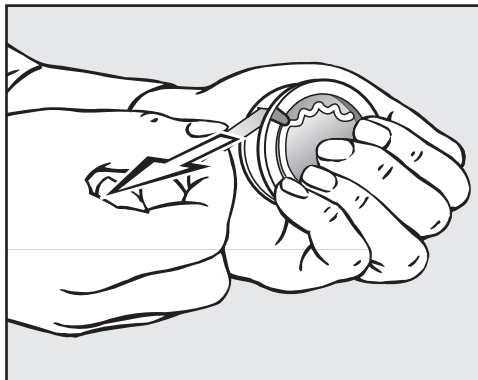


- Tenere saldamente tutta la circonferenza del profumatore, in modo che non venga aperto accidentalmente!
- Togliere il sigillo di protezione.

Profumatore


Inserire il profumatore

- Aprire lo sportello dell'asciugabiancheria.


Il profumatore viene inserito nel filtro impurità superiore accanto alla maniglia.

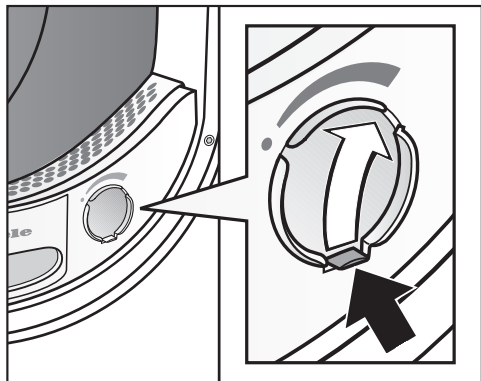


- Aprire l'otturatore dalla saracinesca, finché questa risulta posizionata completamente in alto.

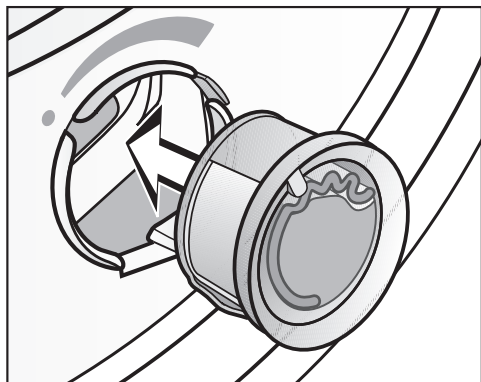

- Infilare il profumatore nella sede fino alla battuta d'arresto.

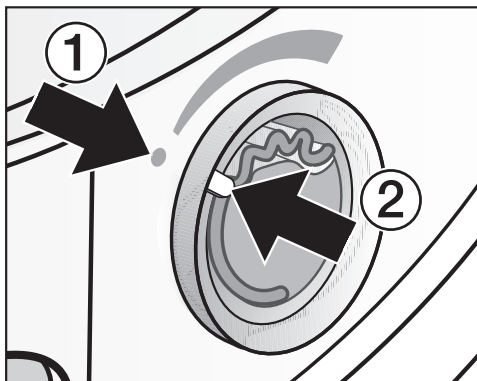

I segni ① e ② devono trovarsi uno di fronte all'altro.

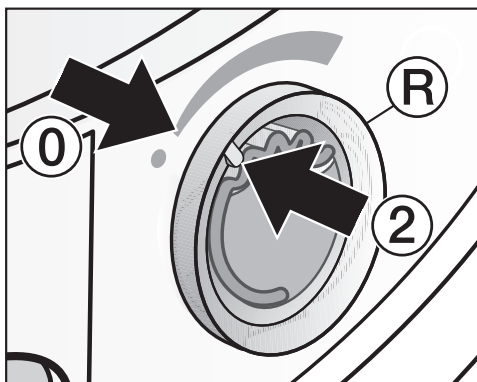


- Ruotare leggermente verso destra l'anello esterno (R).

Il profumatore potrebbe scivolare fuori.

Ruotare l'anello esterno in modo tale, che i segni ② e ① si trovino uno di fronte all'altro.

Aprire il profumatore

Prima dell'asciugatura è possibile impostare l'intensità del profumo.

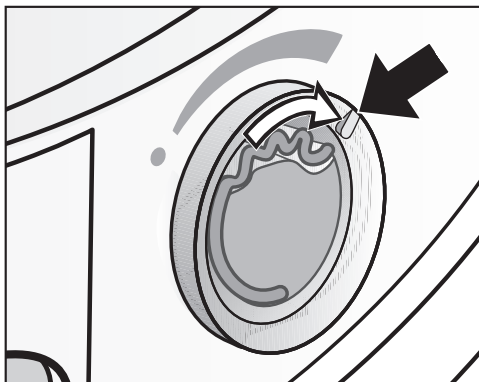


- Ruotare l'anello esterno verso destra: quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.

La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida e i tempi di asciugatura più lunghi con una sufficiente trasmissione di calore. In questo caso il profumo si sente anche nell'ambiente di installazione dell'asciugabiancheria.

Chiudere il profumatore

Chiudere il profumatore al termine dell'asciugatura, affinché non fuoriesca inutilmente la sostanza contenuta.

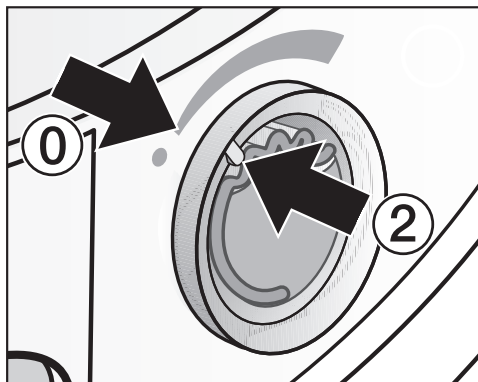


- Ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché il segno ② raggiunge la posizione ①.

Se si asciuga senza fragranza: prelevare il profumatore e conservarlo nel suo imballaggio.


Se l'intensità della fragranza non è sufficiente, sostituire il profumatore con un profumatore nuovo.

Profumatore

Estrarre/sostituire il profumatore

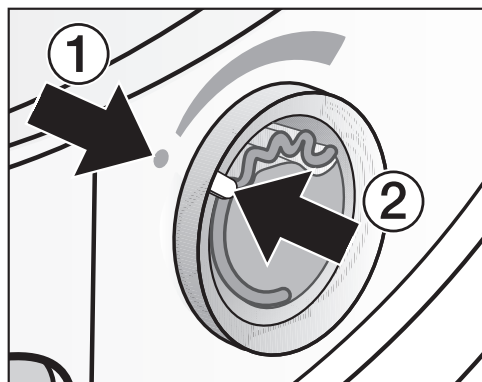


- Ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché i segni ① e ② si trovano uno di fronte all'altro.

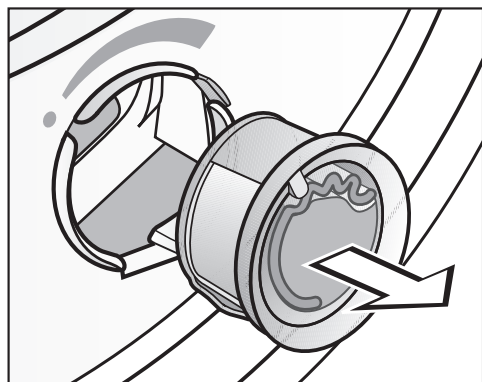


- Sostituire il profumatore.

È possibile conservare il profumatore nella sua confezione.

Si può ordinare il profumatore presso i rivenditori autorizzati Miele, il servizio di assistenza tecnica Miele oppure su internet.

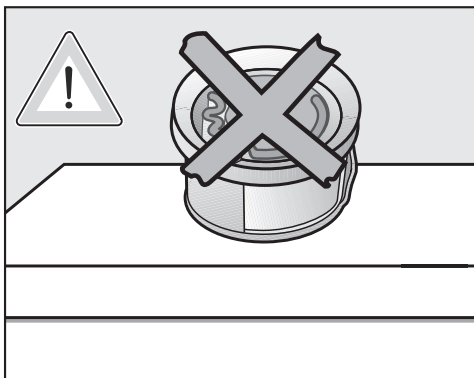

La sostanza contenuta nel profumatore potrebbe fuoriuscire.
Non disporre il profumatore in orizzontale.

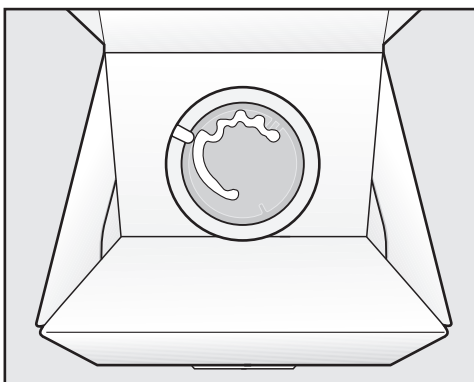

- Non conservare l'imballaggio con il profumatore capovolto o inclinato. In questo caso la sostanza contenuta fuoriesce.
- Conservare sempre in luogo fresco e asciutto e non esporre alla luce del sole.
- Profumatore nuovo: sfilare il sigillo solo poco prima di usare il profumatore.

Filtri impurità

Questa asciugabiancheria è dotata di 2 filtri impurità nell'area di carico dello sportello. Il filtro impurità superiore e quello inferiore trattengono la lanugine derivante dal processo di asciugatura.

Pulire i filtri impurità dopo ogni asciugatura. In questo modo si evita un prolungamento della durata del programma.

Pulire i filtri impurità anche quando la spia  è accesa.

Cancellare la spia :

- aprire e chiudere lo sportello finché l'asciugabiancheria è accesa.

Estrarre il profumatore


Se i filtri impurità e il filtro zoccolo non vengono puliti, si riduce l'intensità del profumo.

- Estrarre il profumatore. V. cap. "Profumatore", par. "Estrarre/sostituire profumatore".


Rimuovere le impurità visibili

Suggerimento: le impurità possono essere aspirate con l'aspirapolvere per non toccarle con le mani.

- Aprire lo sportello.

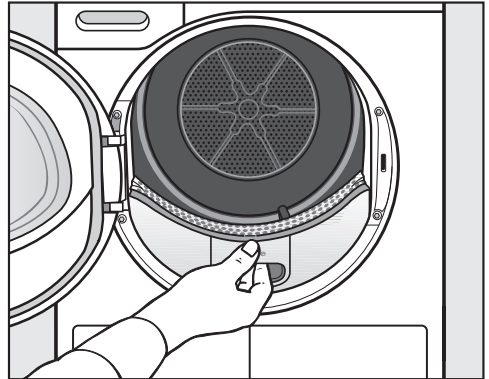


- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

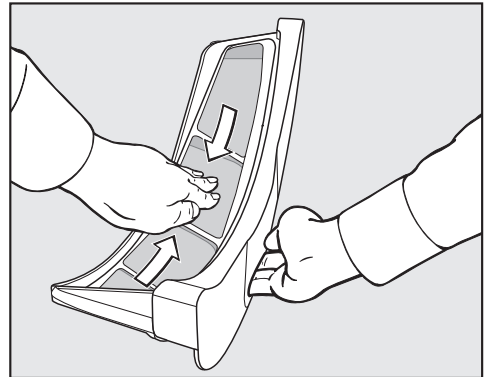

- Eliminare la lanugine (v. freccia).

Pulizia e manutenzione

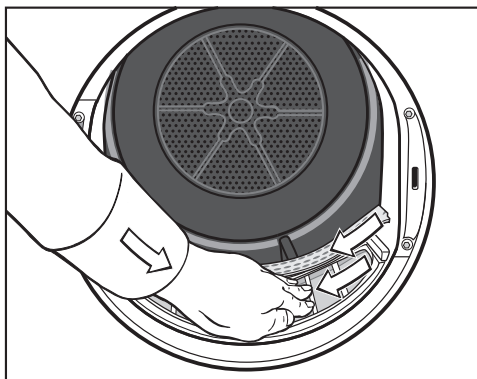


- Eliminare la lanugine (v. frecce) dalle superfici di tutti i filtri impurità e dal dispositivo forato che respinge la biancheria.
- Infilare il filtro impurità superiore fino alla battuta d'arresto.
- Chiudere lo sportello.


Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria

Eseguire una pulizia accurata se i tempi di asciugatura si sono allungati o se le superfici dei filtri impurità sono visibilmente ostruiti.


- Estrarre il profumatore. V. cap. "Profumatore".
- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

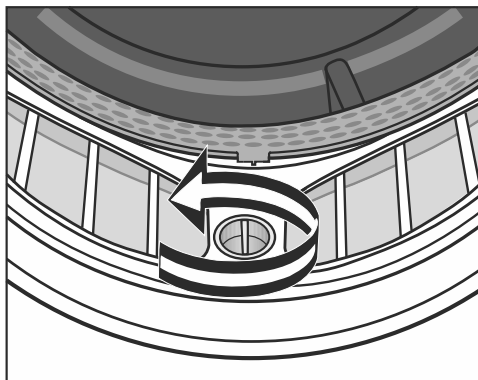

- Sul filtro impurità inferiore ruotare la manopola gialla nella direzione della freccia (fino alla battuta d'arresto).

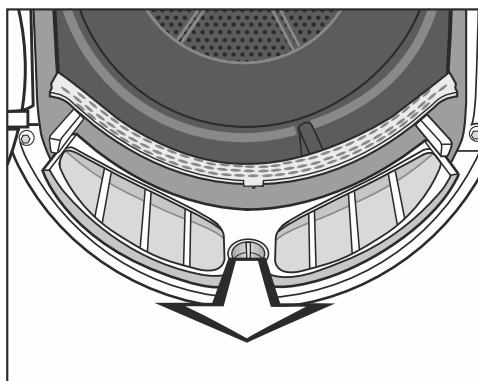

- Estrarre il filtro impurità (afferrandolo dalla manopola) verso di sé.

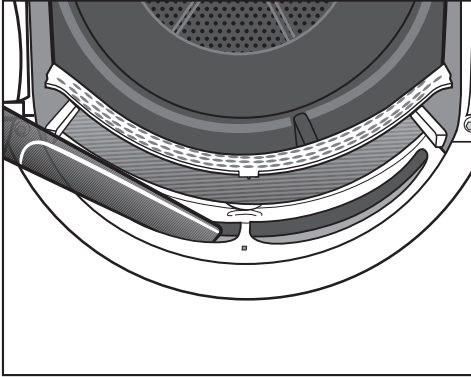

- Eliminare la lanugine dall'area che convoglia l'aria (aperture) con l'aspirapolvere e una bocchetta lunga.

Infine lavare il filtro impurità con acqua.

Lavare i filtri impurità con acqua

- Pulire le superfici lisce in plastica dei filtri impurità con un panno bagnato.
- Risciacquare la superficie dei filtri sotto acqua calda corrente.
- Scuotere i filtri e asciugarli bene.

Filtri ancora umidi possono compromettere il funzionamento della macchina.

- Inserire il filtro inferiore fino alla battuta di arresto e bloccare la manopola gialla.
- Inserire il filtro superiore fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Pulizia e manutenzione


Pulire il filtro zoccolo

Pulire sempre il filtro zoccolo, quando si accende  o la durata del programma si è prolungata.

Cancellare la spia :


- aprire e chiudere lo sportello finché l'asciugabiancheria è accesa.

Togliere il filtro zoccolo

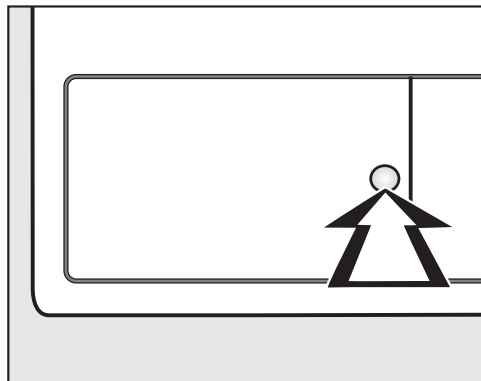

- Per aprire premere la superficie rotonda, incava sullo sportellino dello scambiatore di calore.


Lo sportellino si apre.

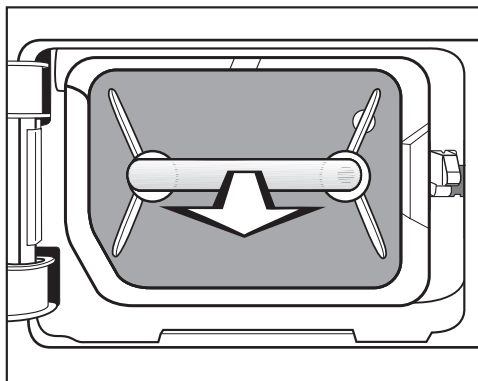

- Rimuovere il filtro zoccolo dalla maniglia.

Estraendo il filtro zoccolo, il perno guida destro fuoriesce. Il perno guida impedisce allo sportellino di chiudersi senza il filtro zoccolo.

Pulire il filtro zoccolo

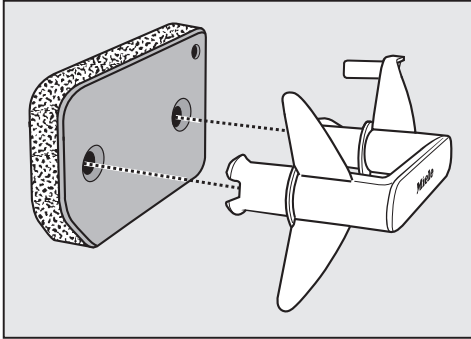


- Rimuovere la maniglia dal filtro zoccolo.
- Lavare accuratamente il filtro sotto acqua corrente.
- Facendo attenzione, di tanto in tanto strizzare il filtro zoccolo.
- Lavare il filtro zoccolo fino a che non sono più visibili residui.
- Servendosi di un panno inumidito rimuovere eventuale lanugine dalla maniglia.




Danni dovuti a un filtro zoccolo danneggiato o usurato.

Lo scambiatore di calore si ostruisce se il filtro zoccolo non è in buone condizioni. Altrimenti si può verificare un guasto.

Controllare il filtro zoccolo come descritto alla voce “Sostituire il filtro dello zoccolo” del capitolo “Cosa fare se ...”. Sostituire il filtro dello zoccolo, se necessario.

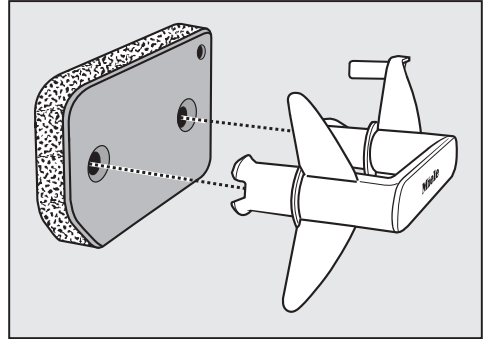

- Rimontare il filtro zoccolo sulla maniglia nella direzione corretta.

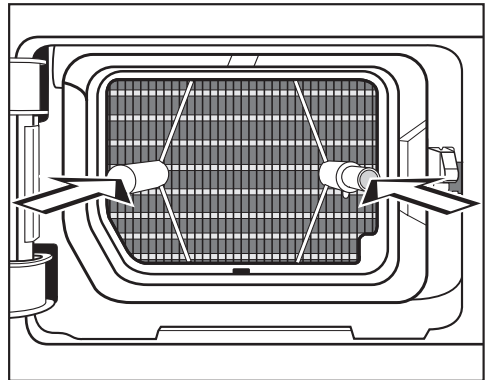


- Inserire il filtro zoccolo completamente.

Contemporaneamente si inserisce il perno guida destro.

Pulizia e manutenzione

Pulire lo sportellino per il filtro zoccolo

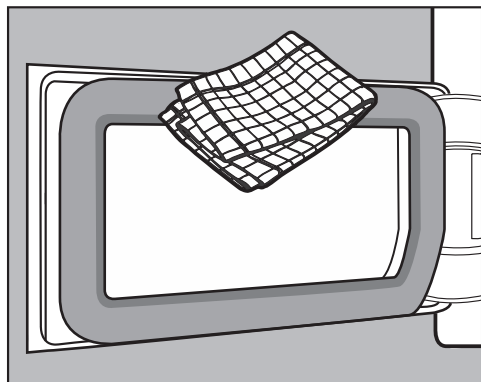

- Servendosi di un panno inumidito rimuovere eventuale lanugine dalla maniglia.
Non danneggiare la guarnizione in gomma.
- Chiudere lo sportellino dello scambiatore di calore.

⚠ Danni o asciugatura non efficace se si asciuga senza filtro zoccolo o con sportellino aperto per lo scambiatore di calore.

Depositi eccessivi di impurità possono causare difetti all'asciugatrice. Un sistema non ermetico causa un'asciugatura non efficace.

Utilizzare l'asciugatrice solo se è inserito il filtro zoccolo e lo sportellino dello scambiatore di calore è chiuso.


Pulire l'asciugabiancheria

Staccare l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

⚠ Danni causati dall'utilizzo di prodotti per la pulizia non adatti.

I prodotti per la pulizia non adatti possono danneggiare le superfici in plastica e altri componenti.

Non utilizzare detergenti che contengono solventi, sostanze abrasive, pulitori per vetro o pulitori universali.

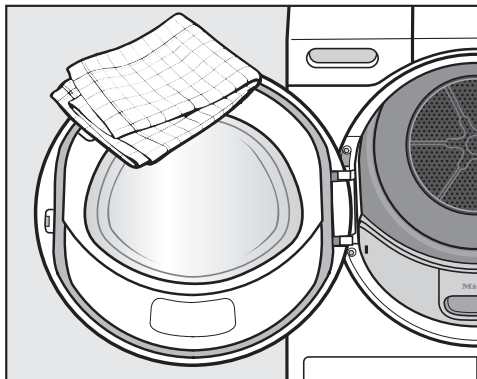

- Pulire l'asciugabiancheria e la guarnizione sul lato interno dello sportello solo con un panno morbido e inumidito e una soluzione detergente delicata o acqua e sapone.
- Asciugare tutte le superfici con un panno morbido.

La maggior parte dei guasti che si verificano durante l'uso quotidiano dell'apparecchio può essere eliminata personalmente, senza difficoltà. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica.

Le tabelle che seguono sono un aiuto per individuare e possibilmente eliminare le cause dei guasti.

Spie o indicazioni sul display tempo

Problema	Causa e rimedio
Si accende la spia  alla fine del programma.	L'asciugatrice non funziona in modo ottimale o reddito. Possibili cause: ostruzioni dovute a impurità o residui di detersivo. ■ Rispettare le indicazioni di pulizia al capitolo "Pulizia e manutenzione". ■ Pulire i filtri impurità. ■ Controllare anche il filtro zoccolo e se necessario pulirlo. ■ Spegner la spia : aprire e chiudere lo sportello (con l'asciugatrice accesa).
	La possibile accensione della spia  può essere influenzata dallo stesso utente. ■ Seguire la descrizione al capitolo "Funzioni di programmazione", voce "P20 Indicazione circuito aria".
F e 055 lampeggiano dopo un'interruzione del programma, suona un segnale acustico.	Si verificano ostruzioni causate da impurità o residui di detersivo. ■ Spegner F 055: spegnere e riaccendere l'asciugatrice. ■ Pulire tutti i filtri impurità e il filtro zoccolo. Rispettare le indicazioni di pulizia al capitolo "Pulizia e manutenzione". ■ Verificare che i filtri impurità e il filtro zoccolo non siano danneggiati e siano ancora in buone condizioni. Se tutti i filtri impurità sono danneggiati, deformati o non si riescono più a pulire, occorre sostituirli. Quando occorre sostituire un filtro zoccolo che non funziona in modo corretto è rilevabile dal capitolo "Cosa fare se..." al capoverso "Sostituire filtro zoccolo".

Cosa fare se...

Problema	Causa e rimedio
F e 055 lampeggiano di nuovo dopo un'interruzione del programma, nonostante la pulizia accurata.	Dopo una pulizia accurata il filtro zoccolo ha un aspetto più pulito. Nonostante ciò si verifica nuovamente un'interruzione del programma e compare una segnalazione di guasto. Probabilmente vi sono altri residui in profondità che non si riescono a eliminare. ■ Spegner F 055: spegnere e riaccendere l'asciugatrice. ■ Verificare tutte le possibili cause descritte di seguito.
	Lo scambiatore di calore è ostruito. ■ Controllare lo scambiatore di calore. Attenersi al capoverso "Controllare lo scambiatore di calore" del capitolo "Cosa fare se ..."
	Il filtro zoccolo è molto ostruito. ■ Controllare il filtro zoccolo. Seguire il paragrafo "Sostituire filtro zoccolo" al capitolo "Cosa fare se...". ■ Se il filtro zoccolo non è deformato o difettoso, è possibile rigenerarlo in lavatrice. Seguire il paragrafo "Rigenerare il filtro zoccolo" al capitolo "Cosa fare se...".
☼ si accende dopo l'interruzione del programma, un segnale acustico suona.	Il contenitore che raccoglie l'acqua di condensa è pieno oppure il tubo di scarico è piegato. ■ Vuotare il contenitore acqua di condensa. ■ Controllare il tubo di scarico. ■ V. cap. "Pulizia e manutenzione". Spegner ☼: ■ Aprire e chiudere lo sportello (con asciugabiancheria accesa).
Si accende -0-.	Il selettore programmi è stato spostato. ■ Selezionare il programma originale, così comparirà di nuovo il tempo residuo.
Al termine del programma lampeggiano dei trattini: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Il programma è terminato, ma l'asciugabiancheria continua a raffreddare la biancheria. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare ulteriormente.

Problema	Causa e rimedio
Dopo l'accensione lampeggiano e sono accesi trattini: _ _ _ . Non è possibile selezionare un programma.	Il codice PIN è attivato. ■ V. cap. "Funzione di programmazione", par. "P07 Codice Pin".
F e un'altra combinazione di cifre lampeggiano dopo un'interruzione del programma, suona un segnale acustico.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria. ■ Avviare un programma. Se il programma si interrompe di nuovo e ricompare la segnalazione, si tratta di un guasto. Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.
0:00 si accende e il programma viene interrotto, suona un segnale acustico.	La biancheria si è distribuita in modo non corretto oppure arrotolata. ■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevare una parte. ■ Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria. ■ Avviare un programma.
UP è acceso e non è possibile avviare nessun programma.	Per l'asciugatrice è disponibile un aggiornamento. Ulteriori informazioni sono disponibili al capitolo "Funzioni di programmazione" par. "P24 RemoteUpdate".

Risultato di asciugatura non soddisfacente

Problema	Causa e rimedio
Il risultato di asciugatura della biancheria non è quello desiderato.	Il carico si compone di diversi tessuti. ■ Continuare l'asciugatura con il programma <i>Aria calda/DryFresh</i>. ■ La prossima volta impostare un programma adeguato. Nota: è possibile adattare individualmente il livello di asciugatura di alcuni programmi. Consultare il cap. "Funzioni di programmazione", par. "P0/Livelli di asciugatura cotone", "P02/Livelli di asciugatura Lava/Indossa".
A seguito dell'asciugatura la biancheria o i cuscini con imbottitura in piuma emanano un odore sgradevole.	La biancheria è stata lavata con troppo poco detersivo. Le piume con il calore emanano odori sgradevoli. ■ Biancheria: durante il lavaggio utilizzare sufficiente detersivo. ■ Cuscini: dopo l'asciugatura far prendere loro aria. ■ Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore (accessorio su richiesta).
Dopo l'asciugatura i capi in fibre sintetiche si caricano elettrostaticamente.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi elettrostaticamente. ■ L'impiego di un ammorbidente all'ultimo risciacquo può ridurre la carica elettrostatica che si forma durante l'asciugatura.
Si è depositata della lanugine.	Dai tessuti si stacca la lanugine formatasi soprattutto durante l'uso dei capi o in parte durante il lavaggio. La sollecitazione nell'asciugabiancheria è ridotta. La lanugine viene trattenuta dai filtri impurità e dal filtro zoccolo, così da essere facilmente eliminata. ■ V. cap. "Pulizia e manutenzione".

Il processo di asciugatura dura molto a lungo

Problema	Causa e rimedio
Il programma di asciugatura dura troppo o si interrompe*.	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. ■ Aerare l'ambiente.
	Residui di detersivo, capelli, peli o impurità possono intasare la macchina. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Rimuovere dallo scambiatore di calore la lanugine visibile.
	La biancheria si è distribuita male oppure si è arrotondata. Il cesto risulta troppo carico. ■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevare una parte. ■ Avviare un programma.
	La griglia in basso a destra è coperta/ostruita. ■ Rimuovere il cesto della biancheria o altri oggetti.
	La biancheria è troppo bagnata. ■ Centrifugare la biancheria a un numero più alto di giri.
	La presenza di cerniere lampo in metallo impedisce di rilevare correttamente il grado di asciugatura della biancheria. ■ In futuro aprire le cerniere lampo. ■ Se il problema ricompare, asciugare i capi con il programma <i>Aria calda/DryFresh</i> .

*Spegnere e riaccendere la macchina prima di avviare un nuovo programma.

Cosa fare se...

Altri problemi


Problema	Causa e rimedio
Si sentono rumori di funzionamento (brusii / ronzii).	Non si tratta di un guasto! È in funzione il compressore. Si tratta di rumori normali, generati dal compressore.
Non è possibile avviare alcun programma.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Inserire la spina nella presa. ■ Accendere l'asciugabiancheria. ■ Chiudere lo sportello dell'asciugabiancheria. ■ Controllare l'interruttore dell'impianto elettrico. Si è verificata un'interruzione di corrente? Al ritorno della corrente il programma prosegue automaticamente.
Solo il tasto sensore <i>Start/Aggiungere biancheria</i> lampeggia nel programma in corso.	Dopo 10 minuti che il programma è in corso le spie si oscurano. Il tasto sensore <i>Start/Aggiungere biancheria</i> lampeggia. Non si tratta di un guasto, bensì un funzionamento regolare per risparmiare energia. ■ Toccare un tasto sensore per accendere le spie. V. cap. "Funzioni di programmazione", par. "/// Modalità di spegnimento display".
L'asciugatrice è spenta.	Questa asciugatrice si spegne dopo 15 minuti, se non seguono attività. Non si tratta di un guasto, bensì un funzionamento regolare. ■ Selezionare un programma.
La luce del cestello non si accende.	La luce del cestello si spegne automaticamente quando lo sportello è chiuso. ... a sportello aperto dopo alcuni minuti (risparmio energetico). La luce del cestello si accende quando si apre lo sportello se l'asciugabiancheria è accesa.

Sostituire il filtro zoccolo

Lo scambiatore di calore può ostruirsi.


Se prima o dopo la pulizia si rinven-
gono i segni di usura descritti di se-
guito, sostituire immediatamente il
filtro (accessorio su richiesta).

Aderenza dei bordi filtro

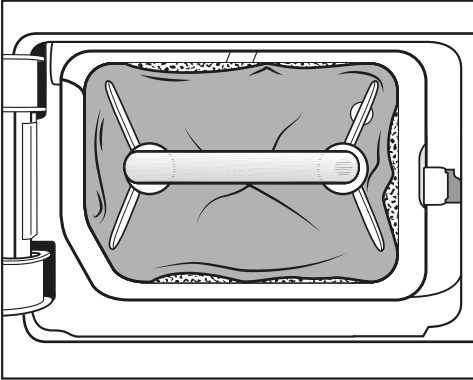

I bordi del filtro zoccolo non aderiscono e il filtro zoccolo è deformato. Per questo motivo la lanugine passa dai bordi che non aderiscono e raggiunge lo scambiatore di calore. A lungo andare lo scambiatore di calore si blocca.


Deformazioni

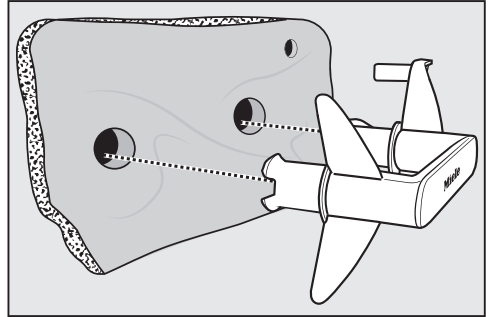

Le deformazioni indicano che il filtro zoccolo è usurato.


Cosa fare se...

Crepe, strappi, calchi

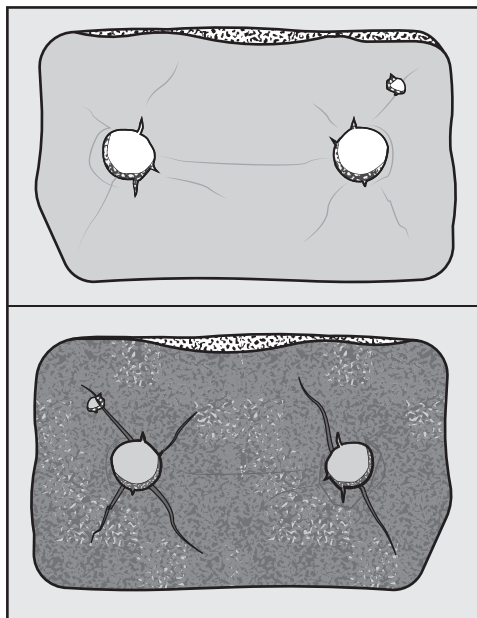

La lanugine passa attraverso le crepe e gli strappi, viene aspirata nello scambiatore di calore. A lungo andare lo scambiatore di calore si blocca.

Residui bianchi o di altri colori

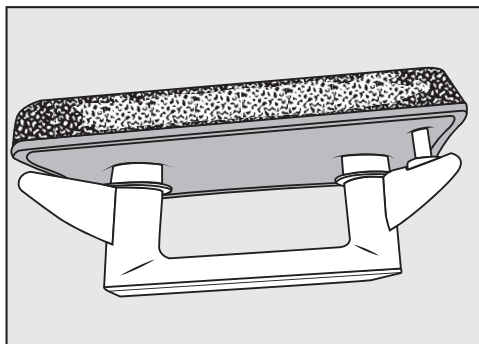

I residui sono dovuti alle fibre del bucato e al detersivo, e intasano il filtro. I residui si fermano sulla parte anteriore e ai lati del filtro. In casi estremi tali residui formano incrostazioni ostinate.

I residui indicano che il filtro non aderisce più ai bordi, anche se non presenta difetti alla vista.

La lanugine passa dai bordi non aderenti.

Rigenerare il filtro zoccolo. Se nel filtro zoccolo si ripresentano dei residui occorre sostituirlo.

Rigenerare il filtro zoccolo

Uno o più filtri zoccolo sporchi si possono rigenerare in lavatrice. In questo modo il filtro dello zoccolo è riutilizzabile.

Prima di rigenerare il filtro zoccolo, controllare se è in buone condizioni. Controllare il filtro zoccolo come descritto alla voce “Sostituire il filtro dello zoccolo” del capitolo “Cosa fare se ...”. Sostituire il filtro zoccolo quando è usurato.

- Lavare uno o più filtri zoccolo separatamente senza capi. Non aggiungere detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio breve con una temperatura di max. 40 °C e un numero di giri in centrifugazione di max. 600 giri/min.

Dopo il lavaggio e la centrifuga si può reinserire il filtro zoccolo.


Controllare lo scambiatore di calore

⚠ Pericolo di ferirsi con le alette di raffreddamento affilate. Potrebbero essere taglienti. Non toccare le alette di raffreddamento con le mani.

- Controllare che non si sia accumulata della lanugine.

Eliminare la lanugine eventualmente presente.

⚠ Danni causati dalla pulizia errata dello scambiatore di calore. Se le alette di raffreddamento sono danneggiate o piegate, l'asciugatrice non asciuga più a sufficienza. Pulirle con l'aspirapolvere e con un pennello per la polvere. Passare il pennello leggermente e senza applicare pressione sulle alette di raffreddamento dello scambiatore di calore.

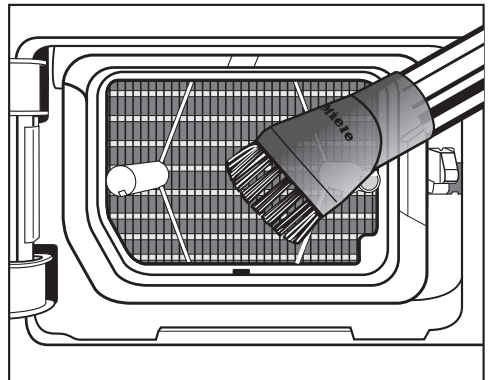

- Aspirare la lanugine e i residui.

Assistenza tecnica

Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

I dati sono riportati nella targhetta dati a sportello aperto.

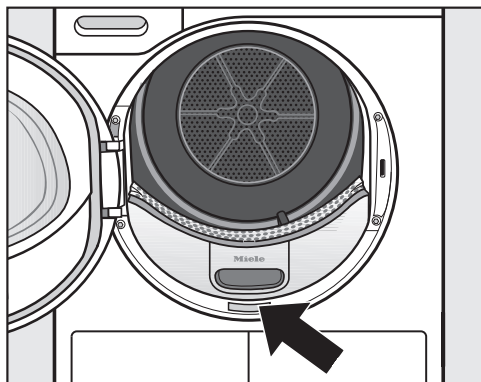

Accessori su richiesta

Gli accessori di quest'asciugabiancheria sono disponibili presso i rivenditori Miele o presso l'assistenza tecnica autorizzata Miele.

Questi e molti altri prodotti possono essere ordinati nello shop online Miele:

Cesto accessorio

Con il cesto accessorio si possono asciugare o arieggiare oggetti che non sopportano sollecitazioni meccaniche.

Profumatore


Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore.

Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.


Vista anteriore

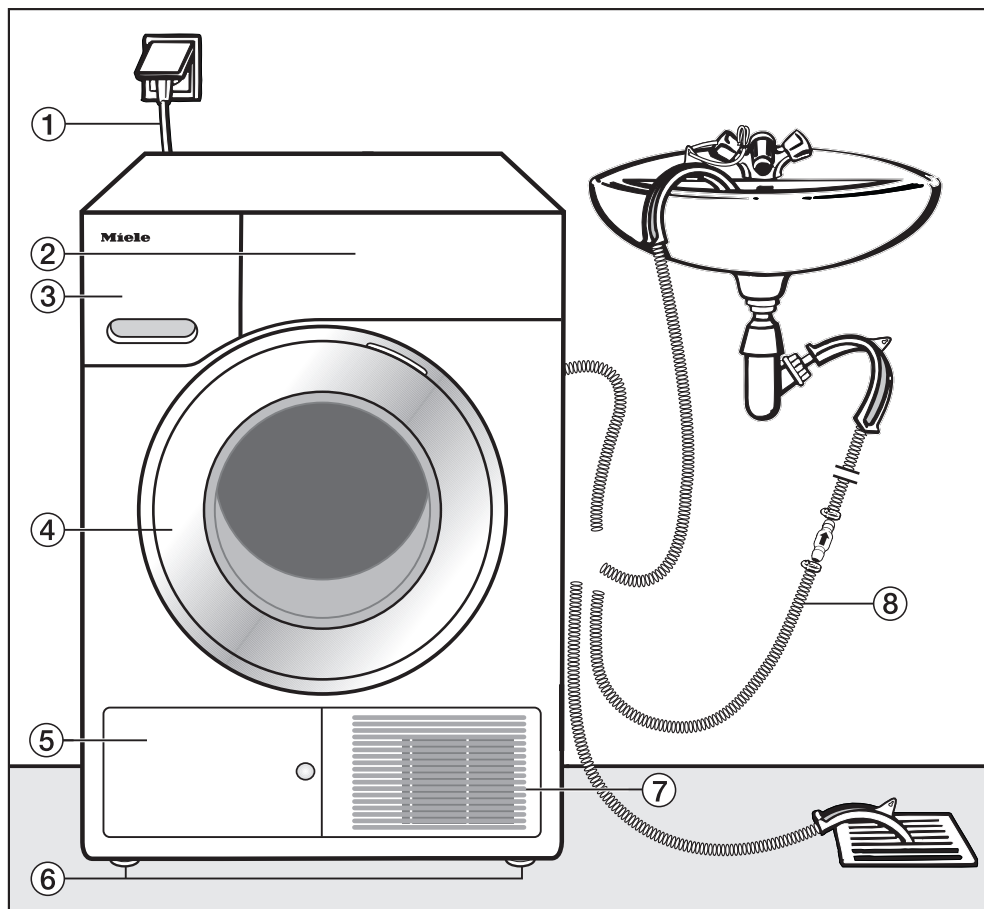

- ① Cavo di allacciamento alla rete elettrica
- ② Pannello comandi
- ③ Contenitore acqua di condensa (da vuotare a programma ultimato)
- ④ Sportello (da non aprire durante l'asciugatura)
- ⑤ Sportellino esterno cassetta di condensa (da non aprire durante l'asciugatura)
- ⑥ Piedini regolabili in altezza (quattro)
- ⑦ Apertura di aerazione (da non ostruire col cestello della biancheria o altri oggetti)
- ⑧ Tubo di scarico dell'acqua di condensa

Installazione

Vista posteriore

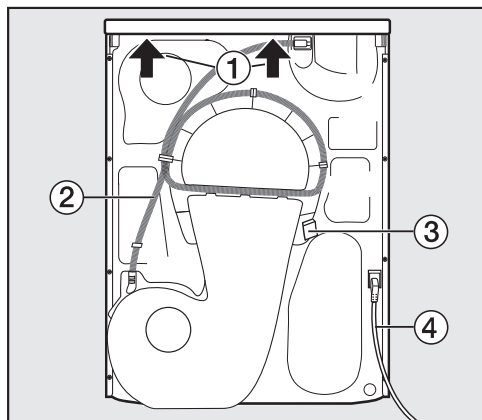


- ① Copertura con sporgenza di presa per il trasporto (frecce)
- ② Tubo di scarico per l'acqua di condensa
- ③ Gancio per avvolgere il cavo di alimentazione elettrica durante il trasporto
- ④ Cavo di alimentazione elettrica

Trasporto dell'asciugatrice

⚠ Danni a persone o cose per via di un trasporto errato.

Se l'asciugabiancheria si ribalta, è possibile ferirsi e causare danni. Assicurarsi che durante il trasporto l'asciugabiancheria sia stabile.

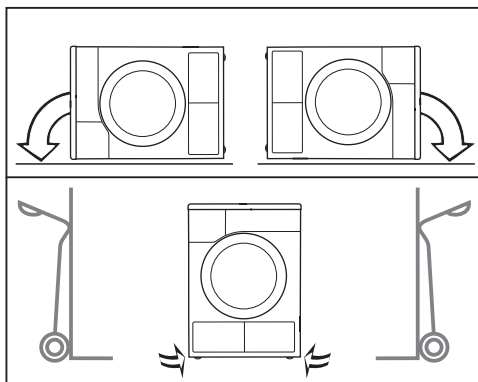

- Se la si trasporta in orizzontale: posizionare l'asciugabiancheria solo sulla parete laterale sinistra o destra.
- Se la si trasporta in verticale: se si utilizza un carrello, allora anche in questo caso trasportare l'asciugabiancheria solo sulla parete laterale destra o sinistra.

Trasportare l'asciugabiancheria fino al luogo di posizionamento

⚠ Il fissaggio posteriore del coperchio può creparsi a causa di circostanze esterne.

Il coperchio può staccarsi durante il trasporto.


Prima del trasporto verificare che la sporgenza del coperchio poggia in modo stabile.

- Trasportare l'asciugabiancheria afferrandola dai piedini macchina anteriori e dalla sporgenza coperchio posteriore.


Posizionamento

Allineare l'asciugatrice

Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con cerniere al contrario rispetto a quelle dello sportello.

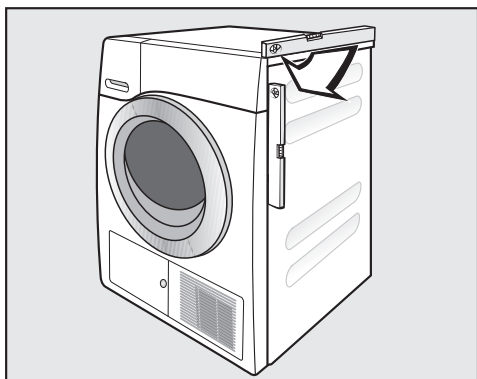

Per funzionare in modo ottimale, l'asciugabiancheria deve essere posizionata in bolla.

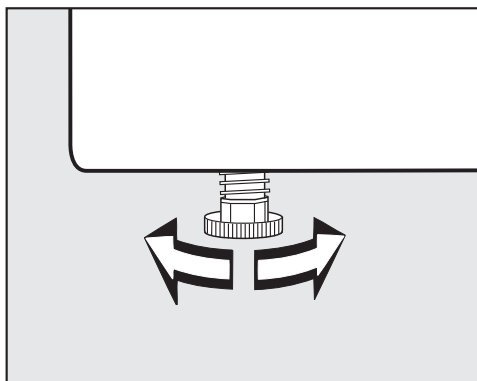

Ruotare i piedini per compensare le irregolarità del pavimento.



⚠ Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante è infiammabile ed esplosivo.

Non apportare modifiche all'asciugatrice. Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi.

Se l'asciugatrice si è danneggiata, seguire le indicazioni:

- evitare fiamme vive o fonti d'accensione,
- staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica,
- arieggiare il luogo in cui si posiziona l'asciugatrice,
- avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Periodo di fermo dopo l'installazione

⚠ Danni all'asciugabiancheria per via di una messa in funzione anticipata.

È possibile danneggiare la pompa di calore.

Dopo l'installazione attendere un'ora prima di mettere in funzione l'asciugabiancheria.

Installazione

Aerazione

Non coprire l'apertura per l'aria di raffreddamento sul lato anteriore. Altrimenti non viene garantito un sufficiente raffreddamento dell'aria dello scambiatore di calore.

Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

L'aria calda che fuoriesce dall'asciugabiancheria (necessaria per il raffreddamento dell'aria all'interno della macchina) riscalda l'aria ambiente. Per questo motivo arieggiare sempre a sufficienza il locale, ad esempio aprendo una finestra. Altrimenti aumenta il tempo di asciugatura (con un maggiore consumo energetico).

Questa asciugabiancheria sviluppa nel corso del funzionamento con la sua pompa di calore molto calore nell'involucro. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno.

In caso contrario la durata di asciugatura può prolungarsi oppure col tempo bisognerà fare i conti con un danneggiamento dell'asciugabiancheria.

L'aerazione costante nel corso del procedimento di asciugatura e la fessura di aria tra il lato inferiore della macchina e il pavimento devono essere sempre garantite.

Prima di un successivo trasporto

Una ridotta quantità di acqua di condensa rimasta dopo l'asciugatura nell'area della pompa può fuoriuscire inclinando l'asciugatrice. Raccomandazione: prima del trasporto avviare un programma per ca. 1 minuto. L'acqua di condensa residua viene in questo modo deviata nel contenitore dell'acqua di condensa (che dovrà essere nuovamente svuotato) oppure attraverso il tubo di scarico.

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Inseribile sotto un piano di lavoro

È possibile posizionare l'asciugabiancheria sotto un piano di lavoro.

Guasto della macchina a causa della formazione di calore.

Accertarsi che la corrente d'aria calda derivante dall'asciugabiancheria possa essere sfatata.

- Non è possibile smontare il coperchio della macchina.
- La presa elettrica dovrebbe essere situata in prossimità dell'elettrodomestico e rimanere accessibile.
- La durata di asciugatura può allungarsi leggermente.

Accessori su richiesta

Kit di collegamento per asciugatrice e lavatrice

Questa asciugabiancheria può essere combinata con una lavatrice Miele per ottenere la cosiddetta colonna bucato. A tale scopo occorre utilizzare il kit di giunzione Miele.

Zoccolo

Per questa asciugatrice è disponibile uno zoccolo con cassetto.

Installazione

Scaricare l'acqua di condensa all'esterno


Attenzione

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene convogliata nell'apposito contenitore mediante il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugatrice.

L'acqua di condensa può essere convogliata all'esterno mediante il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugatrice. Così non è più necessario vuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Lunghezza tubo: 1,49 m
Prevalenza massima pompa di scarico: 1,00 m
Lunghezza massima scarico: 4,00 m

Accessori per lo scarico

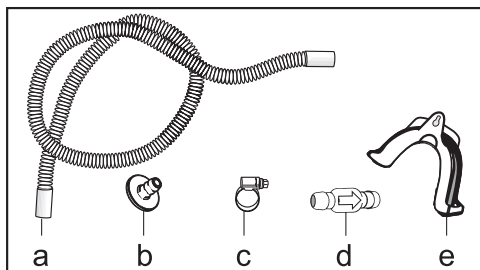

- in dotazione: adattatore (b), fascetta (c), fissatubo (e);
- acquistabile presso Miele: kit "valvola antiritorno" per l'allacciamento idrico esterno. Valvola antiritorno (d), prolunga tubo (a) e fascette (c) sono in dotazione.

Condizioni particolari di installazione, che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno

⚠ Danni materiali a causa del riflusso dell'acqua di condensa.

L'acqua può rifluire o essere aspirata nell'asciugabiancheria. Quest'acqua può danneggiare l'asciugabiancheria e l'ambiente in cui essa è installata.

Utilizzare la valvola antiritorno se si desidera immergere la parte terminale del tubo nell'acqua o la si vuole installare su allacciamenti diversi, che conducono acqua.

Prevalenza massima con valvola antiritorno: 1,00 m

Particolari condizioni di allacciamento che richiedono una valvola antiritorno sono:

- scarico in un lavandino o pozzetto di scarico, se la parte terminale del tubo viene immersa nell'acqua.
- Allacciamento al sifone di un lavandino.
- Allacciamento a una condotta alla quale sono collegate ad es. anche una lavatrice o una lavastoviglie.

In caso di montaggio errato della valvola antiritorno, risulta impossibile lo scarico.

Montare la valvola antiritorno in modo che la freccia sulla valvola sia rivolta nella direzione di flusso.


Posare il tubo di scarico

⚠ Danni al tubo di scarico per via di un uso scorretto.

Il tubo di scarico si potrebbe danneggiare e di conseguenza l'acqua potrebbe fuoriuscire.

Non tirare il tubo di scarico, non allungarlo o piegarlo.

Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua. Munirsi di un contenitore.

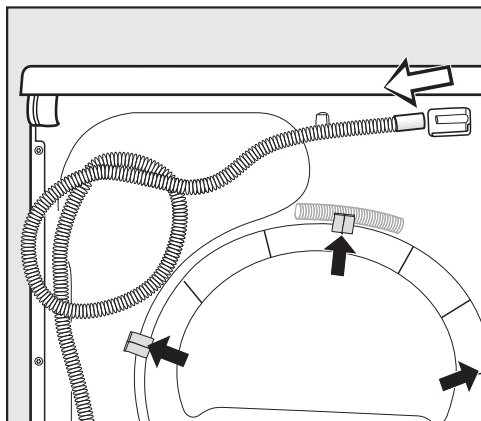


- Sfilare il tubo di scarico dal bocchettone (freccia chiara).
- Sfilare il tubo dai supporti a gancio (freccie scure) e avvolgerlo.
- Lasciar defluire l'acqua residua in un contenitore.

Esempi

Scarico in un lavandino o un pozzetto di scarico

Utilizzare il fissatubo per agganciare il tubo di scarico.

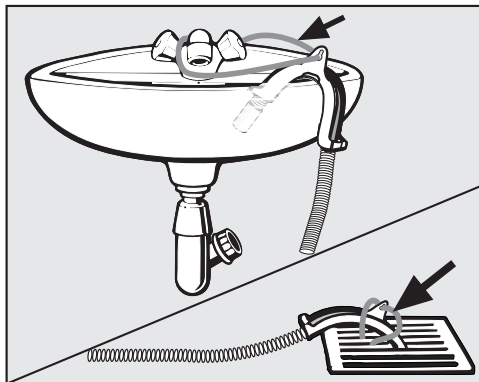

⚠ Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Se la parte terminale del tubo si sgancia, l'acqua che fuoriesce può provocare danni.


Fissare il tubo di scarico di modo che non scivoli (ad es. legandolo).

Infilare la valvola antiritorno nell'estremità del tubo.

Installazione

Collegamento fisso al sifone del lavandino

Utilizzare il fissatubo, l'adattatore, le fascette e la valvola antiritorno (accessori su richiesta).

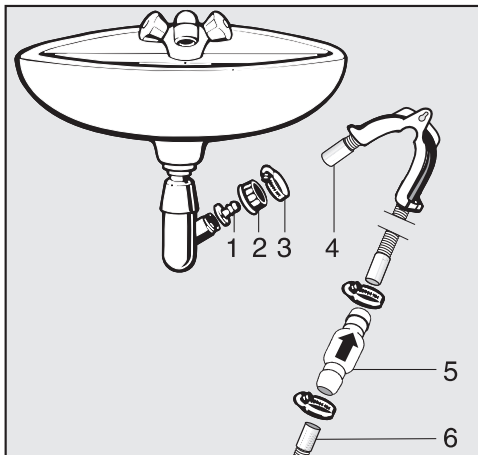

1. Adattatore
2. Dado a calotta del lavandino
3. Fascetta tubo
4. Parte terminale del tubo (fissata al fissatubo)
5. Valvola antiritorno
6. Tubo di scarico dell'asciugabiancheria

- Installare l'adattatore **1** sul sifone del lavandino mediante il dado di raccordo **2**.
Di norma il dado di raccordo è chiuso da una piastrina che si dovrà togliere.
- Infilare l'estremità del tubo **4** sull'adattatore **1**.
- Utilizzare il fissatubo.
- Con un cacciavite stringere la fascetta **3** subito dietro al dado a calotta del lavandino.
- Installare la valvola antiritorno **5** nel tubo di scarico **6** dell'asciugatrice.

La valvola antiritorno **5** deve essere montata in modo che la freccia sia rivolta in direzione di flusso (quindi in direzione del lavandino).

- Fissare la valvola antiritorno con le fascette.

Modificare l'incernieratura dello sportello

Su questa asciugabiancheria è possibile modificare l'incernieratura dello sportello da sé.

Per motivi di sicurezza è necessario staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.


Serve:

- un cacciavite Torx T20 e T30,
- un cacciavite piatto o una pinza a punta,
- la copertura allegata “perno di chiusura”,
- la copertura allegata “incernieratura sportello”,
- una superficie morbida (coperta).

Modificare la posizione della cerniera

1. Smontare lo sportello dell'asciugabiancheria

- Aprire lo sportello.

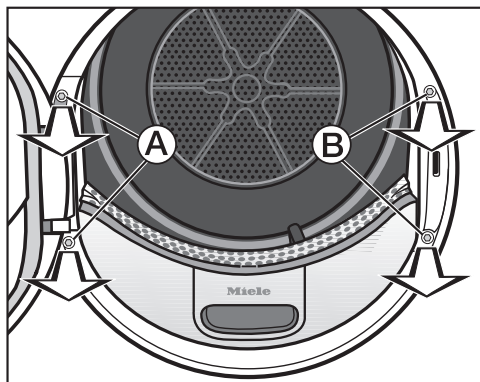

- Svitare le due viti alla base della cerniera dello sportello (A) con il cacciavite Torx T30.


Lo sportello non può cadere.

- Afferrare lo sportello e tirarlo verso di sé. La base della cerniera dello sportello deve essere estratta con i suoi 2 perni dalle aperture dell'asciugabiancheria.

Appoggiare lo sportello con il lato esterno su una superficie morbida (una coperta) per evitare che si graffi.

2. Sostituire la chiusura dello sportello sull'asciugabiancheria

- Svitare le due viti della chiusura dello sportello (B) con il cacciavite Torx T30.

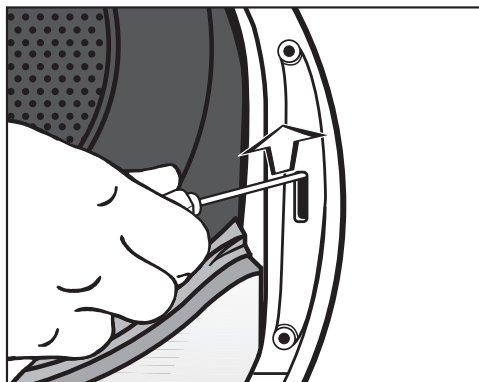


- Spingere la chiusura dello sportello con il cacciavite verso l'alto.

La chiusura dello sportello esce dalla sua posizione e può essere rimossa.


Installazione

- Ruotare la chiusura dello sportello di 180°.

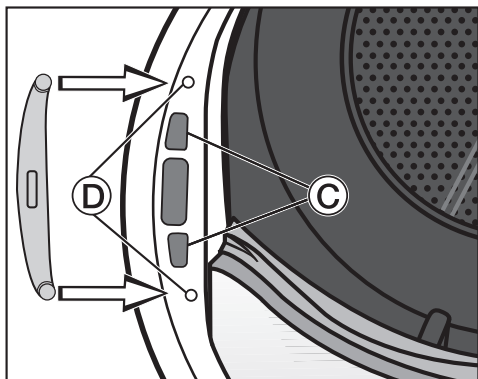


- Inserire la chiusura dello sportello sul lato opposto dell'apertura ③.
- Spostare la chiusura dello sportello nella sua posizione in modo che i fori coincidano con quelli del lato anteriore ④.
- Avvitare le due viti Torx per fissare la chiusura dello sportello.


3. Smontare il perno di chiusura dallo sportello

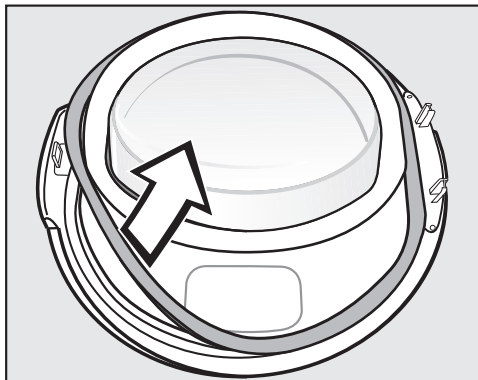

- Togliere prima la guarnizione in gomma dallo sportello e metterla da parte.

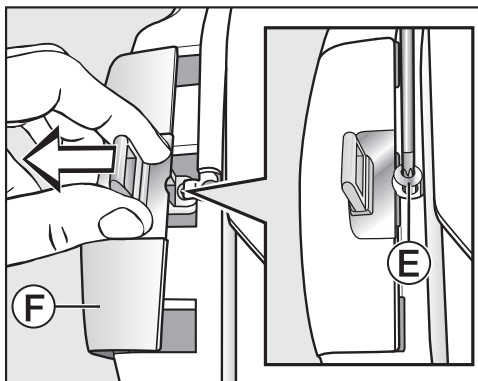


- Svitare la vite ⑤ sul perno di chiusura con il cacciavite Torx T20.
- Estrarre il perno di chiusura con la “copertura perno di chiusura” ⑥.

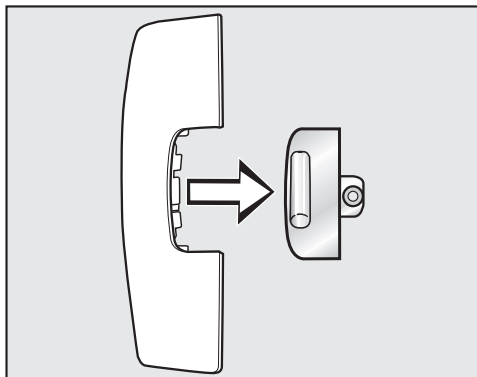

- Rimuovere il perno di chiusura.


Da questo momento la “copertura incernieratura sportello” non serve più.

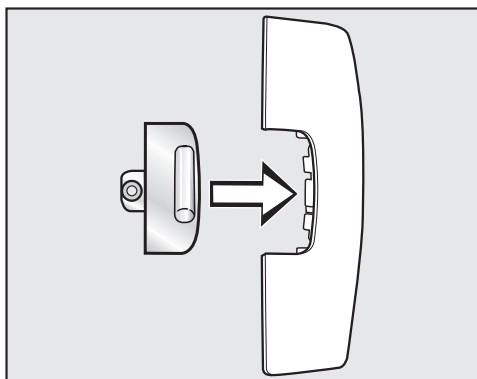

- Sistemare il perno di chiusura sulla nuova copertura allegata all'asciugabiancheria.
- Per il momento mettere da parte questa “copertura perno di chiusura”.

4. Smontare la cerniera dallo sportello

La “copertura incernieratura sportello” deve essere sganciata ed estratta dalla posizione di incastro ⑥.

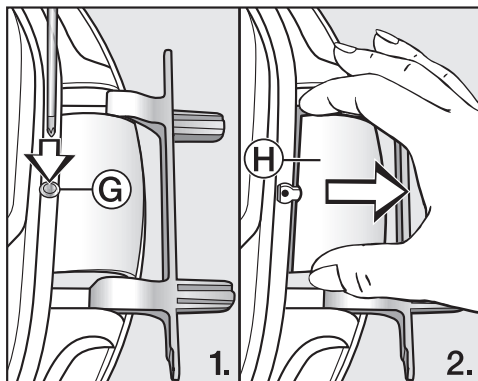


- Con un cacciavite premere leggermente la posizione di incastro ⑥ sulla “copertura incernieratura sportello”.
- Estrarre la “copertura incernieratura sportello” ⑥ con un po' di forza.

Da questo momento la “cappa incernieratura sportello” non serve più.


Installazione

5. Sostituire la cerniera dello sportello

La cerniera dello sportello è fissata allo sportello con 2 sostegni angolari. Questi sostegni angolari devono essere rimossi con un cacciavite o una pinza a punta.

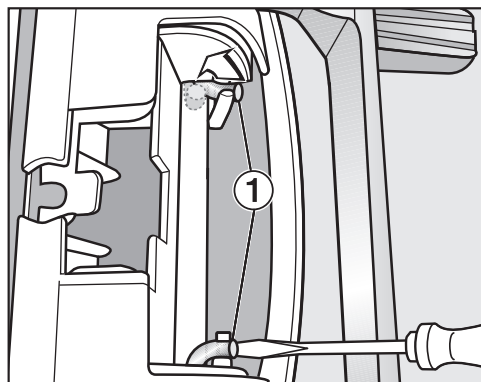


- Posizionarsi con la punta del cacciavite sotto i due sostegni angolari ① e ruotarli in posizione perpendicolare.

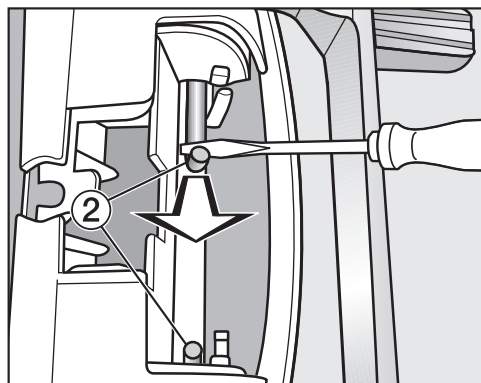

- Spostare dapprima un sostegno angolare e poi l'altro ② con un cacciavite o una pinza a punta verso il centro finché entrambi possono essere estratti.


Suggerimento: le assi angolari, in determinate circostanze, possono essere molto fisse. Mediante un movimento deciso e contemporaneamente tirando con un attrezzo è possibile staccarle.

- Smontare la cerniera dello sportello e ruotarla di 180°.
- Posizionare la cerniera sul lato opposto dello sportello.

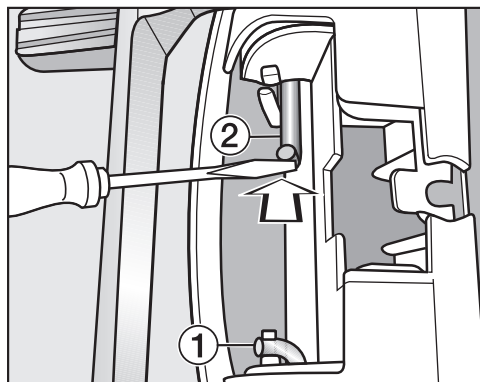

- Fissare la cerniera con i due sostegni angolari ②.
- Posizionarsi con la punta del cacciavite sotto i sostegni angolari e sposterli in posizione di standby ①.


Prendere la nuova “copertura incernieratura sportello” allegata all'asciugabiancheria.

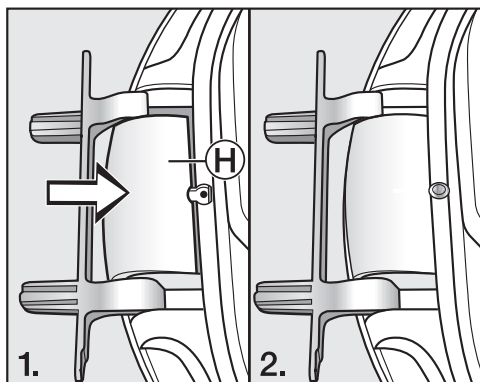

- Inserire la nuova “copertura incernieratura sportello” ⑧ finché si aggancia.

6. Cambiare il perno di chiusura dello sportello

Prendere la nuova “copertura perno di chiusura” allegata all'asciugabiancheria, sulla quale è stato già fissato il perno.

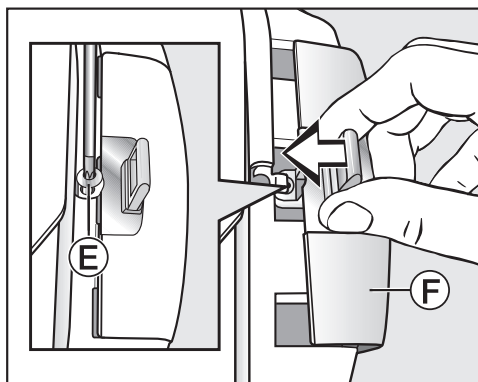


- Inserire la “cappa perno di chiusura” ⑨ con il perno.
- Avvitare la vite ⑩.

Installazione


Montaggio

7. Montare lo sportello

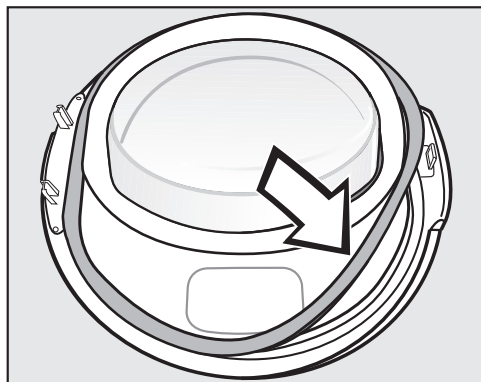


- Reinserire la guarnizione in gomma nella scanalatura dello sportello.
- Posizionare lo sportello davanti all'asciugatrice.
- Inserire, con i suoi 2 perni, la base della cerniera dello sportello nelle aperture dell'asciugatrice.

La base della cerniera dello sportello deve aderire alla parte anteriore dell'asciugatrice: in questo modo lo sportello non può cadere.

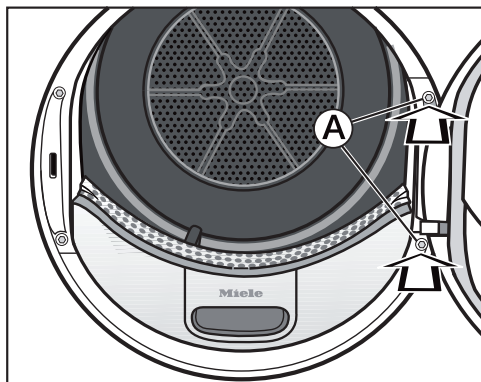

- Avvitare lo sportello all'asciugatrice, ovvero alla base della cerniera dello sportello (A).

 La cerniera dello sportello è stata spostata sul lato opposto ed è subito utilizzabile.

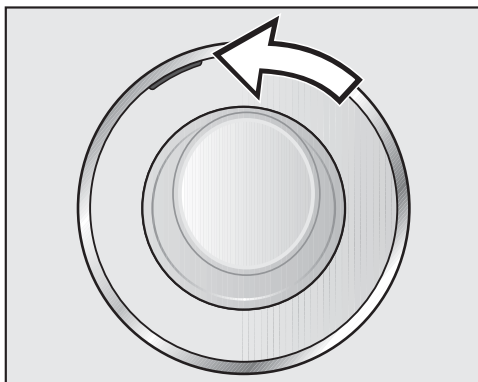

- Spostare la marcatura arancione sul lato opposto in modo che si possa riconoscere da quale parte si debba aprire lo sportello.

Nota

 Conservare le due coperture non più necessarie (“copertura perno di chiusura” e “copertura incernieratura sportello”). Possono tornare utili se p.es. in caso di trasloco dovesse rendersi necessario modificare nuovamente la posizione della cerniera dello sportello.

Allacciamento elettrico

L'asciugatrice viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e presa di sicurezza (Schuko).

Posizionare la macchina in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.



Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della macchina a prese multiple e prolunghe può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte (VDE 0100) e nel rispetto delle norme vigenti!

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di Assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione vedere la targhetta dati. Confrontare i dati riportati sulla targhetta dati con quelli della rete elettrica.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

L'asciugatrice non può essere allacciata agli inverter degli impianti fotovoltaici a isola, ad esempio con il solare. All'atto dell'accensione della macchina si verificherebbe uno spegnimento di sicurezza a causa dei picchi di tensione. L'elettro-nica potrebbe danneggiarsi.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	643 mm
Profondità a sportello aperto	1077 mm
Installazione sottopiano	sì
Installazione a colonna bucato	sì
Peso	ca. 62 kg
Volume cestello	120 l
Carico	8,0 kg (peso della biancheria asciutta)
Volume contenitore acqua di condensa	4,8 l
Lunghezza tubo	1,49 m
Prevalenza massima scarico	1,00 m
Lunghezza massima scarico	4,00 m
Lunghezza cavo di alimentazione	2,00 m
Tensione	Vedi targhetta dati
Valore di allacciamento	Vedi targhetta dati
Protezione	Vedi targhetta dati
Marchi di controllo	Vedi targhetta dati
Consumo energetico	v. cap. "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1
Banda di frequenza	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potenza max. di trasmissione	< 100 mW

Scheda per asciugabiancheria a uso domestico

ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 392/2012

MIELE	
Identificativo del modello	TSD363WP
Capacità nominale ¹	8,0 kg
Tipo di asciugabiancheria per uso domestico (A espulsione/condensazione)	- / •
Classe di efficienza energetica	
Da A+++ (efficienza massima) a D (efficienza minima)	A++
Consumo annuo ponderato di energia (AE _c) ²	224 kWh/anno
Asciugabiancheria (automatico/non automatico)	• / -
Consumo energetico del programma standard per tessuti di cotone	
Consumo energetico a pieno carico	1,83 kWh
Consumo energetico a carico parziale	1,05 kWh
Consumo energetico ponderato in modo spento (P _o)	0,30 W
Consumo di energia ponderato nel modo stand-by (P _i)	0,30 W
Durata della modalità stand-by (T _i) ³	15 min
Programma standard al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta e della scheda ⁴	Cotone con freccia
Durata del programma standard per tessuti di cotone	
Durata ponderata del programma	131 min
Durata del programma a pieno carico	170 min
Durata del programma a carico parziale	102 min
Classe di efficienza di condensazione ⁵	
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)	A
Efficienza di condensazione ponderata del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone	94 %
Efficienza di condensazione media del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone	95 %
Efficienza di condensazione media del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone	93 %
Garso galios lygis (L _{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Modello da incasso	-

• Presente

¹ in kg di capi di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico

² basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Dati tecnici

- ³ se l'asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico.
- ⁴ Tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.
- ⁵ se l'asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione.
- ⁶ del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico.

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa asciugabiancheria a pompa di calore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, www.miele.it
- Service, richiedere informazioni, istruzioni d'uso, su www.miele.it/elettrodomestico/brochure-e-libretti-d-uso-385.htm mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Consumi

	Carico ¹ kg	Livello centrifuga lavatrice giri/min	Umidità residua %	Energia elettrica kWh	Durata min
Cotone  ²	8,0	1.000	60	1,83	170
	4,0	1.000	60	1,05	102
Cotone Pronto asciutto	8,0	1.200	53	1,65	154
	8,0	1.400	50	1,55	146
	8,0	1.600	44	1,40	130
Cotone Pronto asciutto incl. Delicato+	8,0	1.000	60	1,95	185
Cotone Stiro a mano	8,0	1.000	60	1,41	135
	8,0	1.200	53	1,25	118
	8,0	1.400	50	1,15	110
	8,0	1.600	44	1,00	94
Lava/Indossa Pronto asciutto	4,0	1.200	40	0,50	65
Lava/Indossa Pronto asciutto incl. Delicato+	4,0	1.200	40	0,50	66
Delicati Pronto asciutto	2,5	800	50	0,50	65
Trattamento lana	2,0	1.000	50	0,02	5
Camicie Pronto asciutto	2,0	600	60	0,46	60
Express Pronto asciutto	4,0	1.000	60	0,85	100
Impermeabilizzare Pronto asciutto	2,5	800	50	0,75	95
¹ Peso della biancheria asciutta					
² Programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121.					
Tutti i valori non contrassegnati sono stati rilevati secondo la norma EN 61121.					

I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica o della durezza dell'acqua.

Programmare

Con le funzioni di programmazione è possibile adattare i parametri dell'elettronica alle proprie esigenze.

La programmazione avviene in questi passaggi (1, 2, 3 ... 9) mediante i tasti sensore.

Accedere al livello di programmazione

Presupposto

- Il selettore programmi è ruotato su una qualsiasi impostazione di programma.
 - Lo sportello dell'asciugabiancheria è aperto.
- 1 Toccare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* e tenerlo premuto durante gli scatti 2-3.
 - 2 Chiudere lo sportello della macchina.
 - 3 Aspettare finché è costantemente acceso il tasto sensore lampeggiante *Start/Aggiungere biancheria* ...
 - 4 ...e rilasciare quindi il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Sul display tempo è acceso *P01*.

Deselezionare e selezionare la funzione di programmazione

Il numero della funzione di programmazione viene visualizzato sul display tempo mediante *P* in combinazione con un numero:
ad es. *P01*.

- 5 Toccando il tasto sensore $>$ o $<$ si seleziona, fase dopo fase, la rispettiva funzione di programmazione precedente o successiva:

Funzione di programmazione	
<i>P01</i>	Livelli di asciugatura Cotone
<i>P02</i>	Livelli di asciugatura Lava/Indossa
<i>P04</i>	Temperatura di raffreddamento
<i>P06</i>	Acustica tasti
<i>P07</i>	Codice PIN
<i>P08</i>	Conducibilità
<i>P11</i>	Modalità spegnimento display
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Fase anti piega
<i>P20</i>	Indicazione circuito aria
<i>P22</i>	Luminosità tasti sensore dimmerata
<i>P24*</i>	RemoteUpdate
<i>P31*</i>	Comando da remoto
<i>P32*</i>	SmartGrid

* visibile solo dopo la connessione in rete

- 6 Confermare la funzione di programmazione selezionata premendo il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Funzioni di programmazione

Modificare e salvare la funzione di programmazione

È possibile accendere/spegnere una funzione di programmazione oppure selezionare diverse opzioni.

L'opzione della funzione di programmazione si visualizza sul display del tempo mediante - in combinazione con un numero:
ad es. -00.

- 7 Toccando il tasto sensore > o < accendere/spegnere la funzione di programmazione o selezionare un'opzione:

Funzione di programmazione								
	selezione possibile							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	a -15✓		
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P24	X	✓						
P31	X	✓						
P32	✓	X						

X = selezionabile, ✓ = impostazione di serie

- 8 Confermare la selezione effettuata con il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

Si accende di nuovo il numero della funzione di programmazione: p.es. P01.

Uscire dal livello di programmazione

- 9 Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi 0.

La programmazione rimane salvata. È possibile modificarlo in qualsiasi momento.

P01 Livelli asciugatura Cotone

È possibile adattare in modo individuale i livelli di asciugatura del programma *Cotone* su 7 livelli.

Selezione

- 01 = ancora più umido
- 02 = più umido
- 03 = leggermente più umido
- 04 = **Impostazione di serie**
- 05 = leggermente più asciutto
- 06 = più asciutto
- 07 = ancora più asciutto

Eccezione:

il programma *Cotone*  rimane invariato.

P02 Livelli di asciugatura Lava/Indossa

È possibile adattare in modo individuale i livelli di asciugatura del programma *Lava/Indossa* su 7 livelli.

Selezione

- 01 = ancora più umido
- 02 = più umido
- 03 = leggermente più umido
- 04 = **Impostazione di serie**
- 05 = leggermente più asciutto
- 06 = più asciutto
- 07 = ancora più asciutto

P04 Temperatura di raffreddamento

La biancheria viene raffreddata di nuovo prima della fine del programma a 55 °C. È possibile eseguire ancora il raffreddamento prolungando la fase di raffreddamento.

La selezione avviene in scatti di 1 °C.

- 16 = **Impostazione di serie 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

Funzioni di programmazione

P05 Acustica tasti

Il segnale acustico quando si toccano i tasti sensore può essere modificato oppure disattivato.

-00 = Off

-01 = **Impostazione di serie**

-02 = più alto

P07 Codice PIN

Il codice pin serve a impedire che terzi non autorizzati possano utilizzare l'asciugabiancheria.

Se il codice pin è attivato, dopo aver acceso la macchina è necessario immettere un codice per poterla usare.

Selezione

-00 = **Off (impostazione di serie)**

-01 = On

Selezionando -01, in futuro, dopo l'accensione, questa asciugatrice può essere usata solo previa immissione del codice PIN.

Usare l'asciugabiancheria con il codice PIN

Dopo ogni accensione dell'asciugabiancheria, sul display tempo si accende e lampeggia ----.

Il codice è 250 e non può essere modificato.

- Toccare il tasto sensore > fino a quando come primo numero lampeggia un 2...
- Confermare con il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.
- Procedere allo stesso modo per immettere gli altri due numeri.

Dopo l'immissione e la conferma di 250 si potrà usare l'asciugabiancheria.

P08 Conducibilità

Questa funzione di programmazione deve essere programmata solo se l'umidità residua della biancheria non viene correttamente rilevata perché l'acqua è troppo dolce.

Selezione

-01 = **Off (impostazione di serie)**

-02 = bassa

Condizione

L'acqua di lavaggio è estremamente dolce e il valore di conduttività (conduttività elettrica) è inferiore a 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Per il valore di conduttività dell'acqua potabile, rivolgersi all'azienda locale per l'erogazione idrica.

Attivare -02 solamente se è verificata la condizione di cui sopra. Altrimenti il risultato di asciugatura non sarà soddisfacente.

P11 Modalità spegnimento display

Per risparmiare energia elettrica nel programma in corso il display tempo e i tasti sensore si oscurano dopo 10 minuti. In questo caso il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria* lampeggia.

Ma: nessuno spegnimento in caso di guasto.

Selezione

-00 = **Off**

Il display del tempo e i tasti sensore non vengono oscurati.

-01 = **on (impostazione di serie)**

Dopo 10 minuti nel programma in corso si verificano l'oscuramento del display tempo e i tasti sensore.

"Riaccendere" le spie

- Sfiocare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*. Questo non ha alcun influsso sul programma in corso.

Funzioni di programmazione

P13 Memory

È possibile impostare quando segue: l'elettronica salva un programma selezionato con livello di asciugatura o selezione. Inoltre si salva la durata del programma *Aria calda/DryFresh*. Alla successiva selezione del programma sono visualizzate queste impostazioni.

Selezione

-00 = **Off (impostazione di serie)**

-01 = on

Eccezione:

il programma *Cotone*  rimane invariato.

P14 Fase antipiega

Fino a massimo 2 ore dopo la fine del programma, il cestello ruota con un ritmo particolare "antipiega". In questo modo si riduce la formazione di pieghe se la biancheria non viene prelevata subito a programma ultimato. La durata può essere ridotta.

Selezione

-00 = fase antipiega non attiva

-01 = 1 ora

-02 = **2 ore (impostazione di serie)**

P20 Indicazione circuito aria

Rimuovere eventuali impurità dopo l'asciugatura. Inoltre questa esortazione si accende, non appena viene rilevato un certo grado di sporco/lanugine: 

Si può decidere autonomamente con quale grado di sporco/lanugine debba comparire l'esortazione.

Procedere per tentativi, al fine di determinare quale opzione si addice maggiormente alle proprie abitudini di asciugatura.

Selezione

-00 = off

 non si accende. Se tuttavia il circuito aria è compromesso, il programma si interrompe e compare la segnalazione *F 055*, indipendentemente da questa opzione.

-01 = meno sensibile

 si accende solo in caso di notevole intasamento.

-02 = **normale (impostazione di serie)**

-03 = sensibile

 si accende al depositarsi di poca lanugine.

P22 Luminosità tasti sensore dimmerata

La luminosità dei tasti sensore dimmerati sul display può essere selezionata su 7 differenti livelli.

Man mano che si regola è possibile notare la variazione della luminosità direttamente a display.

Selezione

-01 = livello più scuro

-02 = **Impostazione di serie**

...

-07 = livello più chiaro

Funzioni di programmazione

Connessione in rete

Le funzioni di programmazione *P24*, *P31* e *P32* vengono visualizzate se sono soddisfatti i requisiti per l'uso di Miele@home (v. cap. "Primo avvio" par. "Primo avvio").

Disattivare la WLAN

Resettare la configurazione di rete quando si elimina l'asciugatrice, la si vende o si mette in funzione un'asciugatrice usata. Solo in questo modo si garantisce che tutti i dati personali vengano rimossi e il proprietario precedente non possa più avere accesso all'elettrodomestico.

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Sul display tempo dell'asciugatrice è acceso *Lon*.

- Toccare il tasto sensore  sull'asciugatrice e tenere premuto il tasto sensore  finché è trascorso il conto alla rovescia sul display tempo.

Sul display tempo compare: ---

- La WLAN si spegne.
- La connessione WLAN è stata ripristinata all'impostazione di serie.

Per riutilizzare Miele@home è necessario effettuare una nuova connessione.

P24 RemoteUpdate

Tramite RemoteUpdate è possibile aggiornare il software dell'asciugatrice. Se è disponibile un aggiornamento per l'asciugatrice, questo viene scaricato in automatico dall'apparecchio. L'installazione di un aggiornamento non avviene in automatico, ma deve essere avviato manualmente dall'utente.

Se non si installa un aggiornamento, si può utilizzare l'asciugatrice come di consueto. Miele consiglia tuttavia di installare gli aggiornamenti.

Svolgimento del RemoteUpdate

Informazioni relative al contenuto di un aggiornamento sono integrate nella app Miele.

Se è disponibile un aggiornamento, sul display tempo viene visualizzata la segnalazione *UP*

È possibile installare l'aggiornamento subito o posticiparlo a un momento successivo. La richiesta compare al momento della riaccensione dell'asciugatrice.

Se non si desidera installare l'aggiornamento, spegnere il RemoteUpdate.

L'aggiornamento può durare alcuni minuti.

Tenere conto di quanto segue con il RemoteUpdate:

- se non compare alcuna segnalazione non è disponibile alcun aggiornamento.
- Un aggiornamento installato non può essere reso retroattivo.

- Non spegnere l'asciugatrice mentre è in corso l'aggiornamento. L'aggiornamento viene altrimenti interrotto e non viene installato.
- Alcuni aggiornamenti del software possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica Miele.

Attivazione/disattivazione

RemoteUpdate è attivato di serie. Un aggiornamento disponibile viene scaricato in automatico e deve essere avviato manualmente dall'utente. Disattivare il RemoteUpdate se si desidera che gli aggiornamenti non vengano scaricati in automatico.

Selezione

-00 = off

-01 = **on (impostazione di serie)**

Avviare l'aggiornamento

Dopo l'accensione dell'asciugatrice, sul display tempo compare *UP*.

- Sfiocare il tasto sensore *Start/Aggiungere biancheria*.

UP inizia a lampeggiare sul display tempo. Si avvia l'aggiornamento.

Il progresso dell'aggiornamento viene rappresentato con trattini sul display tempo:

I = 0% = 100%

Posticipare l'aggiornamento

Dopo l'accensione dell'asciugatrice, sul display tempo compare *UP*.

- Toccare il tasto sensore .

Alla successiva accensione viene richiesto di avviare l'aggiornamento.

Funzioni di programmazione

P31 Comando da remoto

Una volta installata l'app Miele, è possibile consultare da ogni luogo lo stato dell'asciugatrice, avviarla da remoto e azionarla a distanza mediante il programma *MobileStart*.

Il comando da remoto viene attivato con la connessione dell'asciugatrice alla rete WLAN in automatico. È possibile disattivare il comando da remoto, se non si desidera utilizzare l'asciugatrice con il proprio terminale mobile.

Un'interruzione del programma può essere eseguita anche tramite app, se non è attiva questa funzione di programmazione.

Mediante il tasto  impostare un intervallo di tempo entro il quale si desidera far partire l'asciugatrice e avviare il posticipo avvio.

L'asciugatrice può essere avviata entro il tempo indicato tramite un segnale inviato dall'utente.

Se non viene inviato alcun segnale entro il tempo massimo impostato, l'asciugatrice parte automaticamente.

Selezione

-00 = off

-01 = on (impostazione di serie)

P32 SmartGrid

È possibile far avviare l'asciugatrice da remoto in automatico in un lasso di tempo.

Se è stato attivato SmartGrid, il tasto sensore  non ha più la funzione "Posticipo avvio" bensì la nuova funzione "SmartStart".

Tramite il tasto sensore  impostare un tempo SmartStart. L'asciugatrice viene avviata entro il tempo immesso tramite un segnale inviato dall'esterno. Se non viene inviato alcun segnale di avvio dall'esterno entro il tempo massimo impostato, l'asciugatrice parte in automatico (v. cap. "Posticipo avvio").

Selezione

-00 = Off (impostazione di serie)

-01 = on

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



Servizio Clienti

0471 670505



www.miele.it

info@miele.it

TSD 363 WP

it-IT

M.-Nr. 11 610 530 / 02