

⚠ Veuillez impérativement lire le mode d'emploi et tenir compte des prescriptions de sécurité et mises en garde.


## Mode d'emploi abrégé PT 8251/ 8331 COP

① Appuyer sur l'interrupteur "⏻" "Marche-Arrêt"

② Charger le linge et fermer la porte.

③ Activer la touche ⏴ "Sélection de température".

La diode s'allume.

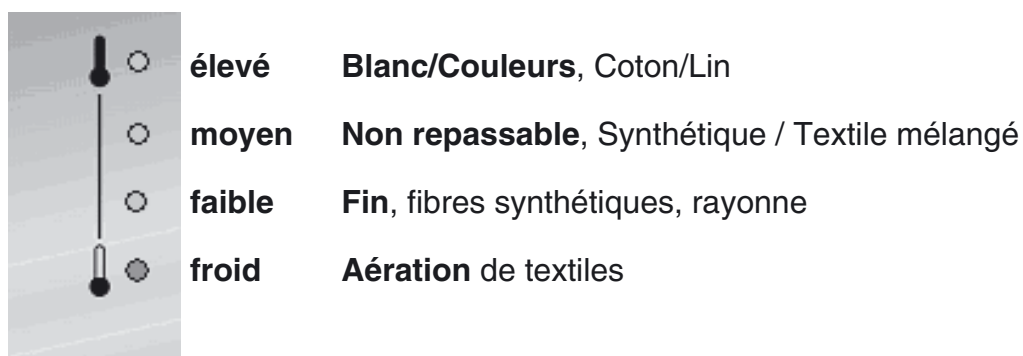

④ Insérer de l'argent ou un jeton. La touche "START/STOP" clignote.

⑤ Appuyer sur la touche "START/STOP".

En cas d'interruption de programme après ouverture de la porte ou de la trappe de filtre : fermer la porte/la trappe et appuyer sur la touche "START/STOP".

### Fin du temps de séchage

	Séchage clignote
	Refroidissement s'allume
	Arrêt programme clignote

La phase de refroidissement commence. **Le linge chaud peut être enlevé.**

	Séchage clignote
	Refroidissement clignote
	Arrêt programme clignote

⑥ Décharger le linge

⚠ Leggere assolutamente le istruzioni d'uso e in particolare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.


## Istruzioni d'uso brevi PT 8251/ 8331 COP

① Azionare l'interruttore ⏻ "on/off".

② Caricare la biancheria e chiudere lo sportello di carico.

③ Premere il tasto 🌡 "Temperatura".

Si accende la spia corrispondente alla temperatura.

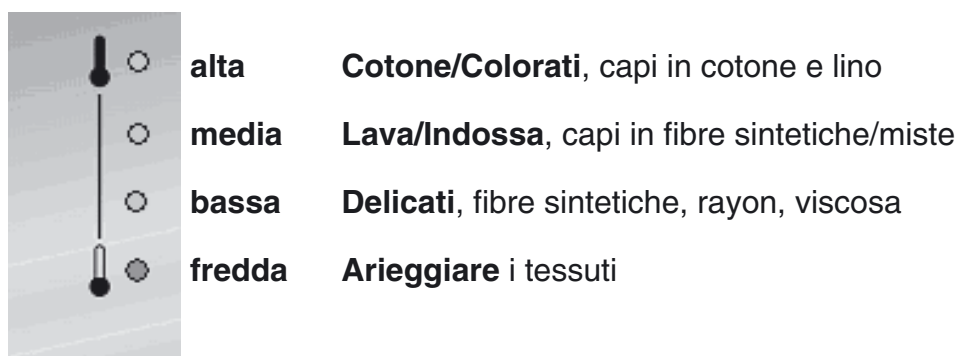

④ Introdurre le monete / i gettoni. Il tasto "START/STOP" lampeggia.

⑤ Premere il tasto "START/STOP".

Per interrompere il programma: aprire lo sportello di carico o lo sportello di servizio. Richiudere lo sportello di carico/di servizio e premere il tasto "START/STOP".

### Al termine dell'asciugatura

	Lampeggia il simbolo dell'asciugatura
	Si accende il simbolo del raffreddamento
	Lampeggia il simbolo di fine programma

Inizia la fase anti piega. **È possibile prelevare la biancheria.**

	Lampeggia il simbolo dell'asciugatura
	Lampeggia il simbolo del raffreddamento
	Lampeggia il simbolo di fine programma

⑥ Prelevare la biancheria