

Waschen, Trocknen, Mangeln | Baureihe Kleine Riesen | Baureihe octoplus | Füllgewicht 6,5-10 kg

**Miele**  
PROFESSIONAL

## WäschepflegePlus

Gewerbemaschinen mit professionellem Mehrwert



# Wenn die Anforderungen über die Haushaltswäsche hinausgehen

*Makellose Sauberkeit ist ein wichtiger Faktor in der täglichen Arbeit – und für viele Betriebe die denkbar beste Visitenkarte. Mit den Gewerbemaschinen von Miele Professional erzielen Sie im eigenen Haus Wäschepflege auf höchstem Niveau: schnell, zuverlässig und wirtschaftlich.*



Viele Betriebe stellen Anforderungen an die Wäschepflege, die Haushaltsgeräte leicht an ihre Leistungsgrenzen bringen. Die Baureihen Kleine Riesen und octoplus von Miele Professional sind mit Beladungen von 6,5 bis 10 kg und kurzen Laufzeiten die konsequente Antwort auf diese Herausforderung und der wirtschaftliche Einstieg in die professionelle Wäschepflege.

## Qualität

Waschmaschinen und Trockner sind in der hauseigenen Wäscherei häufig im Dauereinsatz. Kein Problem für die Geräte der Baureihen Kleine Riesen und octoplus von Miele Professional: Mit ihrer besonders robusten, hochwertigen Konstruktion sind sie auf eine Betriebsdauer von 30.000 Stunden ausgelegt. Darüber hinaus sorgen Spezialprogramme für die gründliche Entfernung auch schwieriger Ansammlungen.

## Leistung

Zügiges Arbeiten setzt reibungslose Betriebsabläufe voraus, auch bei der Wäschepflege. Mit ihren kurzen Laufzeiten und hohen Leistungsdaten sind die Maschinen von Miele Professional daher die perfekte Wahl für Handwerk und Gewerbe, Fitness und Wellness, Gastronomie und Hotellerie: **Die Gewerbemaschinen sind mit dem Waschen und Trocknen fertig, wenn eine Haushaltswaschmaschine noch nicht einmal mit dem Schleudern begonnen hat.**

## Effizienz

Die Gewerbemaschinen von Miele Professional setzen Ressourcen wie Wasser und Strom besonders effizient ein und überzeugen durch hervorragende Wirtschaftlichkeit über die gesamte Nutzungsdauer. Herausragende Beispiele sind die Wärmepumpen-Trockner mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch und die neuen Mangeln der Baureihe PM 12 mit bis zu 50% gesteigerter Leistung im Vgl. zu den Vorgängermodellen.



Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Leistung und Qualität. Hochwertige Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender in unser Haus: 97 % aller Kunden\* würden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

#### **Verlässlichkeit**

Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

- Konsequenz auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktentwicklung
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern







Waschmaschine PW 5065, Trockner PT 5136 als Wasch-Trocken-Säule




# Kleine Riesen mit Steuerung Profiline L – der Einstieg in die Profiklasse

## Leistung für professionelle Ansprüche


Ebenso robuste wie leistungsstarke Gewerbeteknik und die Steuerung Profiline L für besonders einfachen Programzugriff – diese Merkmalskombination zeichnet die Einstiegsmodelle der Baureihe Kleine Riesen aus. Das Füllgewicht von 6,5 Kilogramm und die sehr kurzen Laufzeiten machen die Geräte zur idealen Wahl für alle Betriebe, die viel oder häufig waschen und dabei auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernen müssen.

## Ein starkes Team

Waschmaschine und Trockner können platzsparend als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden und verfügen über die patentierte Miele Schontrommel für besonders textilschonende Wäschepflege.

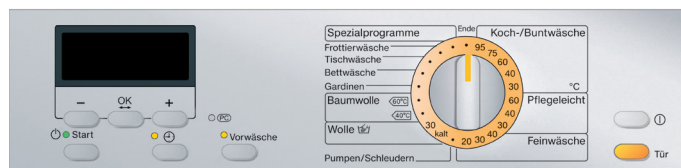

Waschmaschine: Steuerung Profiline L

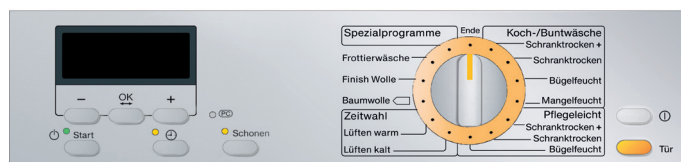

Trockner: Steuerung Profiline L



## Leistungstark

Der Einstieg in die Profiklasse mit 6,5 kg Füllgewicht



## Schnell

In nur 85 Minuten perfekt gewaschen und getrocknet



## Spezialisiert

Gewerbe-Grundwaschprogramme plus 4 Spezialprogrammpakete

Waschmaschine	PW 5065
Füllgewicht [kg]	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	59
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor/Restfeuchte [%]	526/49
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725

Trockner	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP*
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130	130
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

\* Wärmepumpen-Trockner: Enthält fluoridierte Treibhausgase (Kältemittel R134a) in einem geschlossenem System



## MOPSTAR 60, Füllgewicht 6,5 kg

Eigens für die Gebäudereinigung hat Miele Professional die Baureihe MOPSTAR entwickelt. Diese Geräte sind besonders gut auf die anspruchsvolle Reinigung und Ausrüstung von Mops und Wischtüchern ausgerichtet.



Trockner PT 7136 Vario, Waschmaschine PW 6065 Vario auf Unterbauten UG 5005-30



# Kleine Riesen mit Steuerung Profitronic L Vario – viel Leistung und größte Programmvierfalt

## Leistung für alle Anwendungen

Die Kleinen Riesen mit der Steuerung Profitronic L Vario bieten professionelle Leistung mit kurzen Laufzeiten und zusätzlich eine besonders große Vielfalt an Spezialprogrammen. Damit sind diese Waschmaschinen und Trockner perfekt geeignet für alle Anwender, bei denen immer wieder anspruchsvolle Textilien bzw. Wäschestücke anfallen.

## Perfekt auch für Hotels und Gastronomie

Neben umfangreichen Standardprogrammen stellt die Steuerung Profitronic L Vario eine Vielzahl spezieller Programmpakete wie Sport, Hygiene und Textilreinigung bereit. Gerade für Betriebe der Hotellerie und Gastronomie eröffnen diese Kleinen Riesen daher die attraktive Option, auf kleinster Fläche alle Vorteile der schnellen und flexiblen hauseigenen Wäscherei zu nutzen.



Waschmaschine: Steuerung Profitronic L Vario

## Profitronic L Vario –

### Bedienkonzepte für individuelle Anwendungen

- Modus „Standard“: Der Bediener hat Zugriff auf sämtliche Standard- und Zielgruppenprogramme
- Modus „Direkttastenbetrieb“: Der Bediener kann 4 voreingestellte Programme über die Direktwahltasten abrufen
- Modus „Direkttastenbetrieb und mehr“: Der Bediener kann über die Direktwahltasten und das Display insgesamt 12 voreingestellte Programme starten



### Leistungsstark

Die Profiklasse mit 6,5 kg Füllgewicht



### Schnell

In nur 85 Minuten perfekt gewaschen und getrocknet



### Spezialisiert

Zusätzliche Gewerbe-Programmpakete Sport, Hotel, Textilreiniger, Hygiene

Waschmaschine	PW 6065 Vario
Füllgewicht [kg]	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	59
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor/Restfeuchte [%]	526/49
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725

Trockner	PT 7135 C Vario	PT 7136 Vario	PT 7137 WP Vario
Trocknungssystem	Kondens	Abluft	Wärmepumpe
Füllgewicht [kg]	6,5	6,5	6,5
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130	130
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Elektroanschluss 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

\* Wärmepumpen-Trockner: Enthält fluoridierte Treibhausgase (Kältemittel R134a) in einem geschlossenem System

# Wäschereimaschinen: Kleine Riesen und octoplus

## Professionelle Leistung für alle Branchen

*Jede Branche stellt Anforderungen an die Wäschepflege, denen Haushaltsgeräte oft nicht gewachsen sind: Mehl beim Bäcker, Blut und Fett in der Metzgerei, Schmieröl in der Werkstatt, Kosmetika im Friseursalon, Massageöl in Wellnessbetrieben. Kein Problem für die Gewerbemaschinen von Miele Professional!*







# octoplus®





# octoplus mit Steuerung Profitronic L Vario – Leistung und Flexibilität

## Für gehobene Ansprüche

Die Geräte der Baureihe octoplus mit der Steuerung Profitronic L Vario sind die erste Wahl für Anwender mit gehobenen Ansprüchen an Wäshedurchsatz und Programmvierfalt. Zusätzlich zu ihrer kompakten, langlebigen Konstruktion weisen sie eine Vielzahl innovativer Merkmale auf, sodass sie in jeder Hinsicht eine Spitzenposition in der Leistungsklasse 8 – 10 kg einnehmen.

## Für alle Anwender

Dank ihrer hochwertigen Konstruktion und Steuerung erzielen die Geräte in jedem Fall perfekte Wasch- und Trockenresultate – selbst bei anspruchsvollen Textilien und schwierigen Anschmutzungen. In Industrie- und Handwerksbetrieben\* überzeugen sie daher ebenso wie in Hotellerie und Gastronomie, aber auch in Heimen und Kindertagesstätten, in Textilreinigungen, auf Pferdehöfen sowie bei Rettungsdiensten und Sportvereinen.



Waschmaschine: Steuerung Profitronic L Vario

## Profitronic L Vario –

### Bedienkonzepte für individuelle Anwendungen

- Modus „Standard“: Der Bediener hat Zugriff auf sämtliche Standard- und Zielgruppenprogramme
- Modus „Direkttastenbetrieb“: Der Bediener kann 4 voreingestellte Programme über die Direktwahltasten abrufen
- Modus „Direkttastenbetrieb und mehr“: Der Bediener kann über die Direktwahltasten und das Display insgesamt 12 voreingestellte Programme starten



8 kg



10 kg

### Leistungstark

Die Allroundklasse der Profis mit 8 oder 10 kg Füllgewicht



90 min.

### Schnell

In nur 90 Minuten perfekt gewaschen und getrocknet



PROFITRONIC L VARIO

### Spezialisiert

Zusätzliche Gewerbeprogrammpakete für Betten, Feuerwehr, Reitstall

Waschmaschine	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Füllgewicht [kg]	8	10
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80	100
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1300	1100
g-Faktor/Restfeuchte [%]	520/49	370/54
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727	1020/700/827
Trockner	PT 7186 Vario	Die optimale Ergänzung zur Waschmaschine PW 5105 Vario ist der SlimLine Trockner PT 8303 von Miele Professional (Füllgewicht 12–15 kg).
Trocknungssystem	Abluft	
Füllgewicht [kg]	8	
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	180	
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	
Elektroanschluss 1N AC 230 V, 50 Hz	-	
Beheizung, wahlweise	EL/G	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763	
Wasch-Trocken-Säule	PWT 6089 Vario	
Füllgewicht [kg]	2 x 8	
Schontrommel <sup>1</sup> , Trommelvolumen [l]	80/180	
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1300	
g-Faktor/Restfeuchte [%]	520/49	
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	
Außenmaße H/B/T [mm]	1920/692/763	

# Wäschepflege mit Miele Professional – kompakte Leistung und höchste Qualität für einen intensiven Arbeitsalltag

Die Maschinen der Baureihen Kleine Riesen und octoplus bieten uneingeschränkte Profileistung bei kompakten Abmessungen und die sprichwörtlicher Miele Qualität. Diese Merkmale machen sie zur perfekten Wahl für alle Gewerbebetriebe, vor allem in Handwerk, Hotellerie und Gastronomie, aber auch für Heime, Kindertagesstätten, Pferdehöfe und Sportvereine.



## Ergonomisches Arbeiten

Praktische Details erleichtern die Arbeitsschritte beim Waschen und Trocknen, verhindern Bedienfehler und tragen so zur professionellen Wäschepflege im eigenen Haus bei.

- Unterbauten und Sockel für eine rückschonende Arbeitshöhe
- Große Trommelöffnungen, Wagen und Wannen für müheloses und schnelles Be- und Entladen
- Gut ablesbare Bediendisplays mit Klartext in verschiedenen Landessprachen



## Kompakte Abmessungen

Die Baureihen Kleine Riesen und octoplus kombinieren professionelle Wasch- und Trockenleistung mit einem überraschend geringen Platzbedarf.

- Kompakte Geräteabmessungen vergleichbar mit Haushaltsgeräten
- Problemloser Transport und leichte Aufstellung vor Ort
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule: 2 Geräte auf ca. 0,5 m<sup>2</sup> Grundfläche



## Umfassendes Programmangebot

Mit ihrer bedarfsgerechten Programmausstattung ermöglichen die Geräte hervorragende Resultate und zügige Arbeitsabläufe in sämtlichen Branchen.

- Leistungsstarke Standardprogramme für hervorragende Reinheit
- Spezialprogramme für Textilien wie Frotteewaren, Tischwäsche, Bettwäsche, Kopfkissen, Pferdendecken
- Spezialprogramme für berufsspezifische Anschmutzungen wie Fett, Blut oder Mehl
- Desinfektionsprogramme für erhöhte Hygieneanforderungen, etwa in Heimen und Kindertagesstätten
- Programme anpassbar bzw. individuell erstellbar für höchste Flexibilität





### **Lange Lebensdauer**

Die hochwertige Gewerbeteknik gewährleistet herausragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im professionellen Arbeitsalltag.

- Konstruiert und geprüft für 30.000 Betriebsstunden
- Höchste Material- und Verarbeitungsqualität für wartungsarmen Dauerbetrieb
- Belastbare Trommellagerung und langlebige Motoren
- Verstärkte Stoßdämpfer

### **Professionelle Konzeption**

Die Geräte sind in sämtlichen Merkmalen auf professionelle Ansprüche ausgelegt, mit denen sie weit über die Anforderungen an Haushaltsgeräte hinausgehen.

- Praxisgerechtes Zubehör wie Flüssigdosiersysteme, Kassiergeräte
- Großvolumiges Ablaufventil (optional) verhindert Verstopfungen durch Haare und Flusen
- Patentierte Miele Schontrommel für maximale Textilschonung beim Waschen und Trocknen
- Sicher nach europäischer Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)



### **Sparsame Wärmepumpen-Technologie\***

Der Wärmepumpen-Trockner gestattet beträchtliche Einsparungen bei den Energiekosten und ist besonders leicht aufzustellen.

- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichem Kondentrockner
- Aufstellung unabhängig von einem Abluftsystem
- Ebenfalls aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule
- Integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung

\* Wärmepumpen-Trockner: Enthält fluorierte Treibhausgase (Kältemittel R134a) in einem geschlossenem System

# Perfekt gepflegte Wäsche für höchste Ansprüche

*Ein perfektes Wäschefinish lädt auf denkbar schönste Weise dazu ein, sich in Ihrem Haus rundum wohlfühlen. Umso besser, wenn solche überzeugenden Resultate auf wirtschaftliche Weise in der hauseigenen Wäscherei erzielt wurden. Profitieren Sie auf ganzer Linie – mit den Gewerbemaschinen von Miele Professional!*









# Heißmangeln HM 16 – der Einstieg in das professionelle Wäschemangeln



Heißmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Dampffunktion	•	–
Mangelwange	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss AC 220-240 V, 50-60 Hz	•	•
Mangelleistung Restfeuchte 20 % [kg/h]*	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380

\*Mangelleistung nach DIN 11902; EL = Elektro, • = serienmäßig, – = nicht vorhanden

## Ausstattungsmerkmale

- ARAMID-Nadelfilzbewicklung
- Unterschiedliche Temperaturstufen
- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Dampffunktion (HM 16-80 D)
- Großer Stapelraum unterhalb der Mulde
- Anlagebrett
- Ablagestange
- Klappfunktion (HM 16-80 D)
- 4 Laufrollen
- Fußschaltung
- Fingerschutzleiste

Die Heißmangeln der Baureihe HM 16 sind die effiziente und dabei platzsparende Lösung für die Berufs- und Gastronomiewäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten – sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitaufwand ein perfektes Finish.



#### Perfekte Finishresultate

- Hochwertiges ARAMID-Nadelfilztuch für schnellen Wärmeübergang und gleichmäßigen Anpressdruck
- Zwei-Tank-Dampffunktion für besonders schnelles Arbeiten und perfektes Finish (HM 16-80 D)
- Rundum freies Walzenende für einfachstes Wäschehandling (HM 16-80 D)



#### Kompakte Leistung


- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Stufenlos verstellbare Mangeltemperatur für alle Textilarten
- Elektrobeheizung für freie Wahl des Aufstellorts
- Wandbündige Aufstellbarkeit für geringen Platzbedarf



#### Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit

- Komfortable Bedienung mit Fußschalter
- Fingerschutzautomatik stoppt den Walzenmotor und hebt die Bügelwange
- Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe
- Praktische Ablagestange zum Abkühlen und Nachtrocknen der Textilien
- Standsicherheit durch robuste Bauweise und stabilen Fuß
- Klappfunktion für müheloses Verstauen auf kleinstem Raum (HM 16-80 D)
- Notentriegelung für müheloses Lösen eingeklemmter Textilien und leichte Reinigung


# Muldenmangeln PM 12 – der neue Maßstab in der Wäscherei

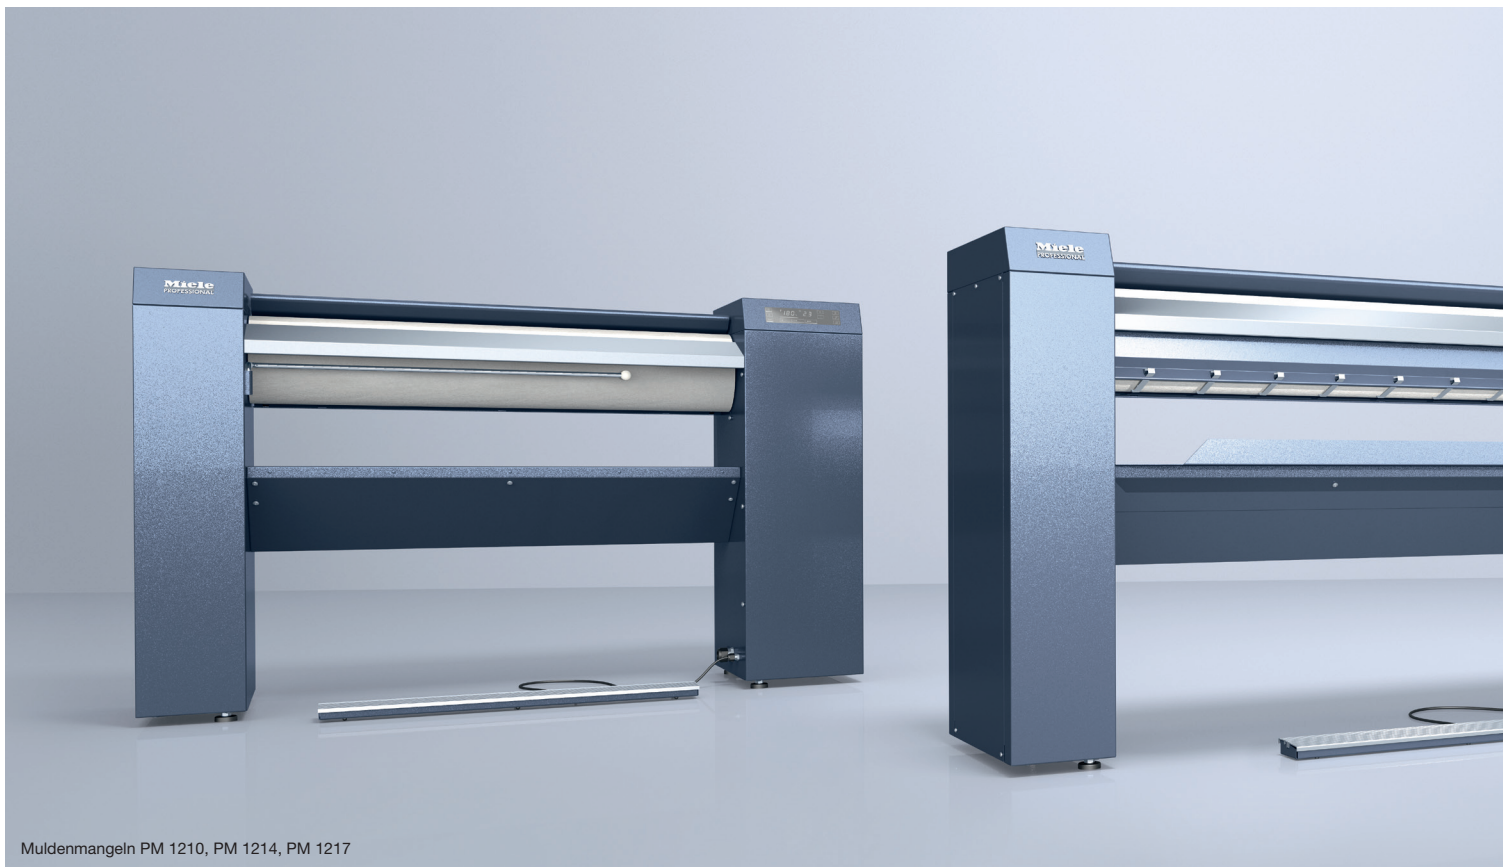

Muldenmangel	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Walzendurchmesser [mm]	210	210	250
Walzenbreite [mm]	1000	1400	1660
Mangelmulde	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Beheizung	EL	EL	EL
Mangelleistung Restfeuchte 15 % [kg/h]*	35	-	-
Mangelleistung Restfeuchte 25 % [kg/h]*	-	33	60
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60	920 plus 60	1020 plus 60
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651
Ausstattungen	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Höhenverstellbare Füße, bis 60 mm	•	•	•
Sockel, 100 mm	Option	Option	Option
Stahlwollbewicklung	•	•	•
Lamellenfederbewicklung	-	-	Option
Fußschaltung FlexControl	•	•	•
Flexible Wäscheführung	-	-	Option
Wrasenabsaugung	Option	•	•
Ablagestange	•	Option	-
Wäschekasten	Option**	•	•
Anschluss für Kassiergeräte	Option	Option	Option

\*Mangelleistung nach DIN 11902, \*\*nur bei sitzender Bedienung; EL = Elektro, • = serienmäßig, - = nicht vorhanden



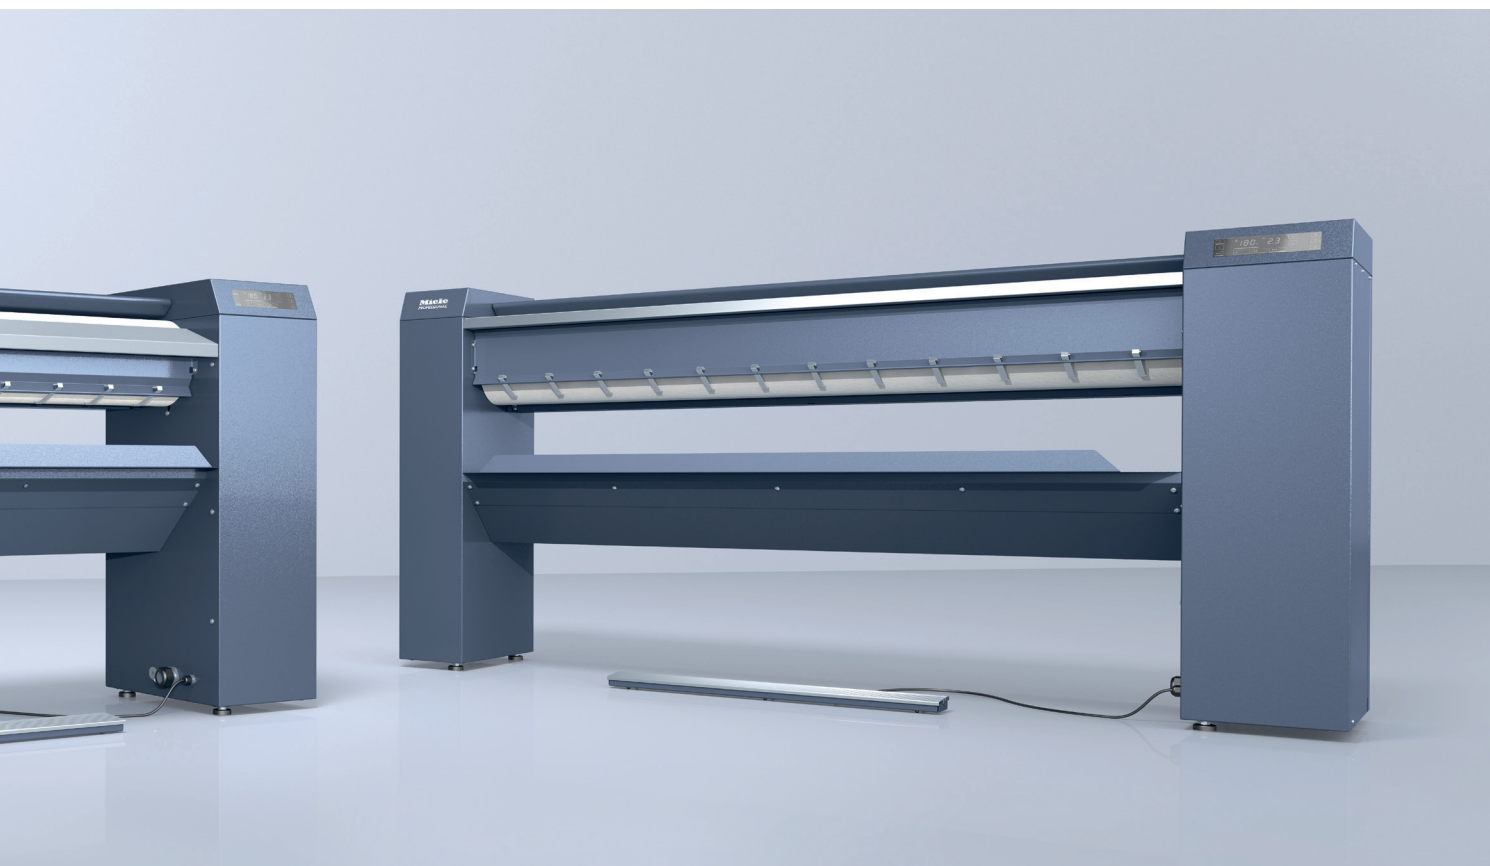

#### **Baureihe PM 12 – der Benchmark in der Kompaktklasse**

- Hervorragende Ergonomie
- Einzigartiger Bedienkomfort
- Perfektes Wäschefinish
- Exklusive Ausstattung

**Exklusiv  
bei Miele**

**Ausstattungsdetails  
in dieser Geräteklasse  
nur bei Miele Professional**

#### **Hervorragende Leistungsdaten**

- Drei Leistungsgrößen für alle Anforderungen
- Exakte Temperaturregelung für hervorragende Energieeffizienz
- Bis zu 50 % Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängermodellen

#### **Beste Ergonomie**

- Arbeiten im Sitzen oder Stehen
- Exklusiv bei Miele:**
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel

#### **Einfache Bedienung**

- Großes Touch-Display für einfache Programmwahl und übersichtliche Anzeige aller wichtigen Funktionen

#### **Exklusiv bei Miele:**

- Frei platzierbare Fußschaltleiste für bequemes und sicheres Anhalten und Starten des Walzenantriebs

#### **Flexible Wäscheführung (PM 1217)**

#### **Exklusiv bei Miele:**

- Einfaches Umschalten zwischen Zwei-Seiten-Bedienung mit Wäschedurchgabe und Ein-Seiten-Bedienung mit frontaler Wäscheingabe und Rückführung

#### **Perfektes Wäschefinish**

- Aluminiummulde in hochwertiger Verarbeitung
- Optimale Temperaturverteilung von der Wäscheingabe bis zur Wäscheausgabe
- Optionale Lamellenfederbewicklung (PM 1217)

#### **Exklusiv bei Miele:**

- Gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite durch Luftfederung der Mulde
- Abnahmetisch mit automatischer Textilabkühlung


# Muldenmangeln PM 12 – Kompromisslose Leistung und Funktionalität

Mit den neuen Muldenmangeln der Baureihe PM 12 stellt Miele Professional erneut höchste Innovationskraft für die gewerbliche Wäscherei unter Beweis. Profitieren auch Sie von der sprichwörtlichen Miele Qualität in Verbindung mit einem Leistungs- und Funktionsangebot, wie es einzigartig ist in der Kompaktklasse.



## Großes, übersichtliches Touch-Display

- Einfachste Bedienung per Fingerdruck
- Alle Funktionen im Blick auf der großen Anzeige mit einfachen Symbolen
- Schnelles Einstellen von Temperatur und Walzendrehzahl
- Eingabeüberwachung für hohe Mangleleistung und Finishqualität
- Energiesparende Pausenfunktion

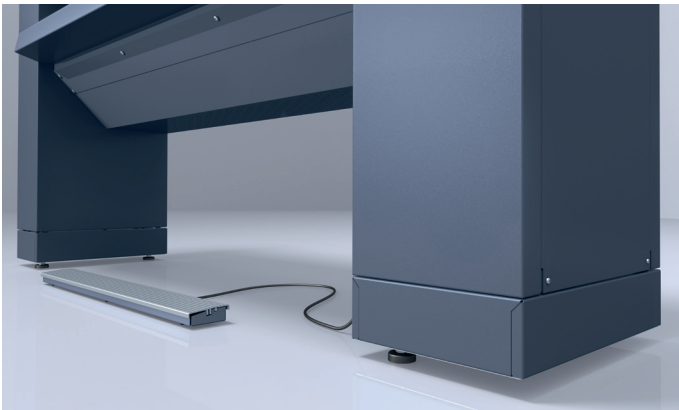

## Individuell wählbare Arbeitshöhe für ermüdungsfreies Arbeiten

- Höhenverstellbare Gerätefüße (bis 60 mm)
- Optionaler Sockel für die komfortable Bedienung im Stehen (100 mm)

## Ausstattungsdetails für eine ergonomische Bedienung im Sitzen oder Stehen

- Wäschekasten zum Vorsortieren der Textilien
- Stange zum Ablegen und Abdampfen der gemangelten Textilien



## Umfassende Prozesssicherheit

- Schnelles Anhalten und Starten der Walze mit der frei platzierbaren Fußschaltleiste FlexControl
- Serviceanzeige für Reinigen und Wachsen der Mulde
- Sicher nach europäischer Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)


MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG






#### **Komfortables Handling großer Wäschestücke**

- Eingabebrett für das bequeme und präzise Einführen der Textilien
- Individueller Arbeitsfluss durch Anhalten und Starten der Walze per Fußschaltleiste
- Einfaches Umschalten zwischen platzsparender Frontbedienung und besonders leistungsfähiger Wäschedurchgabe

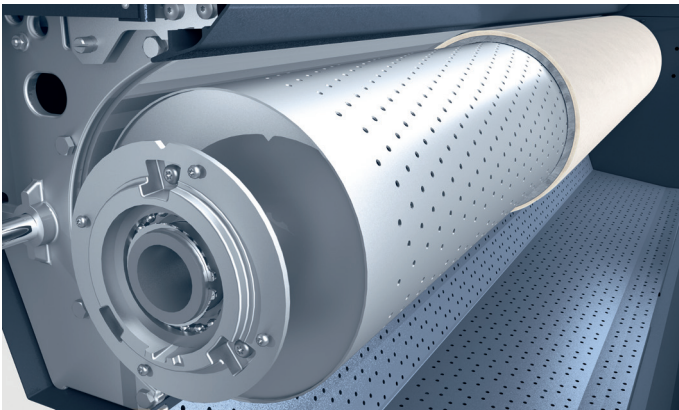

#### **Hervorragende Energieeffizienz**

- Hohe Wärmeleitfähigkeit der Aluminiummulde für eine schnelle Betriebsbereitschaft und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung
- Optimale Temperaturverteilung von der Wäscheeingabe bis zur Wäscheausgabe
- Besonders exakte Regelung und Überwachung der Muldentemperatur durch die neue Steuerung

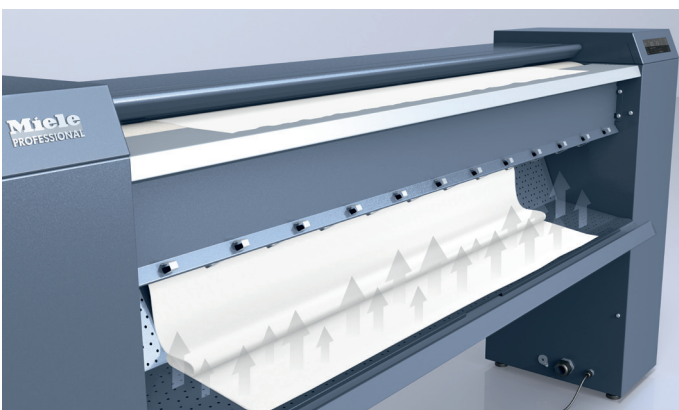

#### **Perfekte Ergebnisse**

- Oberflächenbehandelte Mulde für gleichmäßigen Textiltransport
- Flexible Muldenlagerung mit Luftfederung für gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Optionale Lamellenfederbewicklung (PM 1217) für dauerhafte Elastizität
- Gelochter Abnahmetisch mit Wabenlochung für eine automatische Luftzirkulation und Abkühlung der Textilien



# Waschmaschinen und Trockner Zubehör



## Einzelplatz-Kassiergerät C 4060

- Mechanischer Prüfer für Wertmarken (2/8/9)
- Programmbetrieb
- H 258, B 175, T 155 mm



## Einzelplatz-Kassiergerät C 4065

- Mechanischer Prüfer für Euro-Münzen
- Programm- oder Zeitbetrieb
- H 258, B 175, T 155 mm



## Einzelplatz-Kassiergerät C 4070

- Elektronischer Prüfer für Euro-Münzen (Münzeinwurf: 2,00/1,00/0,50/0,20/0,10 €) und Wertmarken (2/8/9)
- Programm- oder Zeitbetrieb
- H 258, B 175, T 155 mm



## Comestero Aktivierungssystem

- Robustes, vandalensicheres, wasserdichtes und wetterfestes Gehäuse
- Praktisches alphanumerisches Display mit 16 Zeichen in zwei Zeilen
- Automatische Aktivierung der Leistung bei Einführen der Karte, des Schlüssels, des Tags oder der Münze und über praktische Wahltasten
- Erhältlich in zwei Ausführungen:
  - zur Aktivierung von 2 Geräten
  - zur Aktivierung von 6 Geräten



#### **Unterbau UO 5005**

- Offen
- Höhe 30 cm
- Verzinkt, octoblau\*
- Geeignet für alle Kleinen Riesen

#### **Unterbau UO 5005-47**

- Wie UO 5005 jedoch
- Höhe 47 cm
  - Geeignet für PW 6055 und PW 6065

#### **Unterbau UO 5010**

- Wie UO 5005 jedoch
- Geeignet für PW 5105

#### **Unterbau UO 6008**

- Wie UO 5005 jedoch
- Geeignet für PW 6080/PT 7186



#### **Unterbau UG 5005**

- Geschlossen
- Höhe 30 cm
- Außenverkleidung Edelstahl
- Geeignet für alle Kleinen Riesen

#### **Unterbau UG 5005-47**

- Wie UG 5005 jedoch
- Höhe 47 cm
  - Geeignet für PW 5065 und PW 6065

#### **Unterbau UG 5010**

- Wie UG 5005 jedoch
- Geeignet für PW 5105
  - Octoblau\*


#### **Unterbau UG 6008**

- Wie UG 5005 jedoch
- Geeignet für PW 6080/PT 7186



#### **Unterbau US 6008**

- Geschlossen
- Schublade
- Höhe 30 cm
- Front Edelstahl, Seiten verzinkt, octoblau\*
- Geeignet für PW 6080/PT 7186

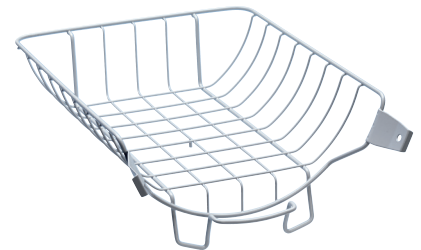

#### **Trocknerkorb TK 180**

- Zum Einlegen von Sportschuhen, Kuscheltieren oder empfindlichen Textilien
- Geeignet für alle Trockner der Generation octoplus

**Miele Italia G.m.b.H**  
**Umfahrungsstraße 27**  
**39057 Eppan (BZ)**

info@miele-professional.it  
www.miele-professional.it  
Online store  
www.mieleprofessionalclick.it



#### **Immer besser**

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

#### **Ausgezeichnet**

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

#### **Kompetent**

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.