

## Pulito e igiene perfetti

Le lavatrici MOPSTAR per le imprese di pulizia  
per 6,5–20 kg di carico

**MOPSTAR**



# Pulito e igiene nel settore delle imprese di pulizia

La soluzione completa di Miele Professional



Da oltre 110 anni Miele gode di ottima fama in tutti i settori del lavaggio in macchina e dell'igiene. Massima qualità, innovazioni pratiche e collaborazione costante con gli utenti sono alla base delle nostre azioni. Risultato: lavatrici ed essiccatoi ad alta resa ai quali potersi affidare completamente per il lavoro quotidiano.

## **NOVITA': lavatrici PW 413 e PW 418**

Per ottenere una resa e una redditività eccezionali nel settore del trattamento dei capi per le imprese di pulizia adesso sono disponibili le nuove lavatrici MOPSTAR PW 413 e PW 418 (da pagina 14) con i comandi Profitronic D Mop e un carico di 13–20 kg.

## **Qualità**

Pulito perfetto e igiene garantita in tempi brevissimi. I clienti Miele hanno pretese elevate e si affidano al know-how professionale. Di Miele Professional ci si può fidare! Materiali pregiati, elaborazione accurata, tecnologia all'avanguardia e una dotazione che risponde alle esigenze degli utenti professionali. In questo modo nel settore delle imprese di pulizia si può trarre vantaggio dalla proverbiale qualità Miele.

## **Resa**

Nel lavoro quotidiano delle imprese di pulizia le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional sono eccezionali per la loro capacità di carico da 6,5 a 20 kg, durate brevi e una tecnica di lavaggio impostata in modo ottimale per il lavaggio e l'impregnatura di mop e panni. La serie è inoltre completata da essiccatoi ad alta resa. In questo modo tutti i capi sottoposti al trattamento sono pronti per l'impiego quando sono necessari.

## **Efficienza**

Assicuratevi i vantaggi di un'eccellente redditività e cicli di lavoro rapidi. Le lavatrici MOPSTAR di lunga durata di Miele Professional trattano tutti i capi in modo particolarmente delicato e rispettando le risorse. Con il trattamento "Ready to use" i mop e i panni vengono lavati e impregnati in un'unica fase di lavoro. Il design ergonomico delle lavatrici MOPSTAR è predisposto inoltre per un utilizzo rapido, esente da errori.



Con Miele Professional si scelgono alta qualità, ottima resa e prestazioni eccellenti. Queste preziose macchine rispondono pienamente alle aspettative giorno dopo giorno e dimostrano di meritare la grande fiducia riposta in loro dagli utenti professionisti: il 97 % di tutti i clienti\* ricomprerebbe una macchina Miele Professional.

## **Affidabilità**

Siamo un'azienda a conduzione familiare da quattro generazioni. Oggi come allora agiamo in modo responsabile sia nei confronti dei prodotti e dei processi che utilizziamo, sia nei confronti dei nostri collaboratori e dei nostri partner commerciali, che nei confronti dell'ambiente.

- Sviluppo dei prodotti coerente, basato su qualità, lunga durata e sostenibilità
- Innovazioni con il marchio "Made in Germany"
- Design di prodotto premiato più volte per ergonomia e funzionalità
- Soluzioni complete da un unico produttore
- Costi di esercizio bassi per l'intera durata di vita della macchina
- Un servizio eccellente e premiato, con una rete capillare di tecnici pronti a intervenire rapidamente







## Plusvalore Miele

Pulito e igiene perfetti in ogni settore d'impiego

Ogni luogo d'impiego pone esigenze diverse alle imprese di pulizia moderne. Oltre alla resa professionale delle macchine, anche la dotazione corretta rappresenta un fattore importante per la competitività. Ecco i settori in cui le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional si rivelano particolarmente vantaggiose.

- Ospedali e case di cura
- Settore alberghiero e della ristorazione
- Settore amministrativo ed edifici pubblici
- Asili e scuole
- Settori agricolo e industriale

### Plusvalore Miele

- Potenti macchine base con rapporto costi vantaggi interessante
- Soluzioni complete Mopstar per capacità di carico da 6,5 a 20 kg
- Macchine compatte con ridotto ingombro (posizionamento colonna bucato)
- Lingua di utilizzo selezionabile
- Ampio volume del cesto per pad/dischi, panni di pulizia e tappetini
- Durate brevi dei programmi per una rapida disponibilità dei mop e dei panni di pulizia
- Posticipo dell'avvio per mop pronti per l'uso all'inizio del lavoro
- Programmi di disinfezione termica e termochimica
- Parametri programma secondo le direttive dell'istituto Robert Koch (RKI)
- Ready to use: lavaggio e impregnatura dei mop e dei panni con prodotti per la pulizia delle superfici
- Valvola di scarico grande per la protezione efficace da intasamenti
- Dosaggio completamente automatico di max. 12 prodotti liquidi
- Rilevamento dei dati di funzionamento per l'ottimizzazione dei valori di consumo
- Modulo di pesatura per un impiego migliorato di acqua, energia e sostanze chimiche





## Plusvalore Miele

### Esperienza in materia di pulizia e igiene

Le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional pongono le basi per un'igiene eccezionale nel settore delle imprese di pulizia. Trattando mop, panni e pad/dischi e tutti gli altri capi in modo affidabile, si evita in modo efficace che i germi di superfici contaminate vengano trascinati: un presupposto assolutamente necessario in tutti quei luoghi in cui sono presenti molte persone.

#### Competenza tecnica completa

Miele Professional può far leva sulla sua esperienza in materia di igiene sia nel settore delle imprese di pulizia sia in quello clinico nel lavaggio, nella disinfezione e nella sterilizzazione di strumenti medici. Inoltre vi è una stretta collaborazione con diversi esperti dell'Associazione Europea di Ricerca nel settore della tecnologia del lavaggio e dell'igiene (FRT) und del wfk – Cleaning Technology Institute. In questo modo si trovano pratiche soluzioni complete che supportano in modo eccezionale le imprese di pulizia.

#### Conformità con le direttive


In base alle raccomandazioni dell'Istituto Robert Koch (RKI) per il lavaggio e la disinfezione delle superfici i panni e i panni per la pulizia devono essere trattati in macchina con disinfezione termica e termochimica per essere utilizzati più volte. Per questo motivo per tutte le macchine della serie MOPSTAR sono disponibili programmi di disinfezione termica e termochimica.



# MOPSTAR di Miele Professional

Vantaggi decisivi nell'impiego quotidiano

Le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional convincono su tutta la linea. Sviluppate per esigenze di carattere professionale, queste macchine combinano qualità, resa e redditività eccezionali con peculiarità uniche che ripagano ogni giorno nel lavoro duro, spesso stressante. A seconda del modello sono disponibili diverse caratteristiche di dotazione.

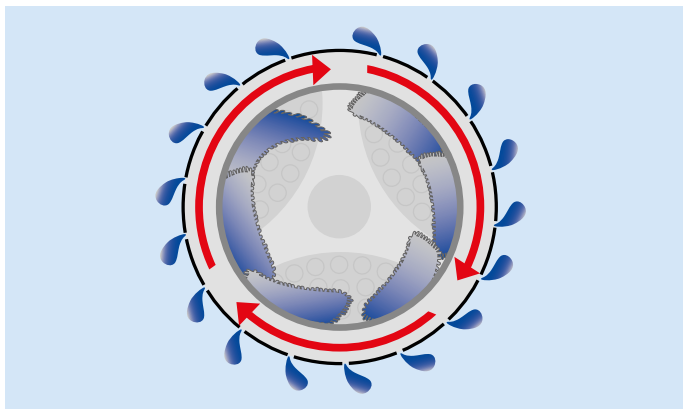

## Brevetto Miele

### Centrifuga preliminare brevettata

Panni per la pulizia e mop bagnati e molto sporchi richiedono un processo di lavaggio molto accurato. La centrifuga preliminare sviluppata da Miele Professional consente di eliminare lo sporco dai panni subito dopo l'avvio del programma. In questo modo si riduce al minimo l'immissione di sporco, acqua di pulizia e residui di sostanze chimiche nel processo di lavaggio. Il risultato è una pulizia eccezionale con il massimo trattamento delicato dei materiali.



## Brevetto Miele

### Dosaggio brevettato di prodotti liquidi

Per il dosaggio semplice, preciso e redditizio di detergenti e disinfettanti liquidi sono disponibili fino a 12 allacciamenti sul retro della macchina. I canali di dosaggio corrono separati per l'intera lunghezza fino al cassetto miscelatore, in modo che i singoli prodotti non si mescolino troppo presto se non lo si desidera. Quando un contenitore si svuota compare un'informazione sul display del pannello comandi.



### Controllo antisbilanciamento

Misurazioni costanti durante il processo di centrifuga riducono al minimo la formazione degli sbilanciamenti anche con un numero di giri elevato. In questo modo si ottiene un risultato ottimale in centrifuga con valori costanti di umidità residua. La sollecitazione meccanica ridotta contribuisce inoltre a ottenere un'elevata durata della macchina.





## Brevetto Miele

### Cassetto detersivi AutoClean brevettato

Il cassetto detersivi AutoClean si occupa dell'igiene in macchina poiché si mantiene pulito da sé. A ogni svolgimento di programma delle potenti immissioni di acqua combinate a una struttura particolare della superficie fanno in modo che eventuali residui di detersivo si sciolgano e vengano risciacquati. In questo modo si garantisce il dosaggio preciso di tutti i prodotti e si riduce al minimo il rischio di una proliferazione di germi.



### Scarico idrico senza barriere

Per evitare intasamenti nell'area di scarico, le lavatrici MOPSTAR di Miele Professional sono dotate di una valvola di scarico estremamente resistente ai blocchi. La valvola si distingue per un meccanismo di chiusura ottimizzato e una sezione di scarico maggiorata, in modo che anche in caso di sporco grossolano non si formano depositi e intasamenti.



### Vano filtro impurità

Nel trattamento dei mop e di altri capi per la pulizia a fibre lunghe la lanugine rappresenta una grande sfida. Per quanto concerne la macchina gli intasamenti sono impediti tra l'altro da resistenze che possono essere risciacquate su ogni lato. Il vano filtro impurità raccoglie la lanugine che proviene dalla liscivia e previene quindi eventuali blocchi nel sistema delle acque di scarico.

# Lavatrici MOPSTAR

Carico 6,5-10 kg / comandi Profiline Mop



## MOPSTAR

Lavatrice	PW 5064 MOPSTAR 60	PW 5084 MOPSTAR 80	PW 5104 MOPSTAR 100
Comandi	Profiline Mop	Profiline Mop	Profiline Mop
Carico [kg]	6,5	8	10
Volume cesto [l]	59	80	100
Velocità max. di centrifugazione [giri/min.]	1.400	1.300	1.100
Fattore g/umidità residua* [%]	526/<25	520/<25	370/<25
Durata** [min.]	53	53	57
Riscaldamento	EL	EL	EL
Scarico idrico [DN 70]	AV	AV	AV
Colore/materiale del frontale	Steel	Octoblau	Octoblau
Misure esterne H/L/P [mm]	850/595/725	1.020/700/727	1.020/700/827

EL = elettrico, AV = valvola di scarico

\* Umidità residua precisa in base al panno per la pulizia, \*\* durata nel programma Mop Standard 60 °C, allacciamento all'acqua fredda

### Comandi Profiline Mop

- Selettore
- Programmi speciali per i capi utilizzati dalle imprese di pulizia
- Display con indicazione di temperatura, velocità di centrifugazione e durata residua

### Caratteristiche

- Esclusiva Miele: trattamento delicato della biancheria grazie al cesto a nido d'ape brevettato
- Esclusiva Miele: con l'adattatore brevettato per il dosaggio i prodotti liquidi vengono convogliati direttamente nel cassetto detersivi
- Esclusiva Miele: grazie alla centrifuga preliminare brevettata i panni per la pulizia vengono centrifugati prima del processo di lavaggio
- Panni e panni per la pulizia impregnati in modo ottimale grazie al processo Ready-to-use
- Disinfezione sicura: programmi specifici di disinfezione, tra l'altro in base all'elenco dell'Istituto Robert Koch, per la massima igiene

### Accessori opzionali

- Pompa per il dosaggio automatico di detersivi liquidi
- Basi per operazioni ergonomiche di carico e scarico
- Vano filtro impurità in acciaio inox per il filtraggio di lanugine e particelle grossolane dalla liscivia

Capacità di carico [pezzi] / volume cesto [l]	60	80	100
Mop, cotone, 190 g / 40 cm	33	42	53
Mop, cotone, 220 g / 50 cm	29	36	45
Mop, microfibra, 120 g / 40 cm	54	66	80
Mop, microfibra, 170 g / 50 cm	38	47	55
Panni Quickstar 22 g	159	182	227

# Comandi Profiline Mop



### Semplicità e sicurezza d'uso

Le lavatrici MOPSTAR consentono un utilizzo intuitivo ed esente da errori, agevolando in questo modo i flussi di lavoro. I comandi dispongono di numerosi programmi per le imprese di pulizia (trattamento/impregnatura/disinfezione di mop, panni e pad/dischi, tende, ecc.) e un programma per la pulizia della macchina. Utilizzo tramite grande selettore e/o tasti funzione e display di facile lettura.

Lavatrici MOPSTAR	Comandi Profiline Mop		
	PW 5064	PW 5084	PW 5104
Utilizzo dei programmi con carta chip	-	-	-
Comandi programmabili	-	-	-
Programmi fissi	•	•	•
Funzione Ready to use	•	•	•
Programma Panni	•	•	•
Programma Mop	•	•	•
Programma Tappetini	o	o	o
Programma Pads/Dischi	•	•	•
Altri programmi gruppi target	o	•	•
Sistema di pesatura	-	-	-
Allacciamenti dosaggio liquido	6	6	6
Modulo recupero acqua	-	-	-
Tracciabilità processi	-	-	-
• = di serie, o = opzionale			



Miele  
PROFESSIONAL

Miele  
PROFESSIONAL



NOVITA': lavatrici PW 413 e PW 418

Chiusura sportello agevole OneFingerTouch

Cesto a nido d'ape brevettato 2.0

Struttura innovativa della vasca di lavaggio

**MOPSTAR**










## NOVITA': OneFingerTouch


Elevato comfort d'uso grazie alla chiusura automatica dello sportello

Carico e scarico agevoli grazie alla grande apertura dello sportello con diametro di 415 mm

### Lavatrici MOPSTAR PW 413, PW 418

Il nuovo sportello delle lavatrici con un diametro di 415 mm è particolarmente grande. Inoltre è dotato di una nuova chiusura sportello brevettata OneFingerTouch: per la chiusura è sufficiente una leggera pressione. Inoltre all'avvio del programma lo sportello si blocca in automatico e al termine del programma si riapre dolcemente.

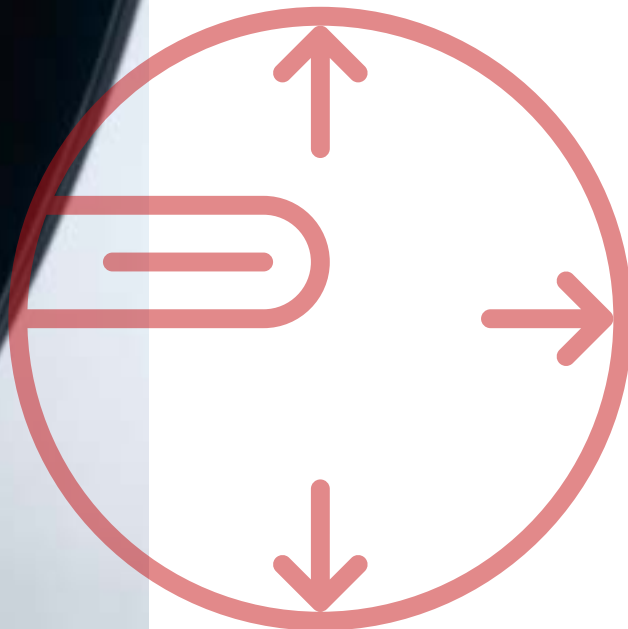

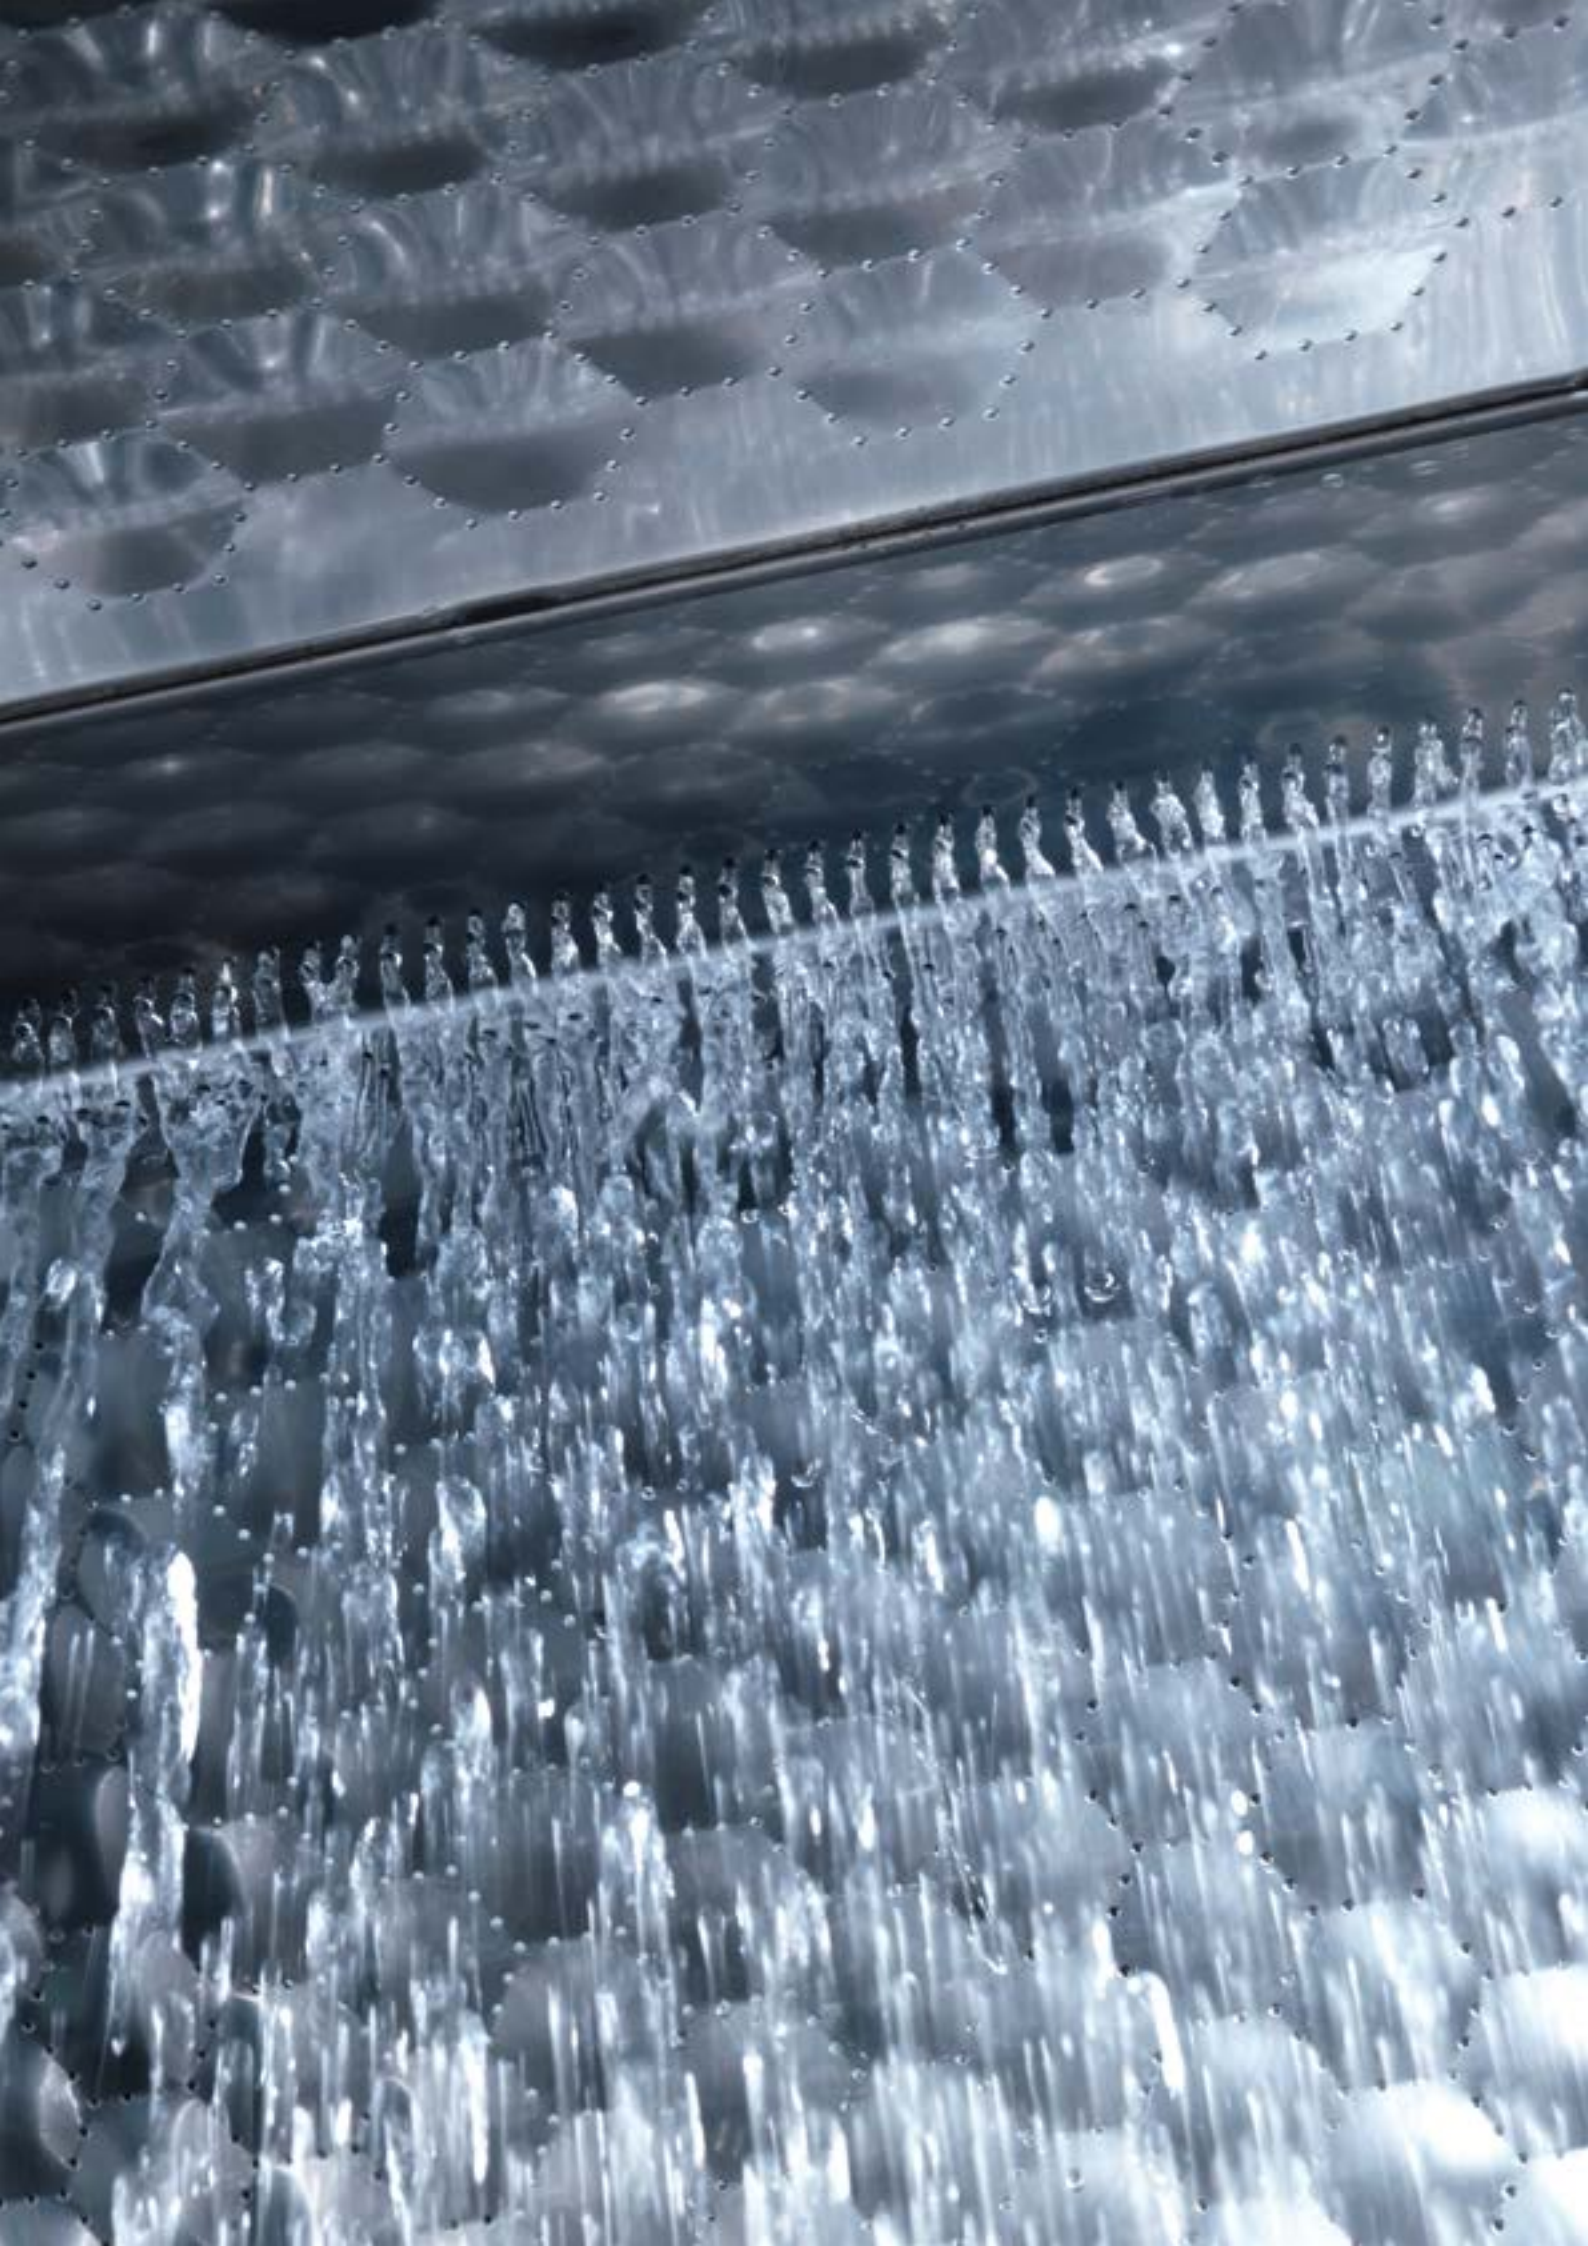



## Cesto a nido d'ape brevettato

Trattamento delicato della biancheria con la struttura a nido d'ape.



Cesto finemente perforato



Cesto a nido d'ape

### Brevetto Miele

Mentre in un tradizionale cesto finemente perforato i mop si rovinano a causa dei fili tirati, nel cesto a nido d'ape brevettato di Miele questo tipo di danno si riduce al minimo, anche con una velocità di centrifugazione elevata.

#### Test e certificazioni

Numerosi tentativi e test pratici eseguiti dall'Istituto indipendente wfk-Cleaning Technology confermano l'efficacia di lavaggio nel cesto a nido d'ape di Miele. Rispetto al cesto tradizionale con l'ampia apertura, nel cesto a nido d'ape Miele brevettato non vi sono limitazioni nell'eliminazione dello sporco.

Anche la disinfezione termica secondo l'Istituto Robert Koch (RKI) è stata testata nelle lavatrici Miele con il cesto a nido d'ape e l'eliminazione di germi e l'igiene sicura confermate dall'Istituto wfk.

#### Cesto a nido d'ape 2.0 con centine di nuova produzione sulle macchine MOPSTAR PW 413 e PW 418n


Le centine del cesto a nido d'ape 2.0 portano l'acqua verso l'alto durante il processo di lavaggio. Grazie alla nuova disposizione delle aperture nelle centine, per ogni singolo ciclo di lavaggio ca. 500 litri di acqua cadono "a pioggia" sui capi che vengono così imbibiti in modo intenso.





# Prestazioni eccellenti nel settore della lavanderia


## Ulteriori vantaggi

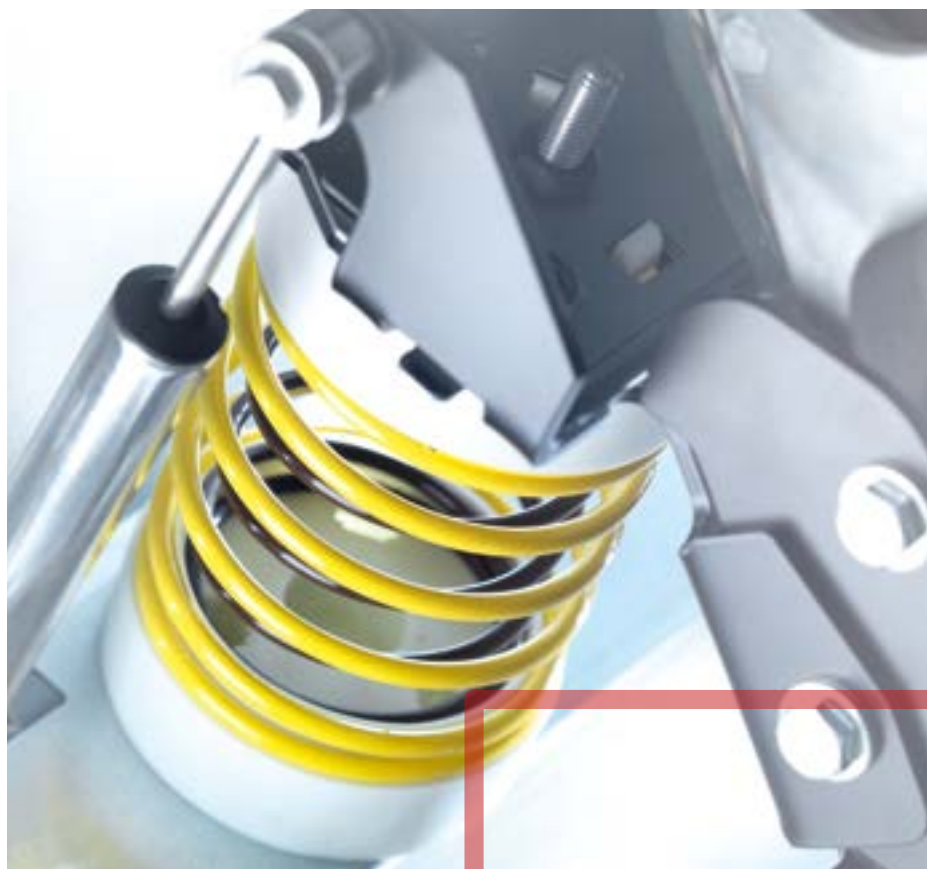

**Massima silenziosità grazie all'efficace  
ammortizzazione molla-nella-molla**

**Lavatrici MOPSTAR PW 413,  
PW 418**

Il sistema ammortizzatore ad alta efficienza con due molle indipendenti tra loro e gli ammortizzatori supplementari aumentano in modo significativo la rigidità trasversale della lavatrice. In questo modo le oscillazioni trasmesse al pavimento durante la centrifuga vengono ridotte al minimo.

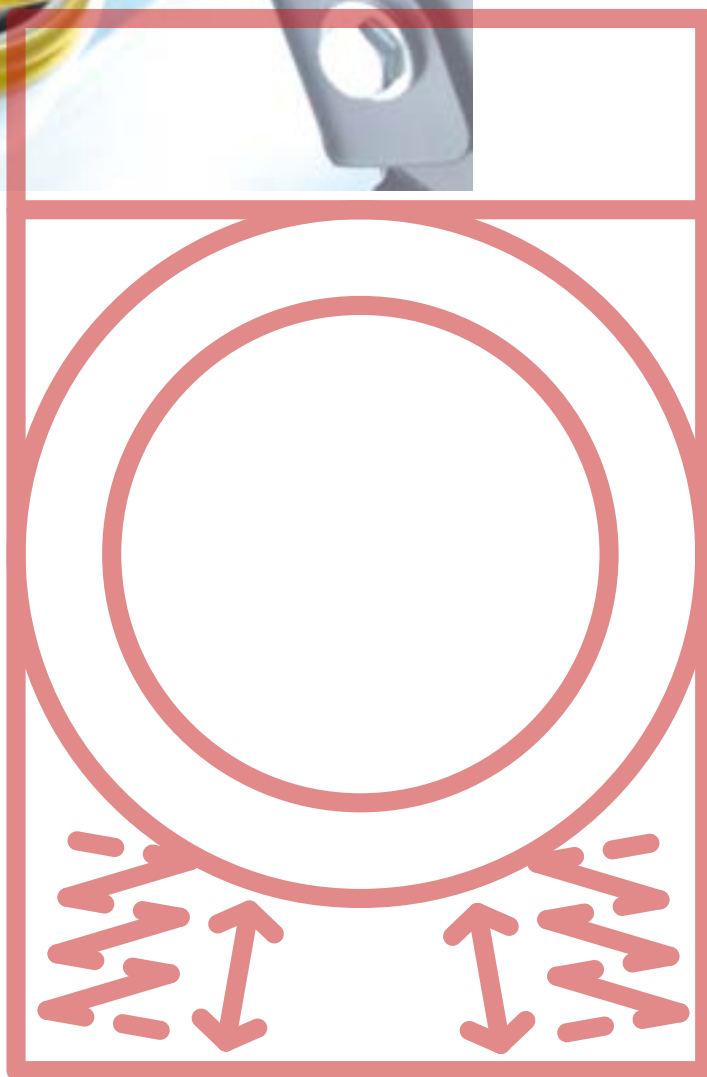




**Semplice trasporto grazie a misure compatte e all'area libera sotto lo zoccolo**

**Lavatrici MOPSTAR PW 413,  
PW 418**

Le misure esterne delle lavatrici (larghezza e profondità) sono allineate alle dimensioni standard delle porte di 800 e 900 mm. Inoltre sotto lo zoccolo della macchina è possibile inserire un carrello elevatore. Trasporto semplice e sicuro senza necessità di smontare i componenti.

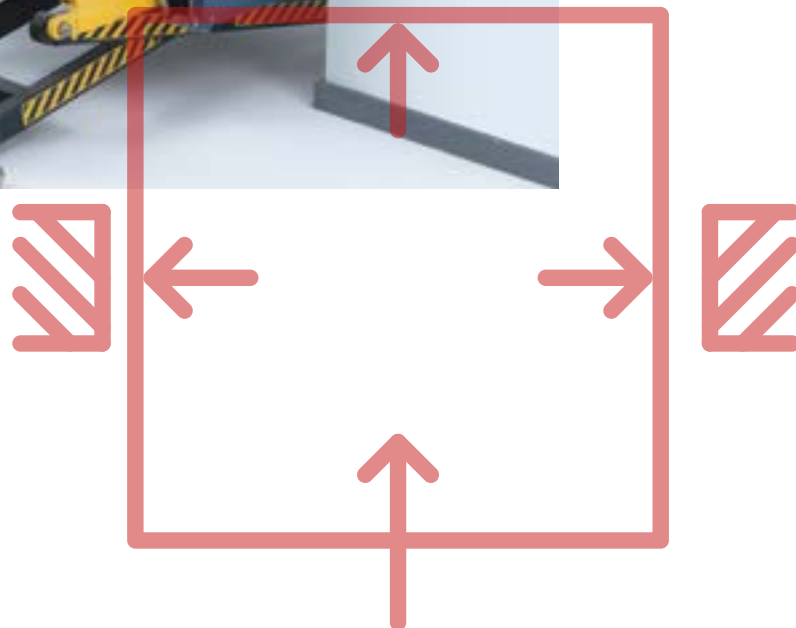

# NOVITA' Lavatrici MOPSTAR

Carico 13–20 kg / comandi Profitronic D Mop



## MOPSTAR

Lavatrice	PW 413 MOPSTAR 130	PW 418 MOPSTAR 180
Comandi	Profitronic D Mop	Profitronic D Mop
Carico [kg]	13–14	18–20
Volume cesto [l]	130	180
Velocità max. di centrifugazione [giri/min.]	1.025	950
Fattore g/umidità residua* [%]	360/<25	360/<25
Riscaldamento	EL	EL
Scarico idrico [DN 70]	AV	AV
Colore/materiale del frontale	Octoblaui	Octoblaui
Misure esterne H/L/P [mm]	1.352/799/1010	1.452/924/950

EL = elettrico, AV = valvola di scarico

\* Umidità residua precisa in base al panno per la pulizia, \*\* durata nel programma Mop Standard 60 °C, allacciamento all'acqua fredda

### Comandi Profitronic D Mop

- 6 tasti di scelta rapida
- Programmi speciali per i capi utilizzati dalle imprese di pulizia
- Display con indicazione di tutte le informazioni nella lingua del paese di riferimento

### Caratteristiche

- Chiusura semplice dello sportello mediante OneFingerTouch
- Utilizzo efficace delle risorse grazie alla nuova struttura della vasca di lavaggio
- Silenziosità estrema anche con centrifuga ad alta velocità grazie all'efficiente sistema di ammortizzazione
- Esclusiva Miele: lavaggio e cura ottimali della biancheria grazie al cesto a nido d'ape 2.0 brevettato con nuova disposizione delle centine
- Esclusiva Miele: con l'adattatore brevettato per il dosaggio i prodotti liquidi vengono convogliati direttamente nel cassetto detersivi
- Esclusiva Miele: grazie alla centrifuga preliminare brevettata i panni per la pulizia vengono centrifugati prima del processo di lavaggio
- Panni e panni per la pulizia impregnati in modo ottimale grazie al processo Ready-to-use
- Disinfezione sicura: programmi specifici di disinfezione, tra l'altro in base all'elenco dell'Istituto Robert Koch, per la massima igiene

### Accessori opzionali

- Pompa per il dosaggio automatico di detersivi liquidi
- Basi per operazioni ergonomiche di carico e scarico
- Vano filtro impurità in acciaio inox per il filtraggio di lanugine e particelle grossolane dalla liscivia

Capacità di carico [pezzi] / volume cesto [l]	130	180
Mop, cotone, 190 g / 40 cm	68	105
Mop, cotone, 220 g / 50 cm	59	91
Mop, microfibra, 120 g / 40 cm	100	160
Mop, microfibra, 170 g / 50 cm	75	115
Panni Quickstar 22 g	295	455

### Altre versioni macchina con modulo multifunzione, senza cassetto detersivi

- Tramite il modulo multifunzione si dosano fino a 6 diversi prodotti liquidi direttamente in macchina

Cesto a nido d'ape di Miele 2.0: brevetto EP 2 700 744 B1  
Adattatore dosaggio liquido Miele: brevetto EP 1 835 063 B1  
Centrifuga preliminare Miele: brevetto EP 2 003 236 B1



# Comandi Profitronic D Mop



## Accedere in modo rapido al programma migliore

Le lavatrici MOPSTAR sono dotate dei comandi Profitronic D Mop, semplici ed esenti da errori. Tutte le informazioni sono visualizzate in modo chiaro a display; a scelta sono disponibili 11 differenti lingue.

I comandi dispongono di 12 programmi fissi. Inoltre prima di avviare un programma è possibile impostare manualmente i parametri più importanti quali temperatura e velocità di centrifugazione. Viene visualizzata anche la quantità di carico e di conseguenza si riduce l'impiego di acqua, energia elettrica e detersivo. I comandi sono predisposti per l'allacciamento di max. 12 pompe di dosaggio.

La selezione dei programmi è intuitiva tramite i sei tasti disposti sul pannello in acciaio inossidabile. I cinque programmi più utilizzati possono essere assegnati ai tasti da 1 a 5 e selezionati mediante la semplice pressione di un tasto. Gli altri programmi possono essere selezionati e avviati premendo il tasto 6 nel menù programmi.

Lavatrici MOPSTAR	Comandi Profitronic D Mop	
	PW 413	PW 418
Utilizzo dei programmi con carta chip	-	-
Comandi programmabili	-	-
Programmi fissi	•	•
Funzione Ready to use	•	•
Programma Panni	•	•
Programma Mop	•	•
Programma Tappetini	•	•
Programma Pads/Dischi	•	•
Altri programmi gruppi target	•	•
Sistema di pesatura	-	-
Allacciamenti dosaggio liquido	6	6
Modulo recupero acqua	-	-
Tracciabilità processi	-	-
• = di serie, o = opzionale		



## Ready to use

Lavare e impregnare in un'unica fase di lavoro

Queste sono le soluzioni più semplici e confortevoli: con i processi sviluppati da Miele Professional relativi all'impregnatura dei mop e dei panni, i capi lavati vengono imbevuti ancora in macchina con i detergenti e i disinfettanti desiderati. L'impregnatura in macchina consente un dosaggio preciso e a risparmio delle risorse e riduce al minimo il contatto con la pelle. La strizzatura dei capi non è più necessaria: mop e panni possono essere riutilizzati subito dopo essere stati prelevati.

### **Impregnatura dei mop e dei panni "Ready to use"**

Le lavatrici MOPSTAR risparmiano all'utente numerosi processi di lavoro. In questo modo consentono di risparmiare tempo di lavoro, acqua e sostanze chimiche e quindi un bilancio migliorato delle risorse. Aumenta inoltre anche la resa di lavaggio poiché l'umidità residua può essere impostata individualmente dal singolo utente.

### **Centrifuga preliminare, lavaggio e disinfezione**

I capi da lavare vengono centrifugati dopo l'avvio del programma per eliminare lo sporco grossolano e l'acqua sporca. In questo modo si ottiene inoltre un imbibimento ottimale nelle seguenti fasi di lavaggio e disinfezione.

### **Centrifugare e impregnare**

Dopo la centrifuga finale i capi da lavare vengono imbevuti completamente con i prodotti disinfettanti desiderati per superfici o per la pulizia dei pavimenti.

Mop e panni sono impregnati e pronti per l'uso e dopo la distensione possono essere utilizzati e/o inseriti sul carrello di pulizia non piegati. Se un panno viene piegato due volte subito prima dell'impiego, sono disponibili complessivamente 8 superfici per la pulizia igienica delle superfici.



# Altre soluzioni complete

Lavatrici con max. 32 kg di carico



## Lavatrici con capacità di carico di max. 32 kg

Anche per grandi quantità di mop e panni le imprese di pulizia possono affidarsi a Miele Professional. Oltre alle lavatrici MOPSTAR con capacità di carico di 6,5 fino a 20 kg, gli utenti hanno a disposizione altre lavatrici con capacità max. di 32 kg (320 l di volume del cesto). Oltre ai programmi specifici per le imprese di pulizia, tramite i comandi programmabili è possibile creare altri programmi personalizzati.

## Lavatrici igieniche

Nei settori con esigenze igieniche elevate, p.es. ospedali e case di cura, le lavatrici igieniche Miele con separazione lati contaminato/de-contaminato eseguono un ottimo lavoro e forniscono risultati sicuri. Le lavatrici igieniche sono disponibili con capacità di carico di 16, 24 e 32 kg.

Capacità di carico [pezzi] / volume cesto [l]	160	240	320
Mop, cotone, 190 g / 40 cm	84	126	168
Mop, cotone, 220 g / 50 cm	73	109	145
Mop, microfibra, 120 g / 40 cm	130	200	260
Mop, microfibra, 170 g / 50 cm	90	146	180
Panni Quickstar 22 g	364	545	727

Lavatrici	Comandi Profitronic M				
	PW 6241	PW 6321	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Utilizzo dei programmi con carta chip	•	•	•	•	•
Comandi programmabili	•	•	•	•	•
Programmi fissi modificabili	•	•	•	•	•
Funzione Ready to use	•	•	•	•	•
Programma Panni	•	•	•	•	•
Programma Mop	•	•	•	•	•
Programma Tappetini	•	•	•	•	•
Programma Pads/Dischi	•	•	•	•	•
Altri programmi gruppi target	•	•	•	•	•
Sistema di pesatura	•	•	•	•	•
Allacciamenti dosaggio liquido	12	12	12	12	12
Modulo recupero acqua	•	•	•	•	•
Tracciabilità processi	•	•	•	•	•
• = di serie					

# Altre soluzioni complete

Essiccatoi con max. 40 kg di carico



## **Essiccatoi**

Se i mop devono essere conservati per un periodo lungo, p.es. dopo lunghe pause di lavoro, devono essere asciugati completamente per impedire il proliferare di microrganismi e la disattivazione dei disinfettanti. Con programmi specifici per le imprese di pulizia, gli essiccatoi Miele ad alta resa ed efficienti in termini energetici rappresentano la prima scelta.

## **Essiccatoi con tecnologia a pompa di calore**

Gli essiccatoi a pompa di calore Miele dettano nuovi parametri in materia di efficienza con risparmi energetici del 60 %. Questa tecnologia consente di posizionare gli essiccatoi senza dover installare tubi di fuoriuscita dell'aria.

## **Essiccatoi Miele con struttura SlimLine**

Con le loro dimensioni compatte di soli 711 mm di larghezza, gli essiccatoi passano attraverso le porte e offrono su una superficie di ingombro minima la massima efficienza.

# Accessori



Gli accessori giusti facilitano il lavoro quotidiano. Le basi ad esempio consentono di caricare e scaricare la macchina in modo ergonomico. Allo stesso tempo consentono l'installazione semplice di un allacciamento delle acque di scarico sia a pavimento sia sul lato della parete. I filtri impurità eliminano lo sporco più grosso dalle acque di scarico e proteggono lo scarico da intasamenti. Carrelli e contenitori per la biancheria facilitano il trasporto e sono irrinunciabili per organizzare i processi di lavoro in modo ottimale.



Basi	Dotazione	N. materiale	N. articolo
UO 5005-30	Base per PW 5064, aperta, H 30 cm	1496700	59.5005.02
UO 5005-47	Base per PW 5064, aperta, H 47 cm	7976310	59.5005.12
UG 5005-30	Base per PW 5064, chiusa, H 30 cm	1514720	59.5005.01
UG 5005-47	Base per PW 5064, chiusa, H 47 cm	7976320	59.5005.13
UG 5005-75	Base per PW 5064, chiusa, H 75 cm	7312020	59.5005.10
UO 6008	Base per PW 5084, aperta, H 30,6 cm	7129240	59.6008.02
UG 6008	Base per PW 5084, chiusa, H 33,6 cm	7689330	59.6008.01
US 6008	Base con cassetto per PW 5084, H 32,1 cm	7687630	59.6008.03
UO 5010	Base per PW 5104, aperta, H 30 cm	9038900	59.5010.02
UG 5010	Base per PW 5104, chiusa, H 30 cm	9038870	59.5010.01
UO 413-30	Base per PW 413, aperta, H 30 cm	10496970	59.0413.01D
UG 418-30	Base per PW 418, chiusa, H 30 cm	10496980	59.0413.02D
UG 418-25	Base per PW 418, chiusa, H 25 cm	10497040	59.0418.02D

Vano filtro impurità	Dotazione	N. materiale	N. articolo
UG 5005-75 compr. FFK 5005	Base per PW 5064, chiusa; vano filtro impurità integrato; H 75 cm	7734460	59.5005.11
FFK 5005	Vano filtro impurità per montaggio successivo in UG 5005-75, UO 5005-30 e 5005-47	7312050	59.5100.24
FFK 01	Vano filtro impurità	4637900	59.5100.22

Pompe di dosaggio	Dotazione	N. materiale	N. articolo
DOS S	Struttura dosaggio mobile per 3 pompe	4814240	59.1700.31
DOS G2	Involucro pompe per max. 3 pompe	5572530	59.1700.79
DOS P2	Pompa di dosaggio	5573160	59.1700.80
DOS GP3	Unità di dosaggio con 3 pompe DOS P2 e 1 involucro DOS G2	7569230	59.1703.32
DOS R	Valvola antiritorno	5571620	59.1700.78
ASK	Scatola allacciamenti per apparecchio dosatore	7304030	59.5070.01
DOS MC	Pompa di dosaggio per PW 5064, PW 5084, PW 5104	5021760	59.5100.28
MF 01	Modulo multifunzione per comandi dosaggio liquido per lavatrici PW 413, PW 418		

Spegnimento carico massimo di punta	Dotazione	N. materiale	N. articolo
BSS	Allacciamento per spegnimento carico massimo di punta per lavatrici PW 413, PW 418		59.1703.58D

Telai mobili e vasche	Dotazione	N. materiale	N. articolo
FG 40	Telaio mobile	2101810	59.1200.07
FG 85	Telaio mobile	2101820	59.1200.08
HG	Impugnatura per telaio mobile	2101830	59.1200.10
WW 45 rosso	Contenitore per biancheria, 45 l, rosso	2084680	59.1000.04
WW 45 blu	Contenitore per biancheria 45 l, blu	9121080	59.1000.08
WW 85 rosso	Contenitore per biancheria, 85 l, rosso	2084670	59.1000.05
WW 85 blu	Contenitore per biancheria 85 l, blu	9121090	59.1000.09

Miele Italia Srl  
Strada di circonvallazione 27  
39057 Appiano (BZ)  
[www.miele-professional.it](http://www.miele-professional.it)  
[info@miele-professional.it](mailto:info@miele-professional.it)



### **Sempre meglio**

Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: sempre meglio. Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

### **Eccellenza**

Affidabilità senza compromessi di prodotti e servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e quello in cui si ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

### **Competenza**

Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, così come sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze complete e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine l'optimum di prestazioni e redditività.

### **Miele Professional in internet**

- Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
- Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di prodotto e tutti i settori
- Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni dei prodotti da visionare sul canale YouTube