

Lavaggio, asciugatura, stiratura | Serie Piccoli Giganti | Serie Octoplus | Capacità di carico 6,5-10 kg

Miele
PROFESSIONAL

Eccellenza nella cura della biancheria

Macchine professionali per risultati perfetti



Quando le prestazioni richieste superano lo standard domestico

Un pulito impeccabile è un fattore importantissimo nel lavoro di ogni giorno e rappresenta per molte aziende il biglietto da visita maggiormente visibile. Con le macchine professionali Miele si raggiungono anche in-house risultati di eccellenza nella cura della biancheria; e in più: rapidità, affidabilità e convenienza.



Molte aziende hanno delle esigenze in termini di trattamento della biancheria che vanno oltre le possibilità offerte dai sistemi domestici. Le serie Piccoli Giganti e Octoplus di Miele Professional, con le loro capacità di carico variabili tra 6,5 e 10 kg e cicli brevi, sono la risposta giusta a questa sfida e rappresentano il primo passo verso il trattamento professionale e insieme conveniente della biancheria in proprio.

Qualità

Nella propria lavanderia, lavatrici ed essiccatoi sono sottoposti a un duro lavoro. Ma non è un problema per le macchine delle serie Piccoli Giganti e Octoplus di Miele. Solide e realizzate con materiali di alta qualità, queste macchine sono costruite per funzionare continuativamente per 30.000 ore! In più, programmi speciali assicurano un'efficace rimozione dello sporco, anche di quello più tenace.

Rendimento

Un lavoro efficace presuppone procedure calibrate e scorrevoli anche nella cura della biancheria. Grazie alla rapidità dei cicli e all'alto rendimento, le macchine Miele Professional sono la scelta migliore per i settori industria e artigianato, wellness e sport, alberghi e ristorazione: **nel tempo in cui una lavatrice domestica raggiunge appena la fase di centrifugazione, le macchine professionali hanno già completato il bucato, asciugatura compresa.**

Efficienza

Le macchine professionali Miele utilizzano in modo oculato le preziose risorse acqua ed energia e si distinguono per la loro economicità in tutto il ciclo di vita. Esemplari nella razionale gestione delle risorse sono gli essiccatoi a pompa di calore Miele, che consumano pochissima energia, e i nuovi mangani della serie PM 12, che raggiungono prestazioni superiori del 50% rispetto ai loro predecessori.



Scegliendo Miele Professional si ottengono prestazioni eccellenti e alta qualità. Macchine tecnologiche, in grado di soddisfare tutte le aspettative, giorno dopo giorno, e capaci di infondere in chi le usa la massima fiducia: il 97% di tutti i clienti* sono pronti a riacquistare una macchina Miele Professional.

Affidabilità

Anche la quarta generazione della nostra azienda a conduzione familiare ha a cuore la propria responsabilità nei confronti dei prodotti e dei processi aziendali, dei propri collaboratori, dei partner commerciali e dell'ambiente in cui viviamo.

- La nostra produzione si orienta di conseguenza a valori come qualità, lunga durata di vita e sostenibilità
- Le innovazioni recano il marchio "made in Germany"
- Il nostro design si ispira a criteri di ergonomia e funzionalità e viene spesso per questo premiato
- Le soluzioni sono complete e fornite da un unico produttore
- I costi di funzionamento rimangono bassi per l'intero ciclo di vita delle macchine
- Il servizio di assistenza offre eccellenza, una rete capillare e rapidità di intervento da parte dei propri tecnici

*sondaggio effettuato dall'istituto indipendente "Mercuri International"





Lavatrice PW 5065, essiccatoio PT 5136 in colonna


Piccoli Giganti con comandi Profiline L – i primi tra i professionisti

Grande rendimento per esigenze professionali


Tecnologia solida e produttiva e comandi Profiline L per semplificare l'uso dei programmi sono le caratteristiche principali di questi modelli, i più semplici della serie professionale Piccoli Giganti. Capacità di carico di 6,5 kg e cicli molto rapidi rendono queste macchine ideali per tutte le imprese che hanno l'esigenza di lavare spesso ed efficacemente biancheria anche molto sporca.

Una solida squadra

Lavatrice ed essiccatoio possono essere posizionati uno sull'altro formando una colonna bucato e sono dotati del brevettato cestello a nido d'ape che garantisce un trattamento ultradelicato della biancheria.

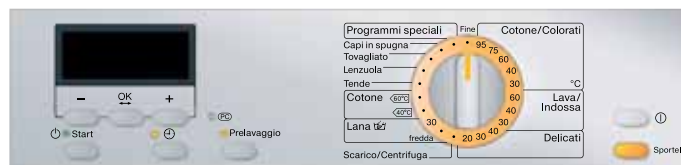

Lavatrice: Comandi Profiline L

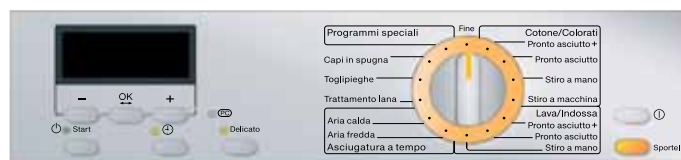

Essiccatoio: Comandi Profiline L



Potenza

Entrare nei "Grandi" con soli 6,5 kg di carico



Rapidità

Lavaggio e asciugatura perfetti in meno di un'ora e mezza



Specializzazione

Programmi base per il settore e 4 pacchetti di programmi specifici

Lavatrice	PW 5065
Capacità di carico [kg]	6,5
Cestello a nido d'ape, volume [l]	59
Velocità di centrifugazione [max. giri/min]	1400
Fattore g/umidità residua [%]	526/49
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	850/595/725

Essiccatoio	PT 5135 C	PT 5136	PT 5137 WP*
Sistema di asciugatura	condensazione	evacuazione	pompa di calore
Capacità di carico [kg]	6,5	6,5	6,5
Cestello a nido d'ape, volume [l]	130	130	130
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Allacciamento elettrico 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

* Essiccatoio a pompa di calore: Contiene gas fluorurati a effetto serra (refrigerante R 134a) in un sistema chiuso



MOPSTAR 60, capacità di carico 6,5 kg, sviluppata ad hoc per le imprese di pulizia. Queste macchine sono ideali per le difficili esigenze di lavaggio e impregnatura di mop e panni di pulizia.



Piccoli Giganti con comandi Profitronic L Vario – grandi prestazioni e ampia scelta di programmi

Alto rendimento in ogni situazione

I Piccoli Giganti con comandi Profitronic L Vario offrono prestazioni professionali e cicli rapidi grazie all'ampia gamma di programmi speciali a disposizione. Queste macchine si prestano quindi a tutte quelle applicazioni destinate a tessuti e capi di biancheria esigenti.

Ideali per alberghi e ristorazione

Oltre ai numerosi programmi di base, i comandi Profitronic L Vario offrono una molteplicità di pacchetti con programmi specifici per i settori sport, igiene e lavaggio a secco dei tessuti. Questi Piccoli Giganti offrono proprio per il settore alberghiero e della ristorazione l'interessante opzione di rendere un servizio professionale rapido e flessibile, in casa propria, occupando pochissimo spazio.



Lavatrice: Comandi Profitronic L Vario

Profitronic L Vario –

Modalità d'uso per applicazioni personalizzate

- Modalità “Standard”: l'utente ha accesso a tutti i programmi di base e specifici
- Modalità “Selezione diretta mediante tasti”: l'utente può accedere direttamente tramite tasti a 4 programmi predefiniti
- Modalità “Selezione diretta mediante tasti e oltre”: l'utente può avviare tramite tasti di scelta diretta e display complessivamente 12 programmi predefiniti



Potenza

La classe dei professionisti con capacità di carico di 6,5 kg



Rapidità

Lavaggio e asciugatura perfetti in meno di un'ora e mezza



Specializzazione

Pacchetti di programmi aggiuntivi per settori sport, alberghiero, imprese di pulizia e igiene

Lavatrice	PW 6065 Vario
Capacità di carico [kg]	6,5
Cestello a nido d'ape, volume [l]	59
Velocità di centrifugazione [max. giri/min]	1400
Fattore g/umidità residua [%]	526/49
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	850/595/725

Essiccatoio	PT 7135 C Vario	PT 7136 Vario	PT 7137 WP Vario
Sistema di asciugatura	condensazione	evacuazione	pompa di calore
Capacità di carico [kg]	6,5	6,5	6,5
Cestello a nido d'ape, volume [l]	130	130	130
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Allacciamento elettrico 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Allacciamento elettrico 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727

* Essiccatoio a pompa di calore: Contiene gas fluorurati a effetto serra (refrigerante R 134a) in un sistema chiuso

Macchine per lavanderia: Piccoli Giganti e Octopus

Prestazioni professionali in ogni settore

Ogni settore ha esigenze diverse per quanto riguarda la cura dei tessuti e spesso le macchine a uso domestico non sono sufficientemente attrezzate per farvi fronte: farina nella panetteria, sangue e grassi in macelleria, olio lubrificante in officina, prodotti cosmetici presso i coiffeur, olii e unguenti nei centri di bellezza... Per rispondere in modo ideale a ogni esigenza ci sono le macchine Miele Professional!





octoplus[®]




OctoPlus con comandi Profitronic L Vario – Alto rendimento e flessibilità

Per esigenze forti

Le macchine della serie OctoPlus con comandi Profitronic L Vario sono la scelta migliore per chi deve gestire situazioni difficili, sia in termini di quantità che di diversificazione della biancheria. Oltre a una costruzione solida e compatta, questa serie si distingue per una molteplicità di innovazioni che la posiziona al vertice della classe 8-10 kg.

Per tutti

Grazie alla solida costruzione e alla speciale tipologia di comandi, queste macchine garantiscono risultati di lavaggio e di asciugatura perfetti in ogni situazione, anche per tessuti molto esigenti e tipi di sporco difficili. Queste macchine risultano convincenti nei settori dell'industria e dell'artigianato*, in alberghi ed esercizi della ristorazione ma anche in pensionati, in asili nido e scuole materne, presso scuderie e maneggi nonché per le associazioni sportive o di pronto intervento.

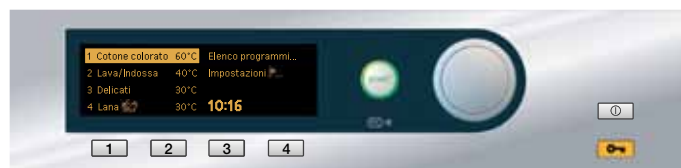

Lavatrice: Comandi Profitronic L Vario

Profitronic L Vario –

Modalità d'uso per applicazioni personalizzate

- Modalità “Standard”: l'utente ha accesso a tutti i programmi standard e specifici
- Modalità “Selezione diretta mediante tasti”: l'utente può accedere direttamente tramite tasti a 4 programmi predefiniti
- Modalità “Selezione diretta mediante tasti e oltre”: l'utente può avviare tramite tasti di scelta diretta e display complessivamente 12 programmi predefiniti



Potenza

I più versatili tra i professionisti con 8 o 10 kg di carico



Rapidità

Risultati di lavaggio e di asciugatura perfetti in soli 90 minuti



Specializzazione

Pacchetti programmi specifici per piumoni, vigili del fuoco, maneggi

Lavatrice	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Capacità di carico [kg]	8	10
Cestello a nido d'ape, volume [l]	80	100
Velocità di centrifugazione [max. giri/min]	1300	1100
Fattore g/umidità residua [%]	520/49	370/54
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	1020/700/727	1020/700/827

Essiccatoio	PT 7186 Vario	Il completamento ideale della lavatrice PW 5105 Vario è L'essiccatoio SlimLine PT 8303 di Miele Professional (Capacità di carico 12 – 15 kg).
Sistema di asciugatura	evacuazione	
Capacità di carico [kg]	8	
Cestello a nido d'ape, volume [l]	180	
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz	•	
Allacciamento elettrico 1N AC 230 V, 50 Hz	-	
Riscaldamento, a scelta	EL/G	
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	1020/700/763	

Colonna bucato	PWT 6089 Vario
Capacità di carico [kg]	2 x 8
Cestello a nido d'ape ¹ , volume [l]	80/180
Velocità di centrifugazione [max. giri/min]	1300
Fattore g/umidità residua [%]	520/49
Allacciamento elettrico 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	1920/692/763

Cura della biancheria con Miele Professional – eccellenti prestazioni e alta qualità per un intenso lavoro quotidiano

Le macchine delle serie Piccoli Giganti e Octoplus offrono prestazioni illimitate in dimensioni compatte e, naturalmente, la proverbiale alta qualità Miele. Queste caratteristiche le rendono ideali per ogni attività professionale, soprattutto nei settori dell'artigianato, alberghiero e della ristorazione, ma anche in pensionati, asili, maneggi e per le esigenze delle associazioni sportive.



Lavorare ad altezza ergonomica

Dettagli pratici agevolano il lavoro sia in fase di lavaggio che di asciugatura, evitano errori di impostazione e contribuiscono così al raggiungimento di un risultato sicuro e quindi della massima cura della propria biancheria.

- Basi e zoccoli adeguati per rendere ergonomica l'altezza di lavoro
- Grandi aperture di carico, carrelli e vasche per il prelievo e il trasporto della biancheria
- Display perfettamente leggibili con testi chiari ed estesi, disponibili in molte lingue



Dimensioni compatte

Le serie Piccoli Giganti e Octoplus sono eccezionali perché offrono risultati di lavaggio e asciugatura professionali con un ingombro minimo.

- Le macchine sono estremamente compatte, con dimensioni paragonabili a quelle domestiche
- Si trasportano senza problemi e si posizionano facilmente sul posto
- Posizionabili anche una sopra l'altra come colonna bucato: 2 macchine su una superficie di appena 0,5 m² ca



Ampia scelta di programmi

Con la loro dotazione di programmi ad hoc, queste macchine garantiscono risultati eccellenti e cicli efficienti praticamente in ogni settore.

- Programmi standard efficaci per un pulito eccellente
- Programmi specifici per tessuti particolari come spugna, tovagliato, lenzuola, cuscini oppure coperte per cavalli
- Programmi speciali per applicazioni specifiche legate al lavoro come macchie di grasso, sangue o farina
- Programmi di disinfezione per particolari esigenze di igiene, ad es. in pensionati o asili nido
- Programmi personalizzabili o configurabili ex novo per ulteriore flessibilità



Lunga durata di funzionamento

Nel lavoro di ogni giorno, tecnologie di alta qualità garantiscono grande affidabilità e resistenza nel tempo.

- Le macchine sono costruite e testate per un funzionamento di 30.000 ore
- La qualità dei materiali impiegati e l'accuratezza della lavorazione garantiscono un funzionamento intensivo, senza quasi manutenzione
- Cuscinetti cestello resistenti e motore di lunga durata
- Ammortizzatori rinforzati

Struttura professionale

Le macchine sono progettate e costruite per rispondere a esigenze professionali, ben superiori a quelle standard poste agli elettrodomestici.

- Accessori pratici come sistemi per il dosaggio di prodotti liquidi, gettoniere e casse esterne
- La valvola di scarico (opzionale) di grande volume evita intasamenti dovuti a peli, capelli e impurità
- Il cestello a nido d'ape brevettato Miele garantisce massima delicatezza sia in fase di lavaggio che di asciugatura
- Sicurezza data dalla conformità alla Direttiva macchine europea (2006/42/CE)



Tecnologia a pompa di calore* per risparmiare energia

L'essiccatoio a pompa di calore consente di risparmiare parecchio in termini di costi di energia ed è particolarmente semplice da installare.

- Il consumo d'energia è inferiore addirittura del 60 % rispetto ai classici essiccatoi a condensazione
- L'installazione non richiede la presenza di un sistema di evacuazione dell'aria
- Posizionabile anche come colonna bucato
- Scarico integrato della condensa con arrotolamento del tubo

* Essiccatoio a pompa di calore: contiene gas fluorurati a effetto serra (refrigerante R 134a) in un sistema chiuso

Biancheria perfettamente curata per chi vuole il massimo

Biancheria perfettamente lavata, asciugata e stirata è un elemento importante del benessere. Se poi questi risultati si ottengono in modo economico, nella propria lavanderia in-house, tanto meglio! Scoprite i vantaggi che offrono le macchine professionali Miele sotto il profilo dei risultati e dei costi!





Mangani HM 16 – I primi tra i mangani professionali



Mangano	HM 16-80 D	HM 16-83
Diametro rullo [mm]	160	160
Larghezza rullo [mm]	830	830
Funzione vapore	•	–
Spalla del mangano	Alluminio	Alluminio
Riscaldamento	EL	EL
Allacciamento elettrico AC 220-240 V, 50-60 Hz	•	•
Rendimento del mangano con umidità residua 20 % [kg/h]*	13	15
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	959/985/380	960/1050/380

*Rendimento del mangano secondo la norma DIN 11902; EL = Elettrico, • = di serie, – = non presente

Dotazione

- Avvolgimento in telo trapunto feltrato ARAMID
- Diversi livelli di temperatura
- Velocità rullo regolabile
- Funzione vapore (HM 16-80 D)
- Grande spazio sotto la conca
- Piano d'appoggio
- Asta per appendere la biancheria
- Richiudibile (HM 16-80 D)
- 4 rotelle scorrevoli
- Interruttore a pedale
- Listello salvadita

I mangani della serie HM 16 sono la soluzione più efficiente e meno ingombrante per la biancheria dei settori artigianali e gastronomici. Sia che si tratti di indumenti di lavoro, panni, tovaglie o tovaglioli, ogni capo viene trattato nel modo più adatto in pochissimo tempo



Risultati perfetti

- Il telo feltrato ARAMID di alta qualità garantisce una rapida trasmissione del calore e una pressione di appoggio uniforme
- La funzione vapore con doppio serbatoio è sinonimo di velocità e perfezione del finissaggio (HM 16-80 D)
- L'estremità rullo libera permette di gestire con grande facilità la biancheria (HM 16-80 D)



Rendimento e compattezza


- Velocità rullo regolabile
- Temperatura regolabile gradualmente per ogni tipo di tessuto
- Riscaldamento elettrico per scegliere liberamente dove posizionare il mangano
- Appoggio alla parete per minor ingombro



Ergonomia e semplicità d'uso

- Comandi confortevoli con interruttore a pedale
- L'automatismo salvadita blocca il motore del rullo e solleva la conca
- Piano di appoggio per facilitare l'introduzione della biancheria
- Pratica asta di appoggio su cui appendere i capi per raffreddarli e terminare l'asciugatura se necessario
- Grande stabilità grazie alla solida costruzione e al piede robusto
- Possibilità di ripiegare il mangano per ridurre l'ingombro (HM 16-80 D)
- Sbloccaggio d'emergenza per estrarre senza fatica capi impigliati e per agevolare la pulizia

Mangani PM 12 – il nuovo standard di lavanderia

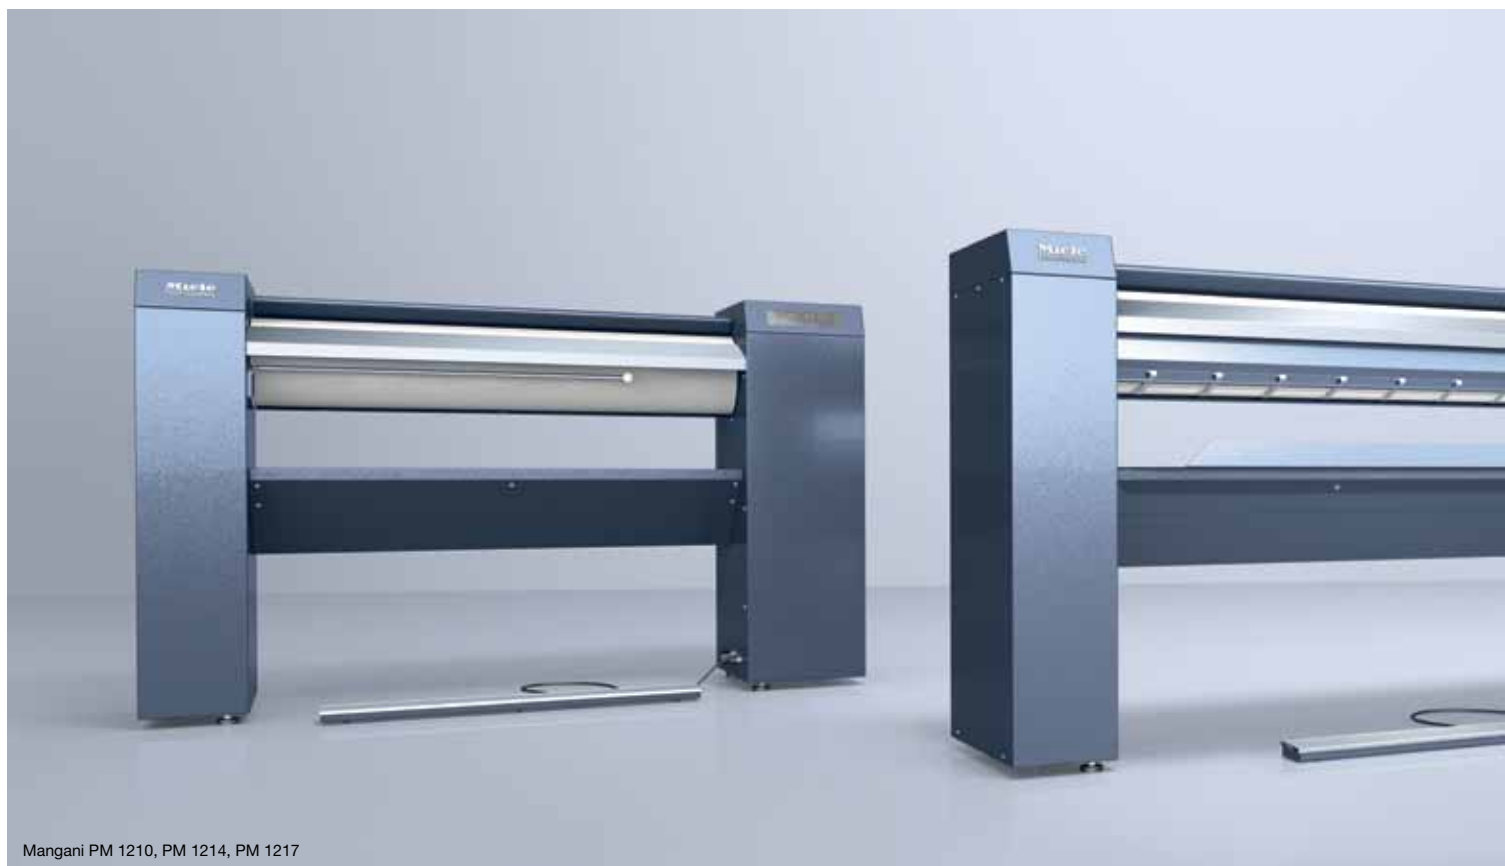

Mangano	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Diametro rullo [mm]	210	210	250
Larghezza rullo [mm]	1000	1400	1660
Conca	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Riscaldamento	EL	EL	EL
Rendimento del mangano con umidità residua 15 % [kg/h]*	35	-	-
Rendimento del mangano con umidità 25 % [kg/h]*	-	33	60
Altezza di lavoro [mm]	920 plus 60	920 plus 60	1020 plus 60
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651
Dotazione	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Piedini regolabili in altezza fino a 60 mm	•	•	•
Zoccolo, 100 mm	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Avvolgimento in lana d'acciaio	•	•	•
Avvolgimento in molle lamellari	-	-	Opzionale
Comando a pedale FlexControl	•	•	•
Introduzione flessibile della biancheria	-	-	Opzionale
Aspirazione fumane	Opzionale	•	•
Asta per appendere la biancheria	•	Opzionale	-
Vasca per biancheria	Opzionale**	•	•
Allacciamento per gettoniere/sistemi d'incasso	Opzionale	Opzionale	Opzionale

*Rendimento del mangano secondo la norma DIN 11902; **solo utilizzandolo da seduti; EL = elettrico, • = di serie, - = non presente



**Serie PM 12 –
il benchmark nella classe compatta**

- Eccellente ergonomia
- Grande comfort d'uso
- Finissaggio perfetto
- Dotazione esclusiva

**Esclusiva
Miele**

**Dettagli della dotazione
di questa classe
offerti solo da Miele Professional**

Prestazioni eccezionali

- Tre classi di rendimento per ogni esigenza
- Precisa regolazione della temperatura per massima efficienza energetica
- Incremento del 50% del rendimento rispetto ai modelli precedenti

Ergonomia migliorata

- Si può lavorare in piedi o stando seduti

Esclusiva Miele:

- Altezza di lavoro personalizzabile regolando i piedini e utilizzando lo zoccolo opzionale

Comandi semplici

- Grande display touch per selezionare con facilità i programmi e visualizzare in modo chiaro tutte le funzioni più importanti

Esclusiva Miele:

- Listello pedale posizionabile liberamente per fermare e avviare il rullo in modo pratico e sicuro

**Introduzione flessibile della biancheria
(PM 1217)**

Esclusiva Miele:

- Semplice commutazione tra uso su due lati con passaggio della biancheria oppure uso su un lato con ritiro della biancheria sullo stesso lato dell'introduzione

Finissaggio perfetto

- Conca in alluminio con lavorazione di alta qualità
- Distribuzione ottimale della temperatura dall'introduzione all'uscita della biancheria
- Avvolgimento in molle lamellari opzionale (PM 1217)

Esclusiva Miele:

- Pressione d'appoggio uniforme su tutta la lunghezza del rullo grazie alle molle ad aria della conca
- Avvolgimento a molle lamellari


Mangani PM 12 – Prestazioni e funzionalità senza compromessi

Con i nuovi mangani della serie PM 12, Miele Professional dimostra ancora una volta il suo grande potenziale innovativo nel settore del lavaggio professionale. Assicuratevi i vantaggi della proverbiale qualità Miele in combinazione con l'eccezionale gamma di funzioni e prestazioni che solo Miele sa offrire nella classe compatta.



Ampio display touch per grande chiarezza

- Comandi semplicissimi, touch
- Sul display sono visualizzate in modo chiaro e con simboli semplici tutte le funzioni
- Rapida impostazione di temperatura e velocità del rullo
- Monitoraggio dell'introduzione per garantire alto rendimento e alta qualità del finissaggio
- Pause a consumo di energia limitato

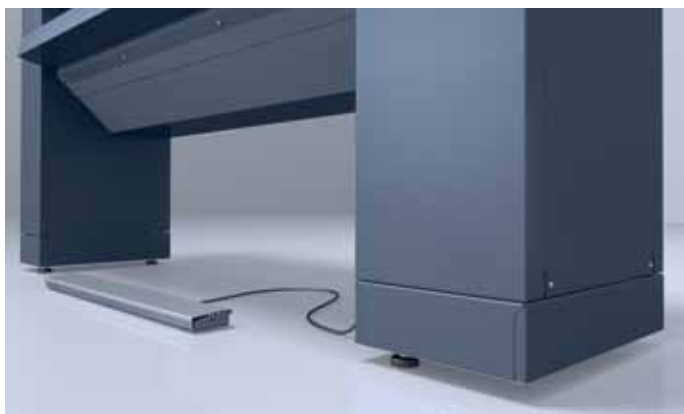

Altezza di lavoro personalizzabile per una maggiore ergonomia

- Piedini regolabili in altezza (fino a 60 mm)
- Zoccolo opzionale per azionare il rullo in modo confortevole stando in piedi (100 mm)

Dettagli di dotazione per un utilizzo ergonomico da in piedi o da seduti

- Vasca per la biancheria per dividere i capi
- Asta per appendere i capi già stirati e far asciugare il vapore



Sicurezza dell'intero processo

- Possibilità di fermare e riavviare rapidamente il rullo grazie al listello pedale FlexControl liberamente posizionabile
- Visualizzazione indicazioni di servizio quando bisogna pulire e incerare la conca
- Sicurezza data dalla conformità alla Direttiva macchine europea (2006/42/CE)


CONFORME
ALLA DIRETTIVA
MACCHINE
2006/42/CE





Gestione confortevole di grandi quantità di biancheria

- Piano di appoggio per introdurre i capi in modo pratico e preciso
- Flusso di lavoro personalizzabile grazie alla possibilità di fermare e riavviare il rullo con il listello pedale
- Semplice commutazione tra uso frontale, meno ingombrante, e uso a passaggio, molto efficiente.

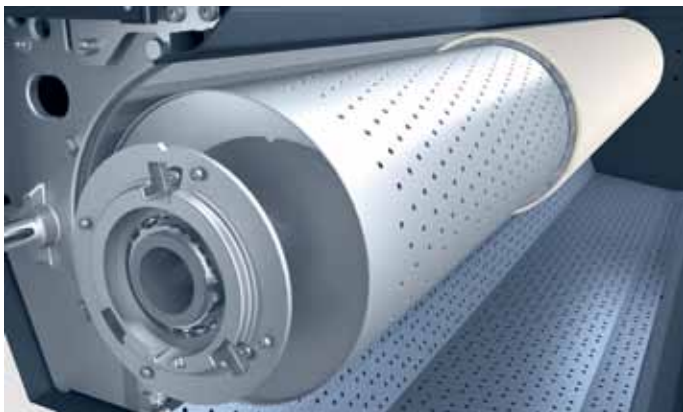

Eccellente efficienza energetica

- La conca in alluminio ha un'alta conducibilità del calore. La conca è subito pronta per funzionare e garantisce un'uniforme distribuzione del calore.
- Distribuzione ottimale della temperatura dall'introduzione all'uscita della biancheria
- Regolazione esatta della temperatura della conca e preciso monitoraggio, grazie al nuovo comando elettronico



Risultati perfetti

- Conca con speciale trattamento della superficie per una omogenea scorrevolezza dei tessuti
- Cuscinetti a molle per una pressione d'appoggio uniforme su tutta la lunghezza di lavoro
- Avvolgimento rullo di alta qualità con lana d'acciaio e telo feltrato trapunto ARAMID
- Avvolgimento in molle lamellari opzionale (PM 1217) per mantenere nel tempo l'elasticità
- Piano di prelievo forato con struttura a nido d'ape per favorire la circolazione dell'aria e il raffreddamento dei tessuti

Lavatrici ed essiccatoi

Accessori



Gettoniera per singola macchina C 4060

- Controllo meccanico dei gettoni (2/8/9)
- Funzionamento a programma
- H 258, L 175, P 155 mm



Gettoniera per singola macchina C 4065

- Controllo meccanico delle monete (Euro)
- Funzionamento a programma o a tempo
- H 258, L 175, P 155 mm



Gettoniera per singola macchina C 4070

- Controllo elettronico delle monete (Euro). Accetta monete da 2,00/1,00/0,50/0,20/0,10 Euro) e gettoni (2/8/9)
- Funzionamento a programma o a tempo
- H 258, L 175, P 155 mm



Sistema di attivazione Comestero

- Cabinet antivandalico robusto in grado di resistere all'acqua e agli agenti atmosferici in generale
- Pratico display alfanumerico a 16 caratteri su 2 righe
- Attivazione del servizio all'inserimento della card, chiave, tag, oppure della moneta e attraverso i pratici pulsanti di selezione
- Disponibile in due versioni:
 - per l'attivazione di 2 macchine
 - per l'attivazione di 6 macchine



Base UO 5005

- aperta
- altezza: 30 cm
- zincata, colore: octoblau*
- adatta a tutte le macchine dei PICCOLI GIGANTI

Base UO 5005-47

- come UO 5005 ma
- altezza: 47 cm
- adatta a PW 5065 e PW 6065

Base UO 5010

- come UO 5005 ma
- adatta a PW 5105

Base UO 6008

- come UO 5005 ma
- adatta a PW 6080/PT 7186



Base UG 5005

- chiusa
- altezza: 30 cm
- rivestimento in acciaio
- adatta a tutte le macchine dei PICCOLI GIGANTI

Base UG 5005-47

- come UO 5005 ma
- altezza: 47 cm
- adatta a PW 5065 e PW 6065

Base UG 5010

- come UO 5005 ma
- adatta a PW 5105
- octoblau*

Base UG 6008

- come UO 5005 ma
- adatta a PW 6080/PT 7186



Base US 6008

- chiusa
- con cassetto
- altezza: 30 cm
- frontale in acciaio, pareti laterali zincate, colore: octoblau*
- adatta a PW 6080/PT 7186



Cesto accessorio TK 180

- Per disporre scarpe sportive, peluche o capi particolarmente delicati
- Adatto a tutti gli essiccatoi della generazione octoplus

Miele Italia S.r.l.
Strada di circonvallazione, 27
39057 S. Michele - Appiano (BZ)

www.miele-professional.it
info@miele-professional.it
Online Store:
www.mieleprofessionalclick.it



Immer besser

Dal 1899 l'azienda Miele a conduzione familiare è fedele a un principio molto chiaro: sempre meglio. Questo principio rappresenta la pietra miliare della proverbiale qualità Miele, della sostenibilità dei suoi prodotti e dei suoi processi e della forza innovatrice "made in Germany". Una promessa, che offre agli utenti professionali la sicurezza di aver scelto il prodotto giusto.

Qualità premiata

La grande affidabilità dei suoi prodotti e dei suoi servizi ha valso a Miele un primato importante: gli utenti la considerano il marchio migliore e più affidabile. Prestigiosi premi come MX Award, iF, reddot Design Award e il premio tedesco per la sostenibilità dimostrano il primato di Miele per design, gestione della qualità e dei rischi.

Competenza

Miele Professional sviluppa e produce da decenni macchine per lavanderie con caratteristiche, qualità e prestazioni eccellenti, nonché lavastoviglie professionali, macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione e sterilizzatori. Accessori pratici e perfetti per il loro scopo, consulenze competenti e un servizio di assistenza tecnica reattivo e capace integrano l'alta qualità delle prestazioni delle macchine Miele Professional per ottenere il massimo del rendimento e dell'efficienza economica.