

## ProCare

Shine 10 A



### Detersivo liquido

#### Uso

*ProCare Shine 10 A* è un detersivo liquido alcalino (concentrato liquido) per lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita e lavastoviglie a liscivia unica. *ProCare Shine 10 A* non è indicato per l'impiego nelle lavastoviglie Miele della serie ProfilLine.

#### Caratteristiche di prodotto

- Scioglie lo sporco più ostinato, dovuto ad es. ad amido, proteine, tè/caffè
- Ottime prestazioni di lavaggio
- Previene i depositi di calcare e protegge le stoviglie
- Previene la corrosione
- Adatto a stoviglie ad es. in porcellana, vetro, acciaio inox, plastica
- **Non adatto** ad alluminio e argento
- Contiene fosfati, cloro attivo e alcali

*ProCare Shine 10 A* è a solo uso industriale.

#### Applicazione e dosaggio

*ProCare Shine 10 A* è adatto ai programmi delle lavastoviglie industriali Miele Professional.


- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
- Dosaggio consigliato: 2-5 ml/l (0,2-0,5%)
- Area durezza dell'acqua consigliata: 0-3 °dH

Effettuare il dosaggio e scegliere il programma in base alle stoviglie e al tipo di sporco. Una scelta di programma non adatta, così come un sovra- o sotto-dosaggio di detersivo potrebbero condurre a risultati di lavaggio non soddisfacenti. All'occorrenza, oltre all'impostazione di serie della lavastoviglie (con le macchine Miele di solito lo 0,3%), si possono fare anche degli adeguamenti.

Con il lavaggio si consiglia l'impiego di acqua dolce (0-3 °dH). Durezze di acqua superiori (fino a max. 8 °dH) possono essere compensate anche con l'aumento della concentrazione di dosaggio. A tutela della lavastoviglie e delle stoviglie si consiglia tuttavia l'utilizzo di un sistema di trattamento dell'acqua (ad es. addolcitore interno/esterno) per raggiungere i valori di durezza dell'acqua consigliati.

#### Da tenere presente

- Non mischiare con altri prodotti.
- Se si cambia prodotto, occorre pulire il sistema di dosaggio: sciacquare con acqua e arieggiare.
- Osservare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.

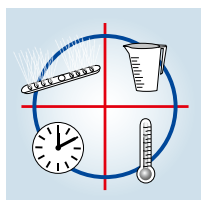

#### Il cerchio di Sinner

Il cerchio di Sinner descrive come funzionano in modo efficace i processi di lavaggio. Quattro sono i parametri che determinano il successo del lavaggio: i prodotti chimici impiegati, la meccanica dell'apparecchio, la temperatura del programma di lavaggio e la durata del programma di lavaggio. Tutti e quattro i parametri sono interdipendenti l'uno dall'altro, ma modificabili in ordine di grandezza. Se si modifica un parametro, occorre adeguarne uno o più degli altri per raggiungere lo stesso risultato di pulizia.

Se si confronta il lavaggio industriale con quello domestico delle stoviglie colpiscono i tempi decisamente più brevi dei programmi che contraddistinguono il primo. Questo viene compensato da prodotti di lavaggio più alcalini e un sistema di lavaggio più potente.

Utilizzando un detergente alcalino come *ProCare Shine 10 A* si ottengono risultati di lavaggio eccellenti anche con brevissimi tempi di lavaggio.

## ProCare

Shine 10 A



### Detersivo liquido

#### Dati tecnici

- Densità (20 °C): ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- Valore pH della soluzione: 11,5 – 12,0

#### Componenti ai sensi del regolamento europeo sui detersivi 648/2004

- 5 - 15% di fosfati
- < 5% di sbiancanti a base di cloro

#### Stoccaggio

- Temperatura: da -10 °C fino a 30 °C
- Proteggere dai raggi del sole.
- Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

#### Indicazioni di pericolo e istruzioni di sicurezza

Informazioni in materia di ambiente e sicurezza si trovano nelle schede dati sicurezza CE. Sono disponibili sul sito [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com).

Se usato in modo corretto il prodotto è sicuro dal punto di vista delle direttive univoche sulla trasformazione alimentare.


Smaltire l'imballaggio solo se vuoto e chiuso. Smaltimento resti contenuto: v. scheda dati sicurezza.

I dati di questa scheda informativa si basano sullo stato delle conoscenze ed esperienze attuali. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare verifiche ed esperimenti in proprio. Dalle presenti pagine non si può evincere una garanzia vincolante a livello giuridico di determinate caratteristiche.

#### Unità di confezionamento disponibili e accessori

Denominazione	Confezione	Mat.Nr.
ProCare Shine 10 A	Tanica da 5 l	10 327 980
ProCare Shine 10 A	Tanica da 10 l	10 327 990
Chiave tanica da 5 l e da 10 l		9 066 810
Vaschetta di raccolta DTD 2 per 2 taniche da 5 e 10 litri della serie ProCare		10 695 460

#### Contatti:

 [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com)

#### Germania

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Telefono 0 800 22 44 644

#### Italia

Miele Italia S.r.l.  
Strada di Circonvallazione, 27  
39057 S. Michele Appiano (BZ)  
[info@miele-professional.it](mailto:info@miele-professional.it)  
Agenzie e centri di assistenza tecnica  
autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.  
Tel: 0471 666319

#### Importatore per la Svizzera

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Telefono 056 417 23 61  
[procurement@miele.ch](mailto:procurement@miele.ch)



etol Eberhard Tripp GmbH  
Allerheiligenstraße 12  
D-77728 Oppenau  
[www.etol.de](http://www.etol.de)